



REMARQUES :

1. Pour les systèmes fixés mécaniquement, installer au moins quatre (4) fixations et plaques de joint InnoviFast pour fixer la membrane du toit à la base du tuyau. S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour installer les fixations sous le cône de la coiffe, il faut d'abord installer une patch cible de 24 po x 24 po de TPO Innovi de IKO. Voir le dessin TP-1 pour les instructions d'installation de la patch cible.
2. Souder à chaud la base de la coiffe d'évent à la membrane de champ ou à la patch cible. Une soudure d'au moins 2 po est requise.
3. Ajouter un cordon continu de mastic d'étanchéité InnoviSeal sur le tuyau, derrière la coiffe, à l'emplacement du collier de serrage.
4. En cas d'installation sur un joint de membrane, fixer les intersections du périmètre de la coiffe et du joint de membrane avec des couvre-joints TPO InnoviFlash.

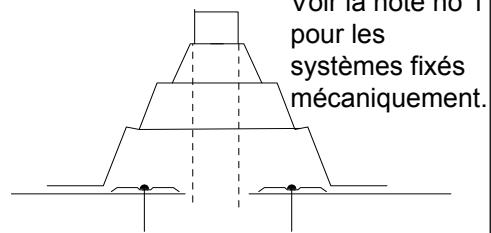

Voir la note no 1
pour les
systèmes fixés
mécaniquement.

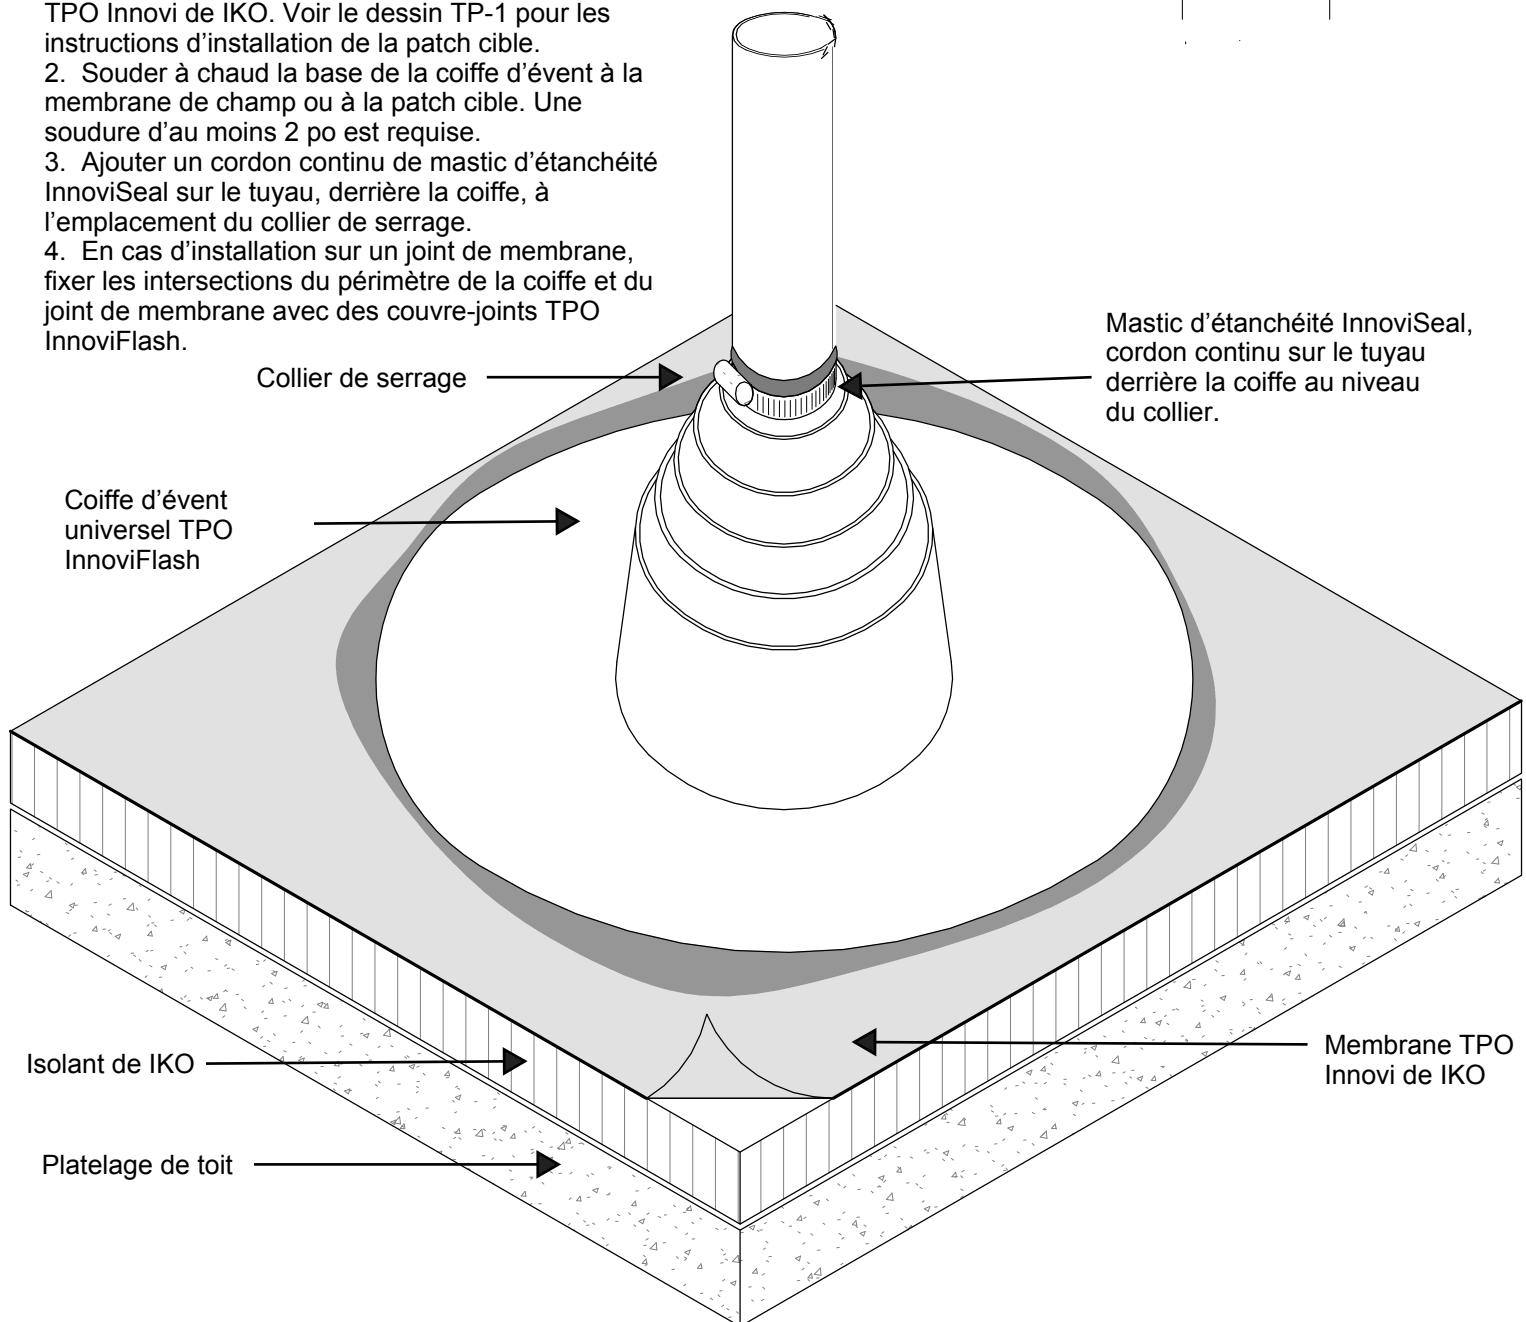

COIFFE D'ÉVENT UNIVERSEL

PF-1

IKO COMMERCIAL
Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI MC **TPO**