


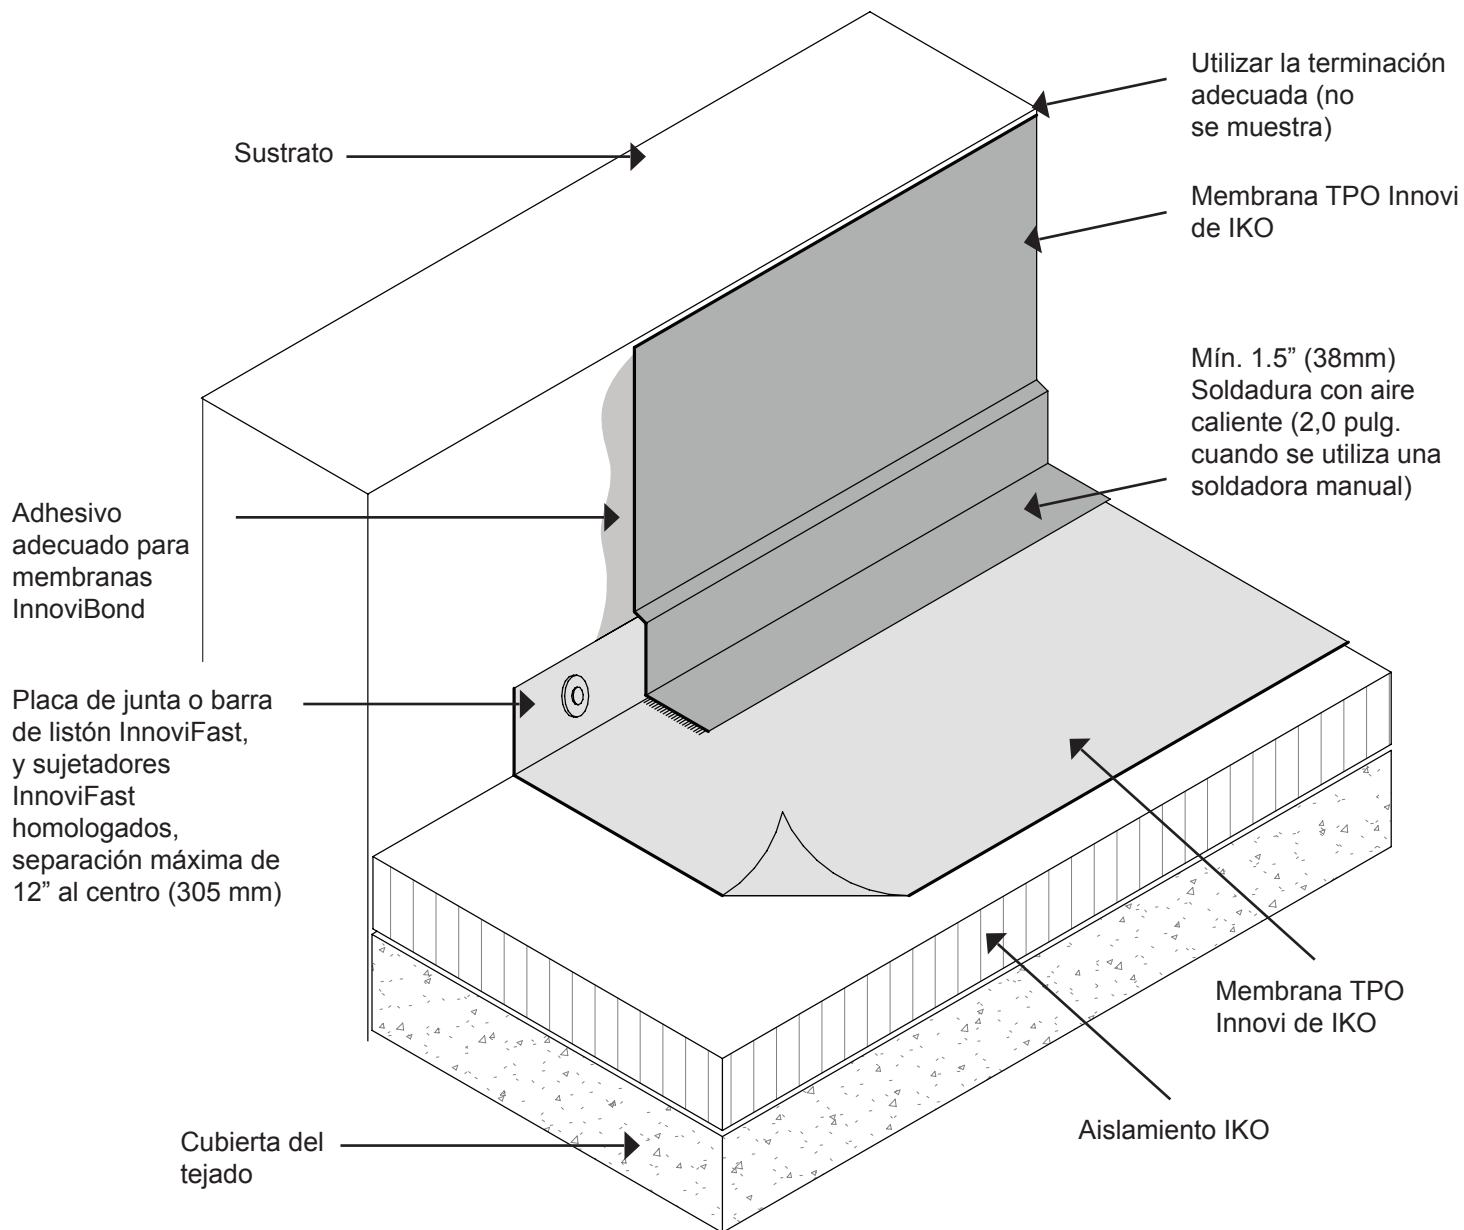

NOTAS:

1. Debe alcanzarse una altura mínima de tapajuntas vertical de 8.0" por encima de la membrana de campo.
2. Los sistemas totalmente adheridos requieren el adhesivo para membranas InnoviBond entre la membrana y el aislamiento.
3. La terminación no se muestra en este dibujo; utilizar la terminación adecuada.
4. Aplicar el sellador de bordes InnoviSeal TPO en todos los bordes cortados o expuestos de la membrana.

TAPAJUNTAS DE BASE - FIJACIÓN VERTICAL

BA-1