
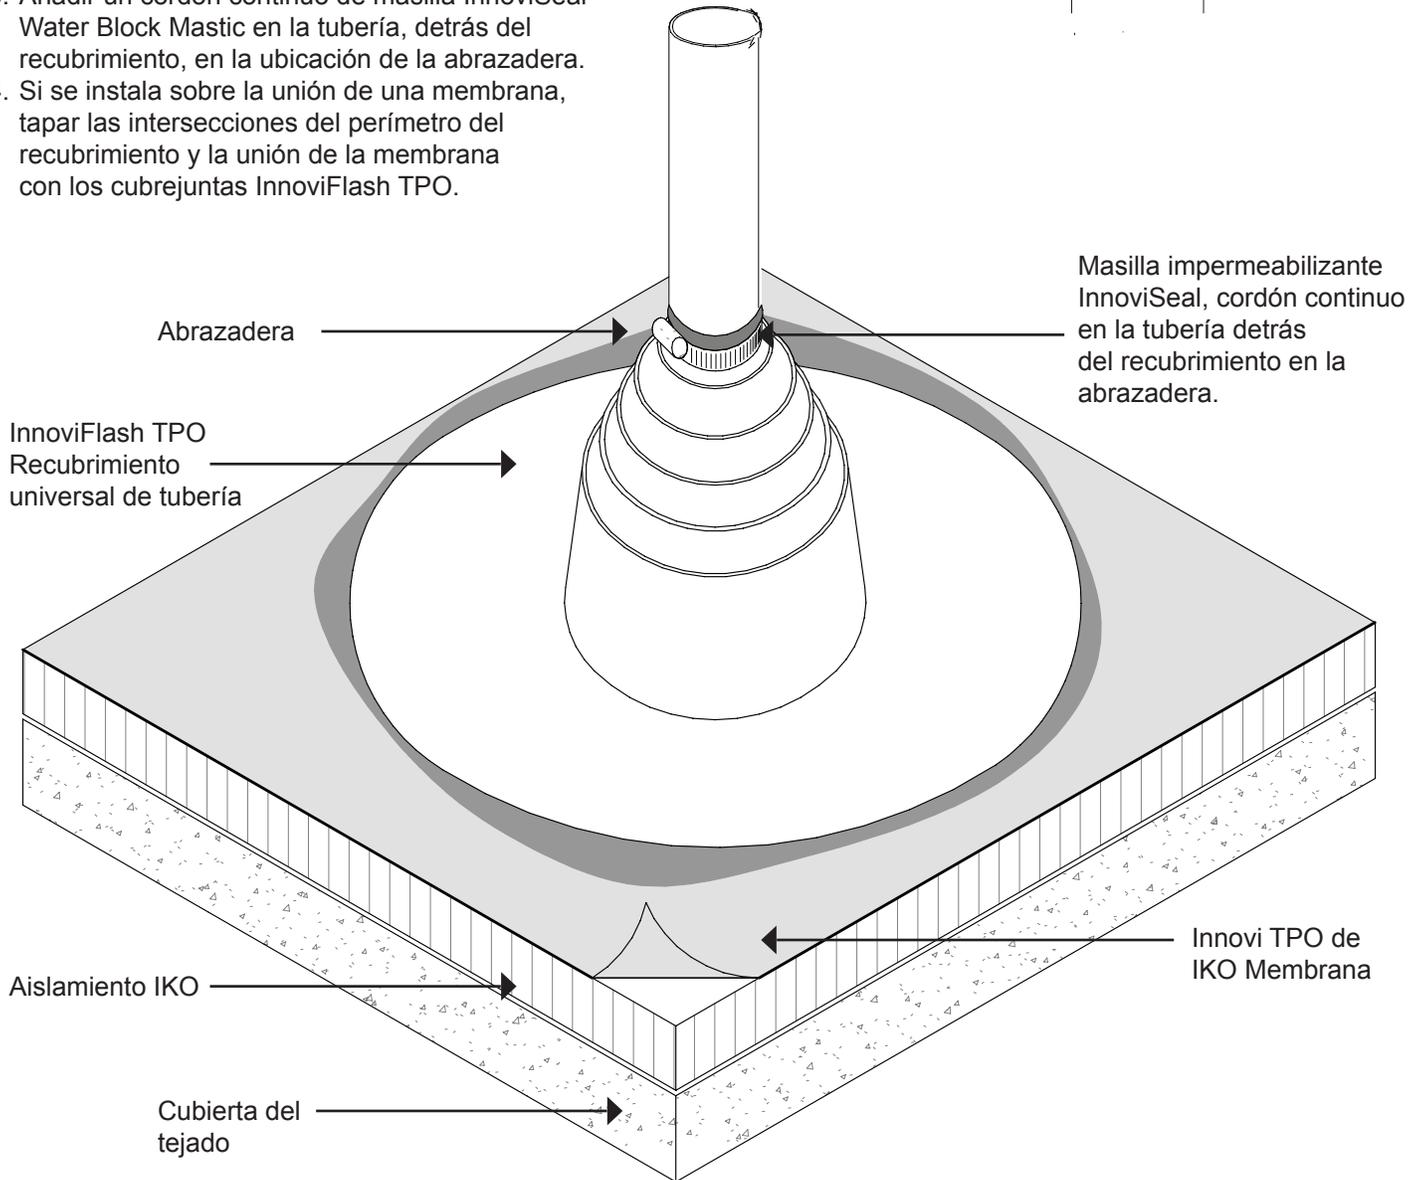


NOTAS:

1. Para sistemas de fijación mecánica, instalar un mínimo de cuatro(4) Sujetadores y placas de unión InnoviFast para fijar la membrana del techo en la base de la tubería. Si no se dispone de espacio suficiente para instalar los sujetadores debajo del cono de la bota, primero se debe instalar un parche de 24" x 24" de Innovi™ TPO de IKO. Consultar el dibujo TP-1 para ver las instrucciones de instalación del parche del objetivo.
2. Soldar térmicamente la base del recubrimiento de tubería a la membrana de campo o al parche de destino. Se requiere una soldadura mínima de 2.0".
3. Añadir un cordón continuo de masilla InnoviSeal Water Block Mastic en la tubería, detrás del recubrimiento, en la ubicación de la abrazadera.
4. Si se instala sobre la unión de una membrana, tapar las intersecciones del perímetro del recubrimiento y la unión de la membrana con los cubrejuntas InnoviFlash TPO.

Véase la nota n° 1 de sistemas fijados mecánicamente.

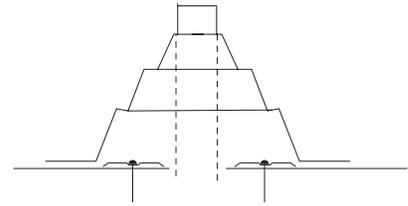

RECUBRIMIENTO UNIVERSAL DE TUBERÍA

PF-1