


Véase la nota n° 2 de sistemas fijados mecánicamente.

NOTA DE GARANTÍA: ESTE DETALLE ES ACEPTABLE SOLAMENTE PARA GARANTÍAS DE HASTA 15 AÑOS. LOS TAPAJUNTAS PREFABRICADOS/PRE-MOLDEADOS SON NECESARIOS PARA LAS GARANTÍAS DE 20, 25 Y 30 AÑOS.

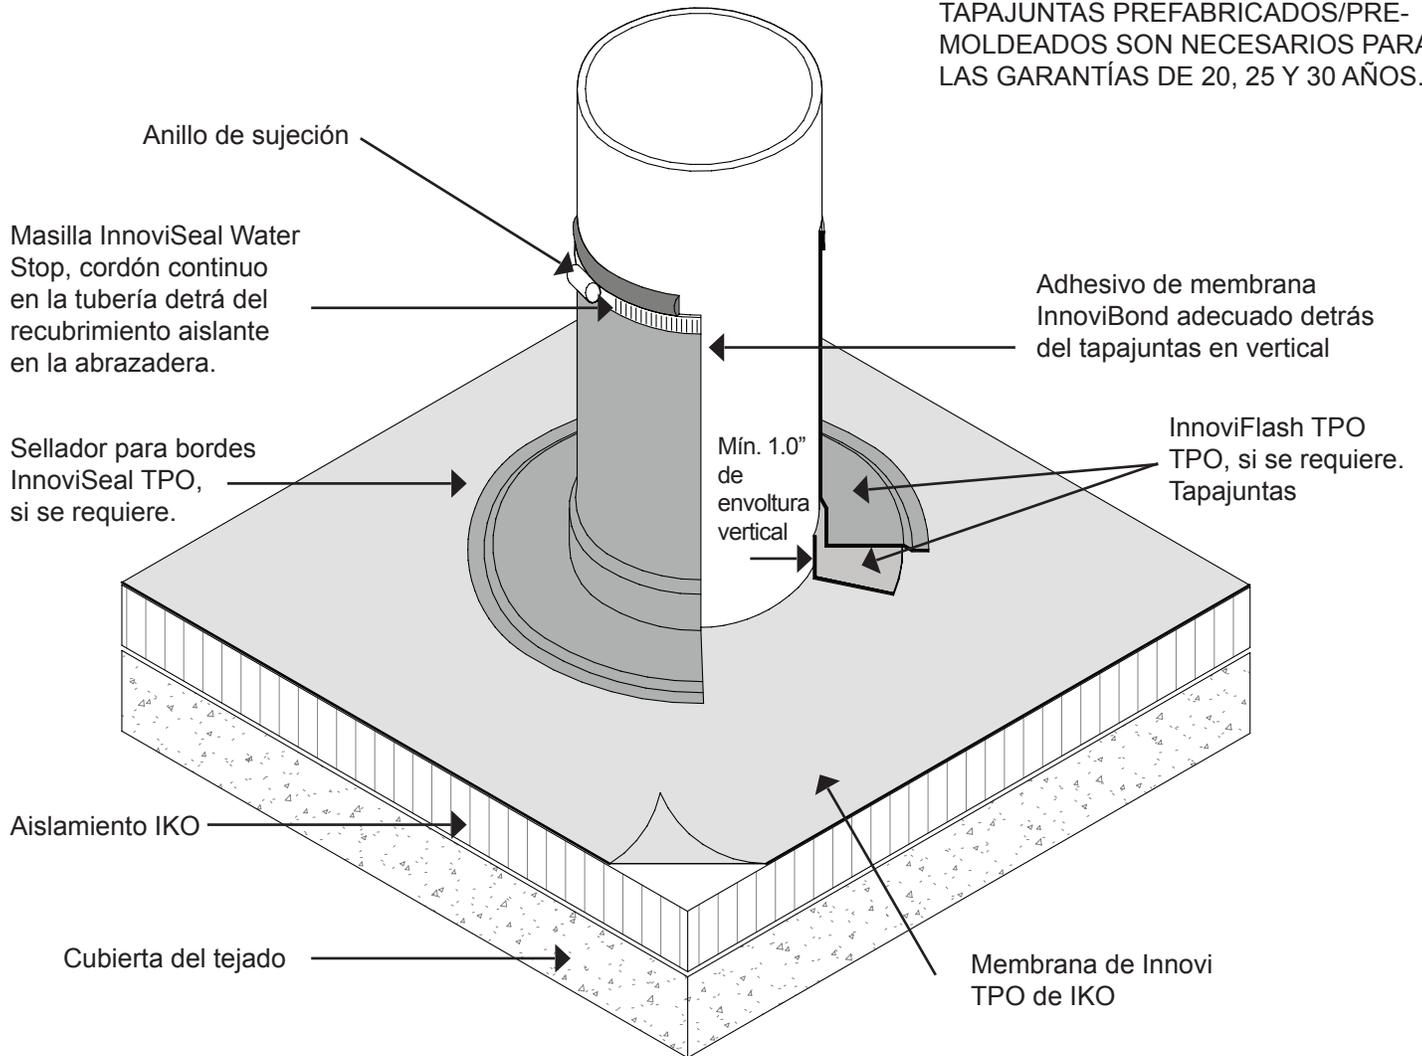

NOTAS:

1. Utilizar tapajuntas fabricados en el lugar solamente cuando no se puedan utilizar botas universales para tuberías InnoviFlash TPO o botas para tubos divididos.
2. Para sistemas fijados mecánicamente, instalar un mínimo de cuatro (4) placas de unión InnoviFast TPO AP o HD y sujetadores para asegurar la membrana del techo en la base de la tubería, inmediatamente fuera del área del tapajuntas. Cortar la membrana para crear un parche objetivo de al menos 24" x 24", centrado en la tubería. Instalar el parche Target Patch utilizando el adhesivo para membranas InnoviBond adecuado y sellar los bordes con un cordón continuo de sellador para bordes InnoviSeal TPO.
3. Soldar con calor todo el tapajuntas horizontal a la membrana del tejado.
4. Añadir un cordón continuo de masilla InnoviSeal Water Stop en la tubería detrás de la bota en el lugar de la abrazadera.
5. Si se instala el recubrimiento aislante sobre una junta de membrana, intersecciones de tapajuntas del perímetro del recubrimiento aislante y la junta de la membrana con cubiertas para juntas InnoviFlash TPO.

**ENVOLTURA DE TUBERÍAS
FABRICADA EN EL CAMPO**

PF-3