


NOTA DE GARANTÍA: ESTE DETALLE
ACEPTABLE HASTA UN MÍNIMO
DE 20 GARANTÍAS SOLAMENTE.
PREFABRICADOS/PREMOLDEADOS
DEBE UTILIZARSE PARA GARANTÍAS
25-30 AÑOS.

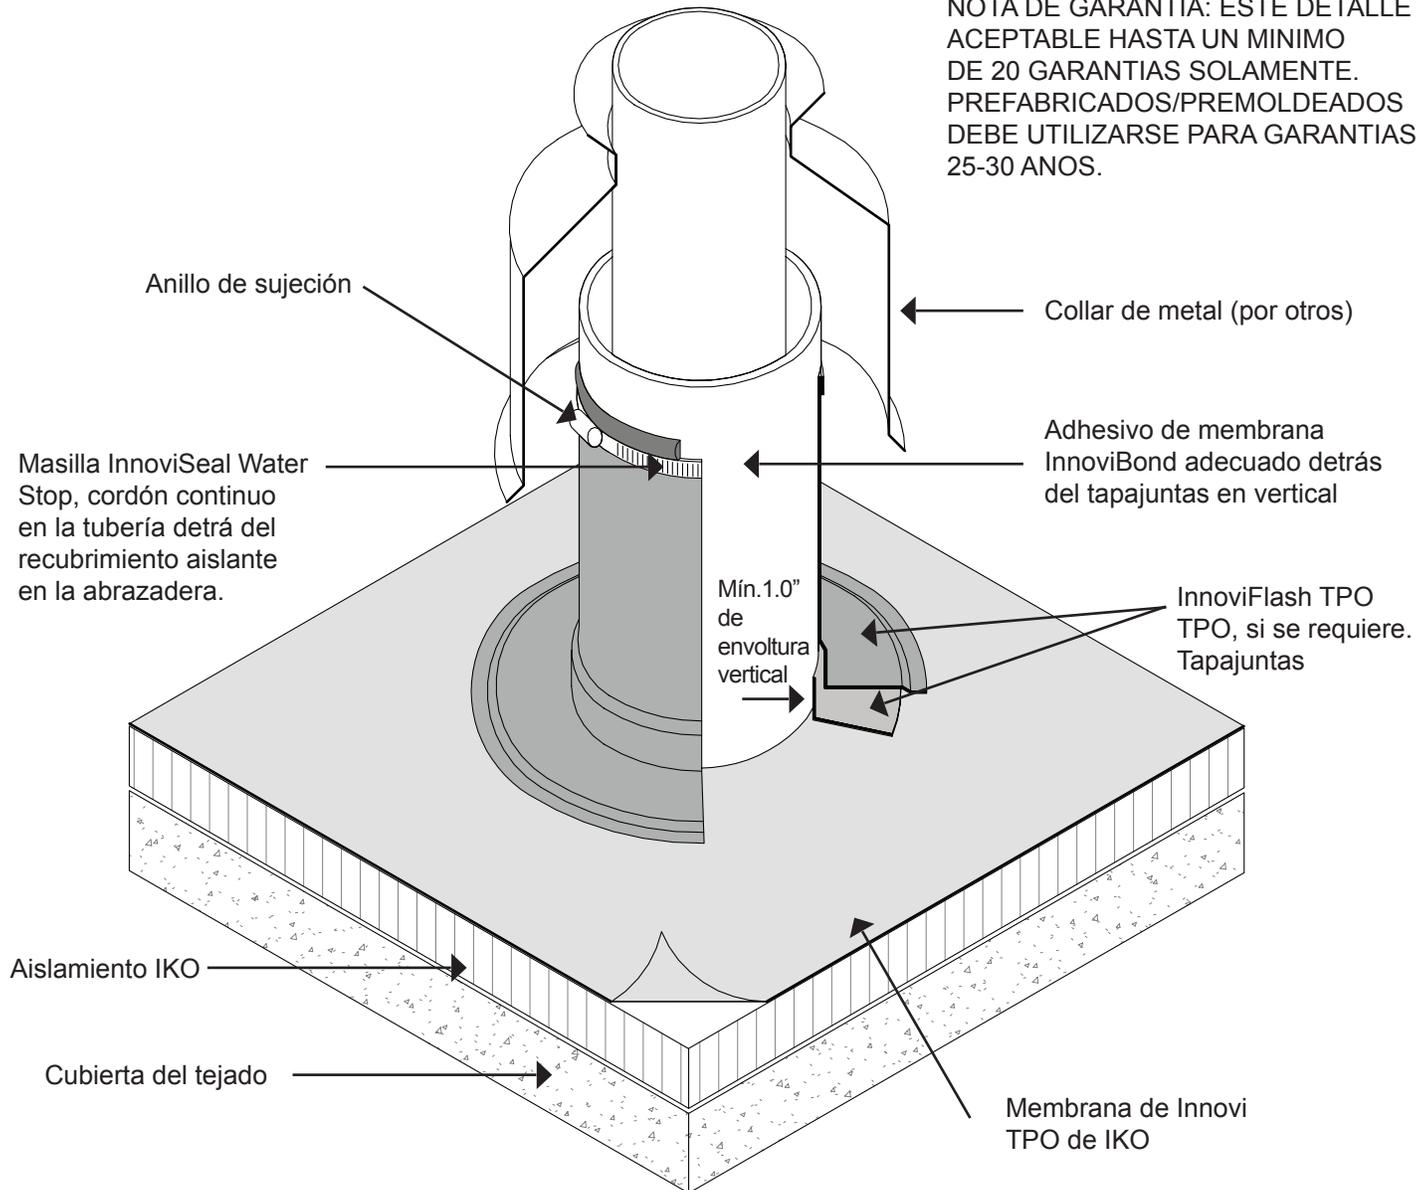

NOTAS:

1. Utilizar solamente tapajuntas fabricados in situ cuando un InnoviFlash TPO Universal o No se pueden utilizar recubrimientos para tuberías divididas.
2. Para sistemas fijados mecánicamente, instalar como mínimo cuatro (4) placas de unión y sujetadores InnoviFast TPO para asegurar la membrana del techo en la base de la tubería, a un máximo de 12,0" del centro de la penetración. Cubrir los platos con cinta de cobertura InnoviFlash de 10" para TPO o adhiera un parche de membrana IKO In-novi TPO utilizando el adhesivo para membranas InnoviBond adecuado, y sellar los bordes con un cordón continuo de sellador para bordes InnoviSeal TPO.
3. Añadir un cordón continuo de masilla InnoviSeal Water Stop en la tubería detrás de la bota en el lugar de la abrazadera.
4. Si se instala el recubrimiento aislante sobre una junta de membrana, intersecciones de tapajuntas del perímetro del recubrimiento aislante y la junta de la membrana con cubiertas para juntas InnoviFlash TPO.

**TUBERÍA CALIENTE –
ENVOLTURA PARA TUBERÍA FABRICADA EN OBRA**

PF-4