

---


## Table des matières

Titre	Nombre
Coupe en biseau au chevauchement d'extrémité	MB-1
Décalage des chevauchements d'extrémités	MB-2
Solins membranés de sous-couche et de finition en bordure de toit	MB-3
Solin de tuyau de ventilation	MB-4
Solin de colonnes de support	MB-5
Solin de parapet/costièrre sur tous les substrats	MB-6
Raccordement avec une toiture de bardeaux	MB-7
Contre-solin monté sur réglet	MB-8
Contre-solin monté en appliqué	MB-9
Chaperon de maçonnerie	MB-10
Chaperon métallique (hauteur maximum du parapet 600 mm (24 po))	MB-11
Dalot traversant	MB-12
Boîtier de dalot pour descente pluviale	MB-13
Drain de toit en fonte	MB-14
Joint de dilatation surélevé	MB-15
Joint de dilatation au niveau du toit	MB-16
Joint de dilatation mural	MB-17
Unité de cvca	MB-18
Raccordement d'une toiture multicouche à une nouvelle toiture de même hauteur	MB-19
Raccordement d'une toiture multicouche à bord biseauté	MB-20
Nouveau manchon d'étanchéité avec solin d'une seule section	MB-21
Traverse de support	MB-22
Angle saillant	MB-23


---


## Table des matières

Titre	Nombre
Angle rentrant sans tasseau biseauté	MB-24
Solin membrané armourbound pour angle rentrant – option 1	MB-25A
Solin membrané armourbound pour angle d'exécution n°: rentrant – option 2	MB-25B
Solin membrané armourbound pour angle rentrant – option 1	MB-26A
Solin membrané armourbound pour angle rentrant – option 2	MB-26B
Barre de terminaison	MB-27
Fixation du périmètre de la membrane de sous-couche à l'horizontale	MB-28
Fixation du périmètre de la membrane de sous-couche à la verticale	MB-29
Fixation de la sous-couche au périmètre	MB-30
Protectobase et détail de parapet	MB-31
Protectobase et détail de parapet	MB-32
Sans flamme au périmètre	FF-1
Périmètre sans flamme - basse température	FF-2

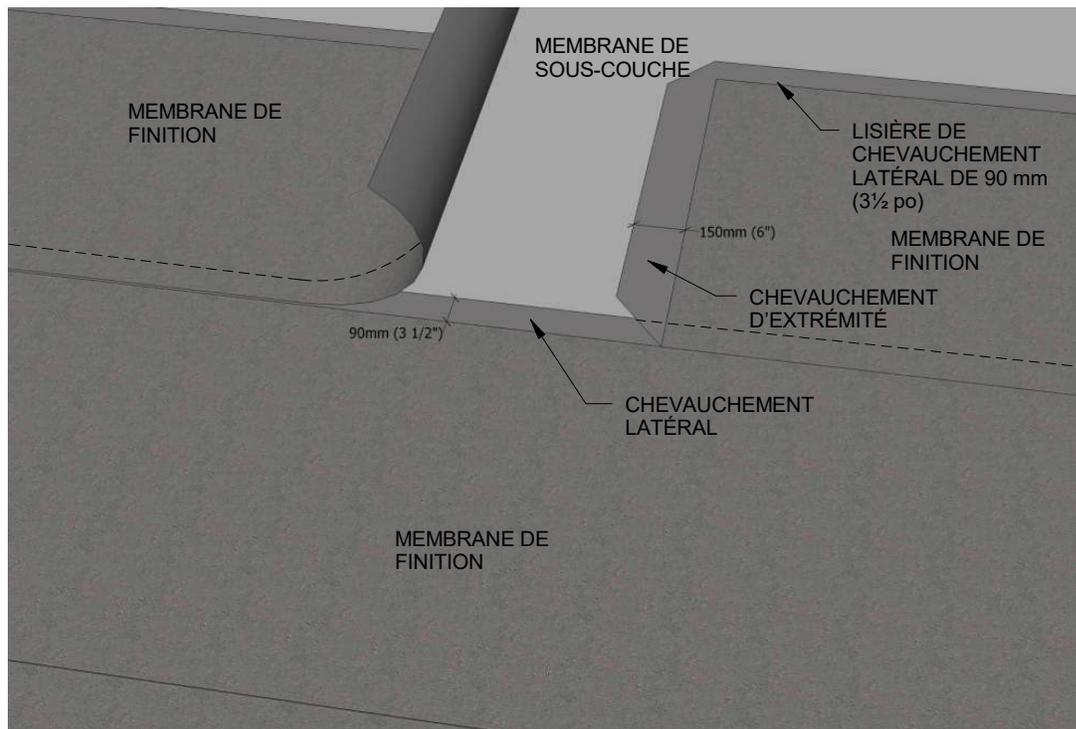
**Coupe en biseau au chevauchement d'extrémité****Détails solin de bitume modifié**


**Décalage des chevauchements d'extrémités**

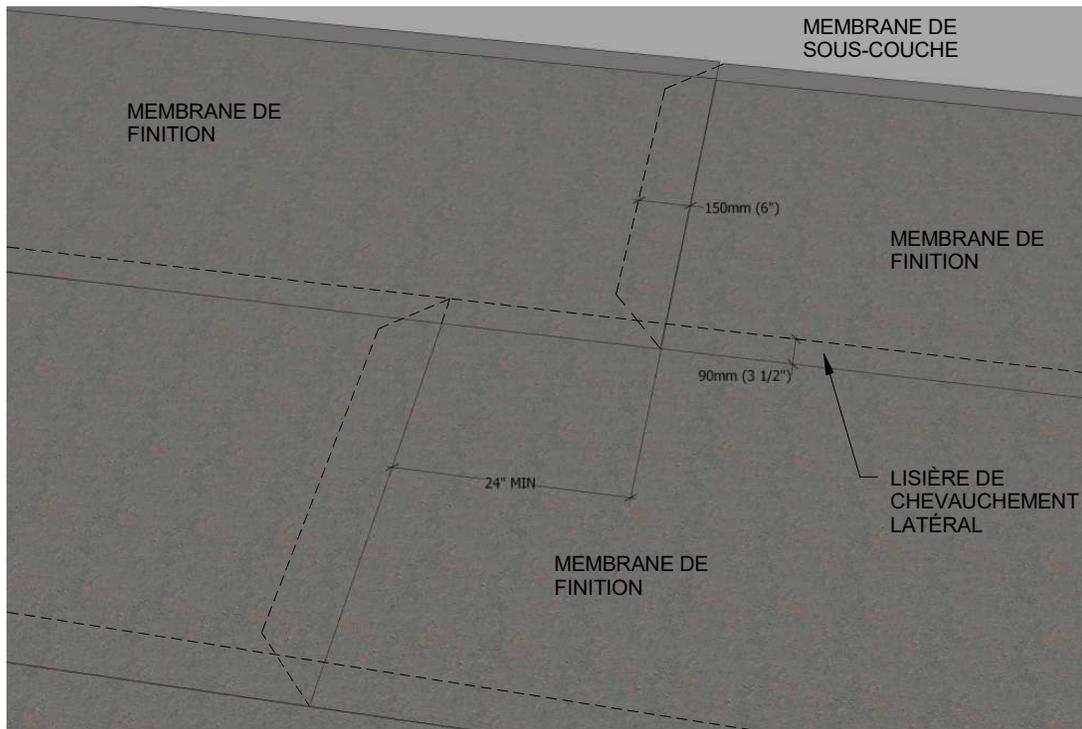

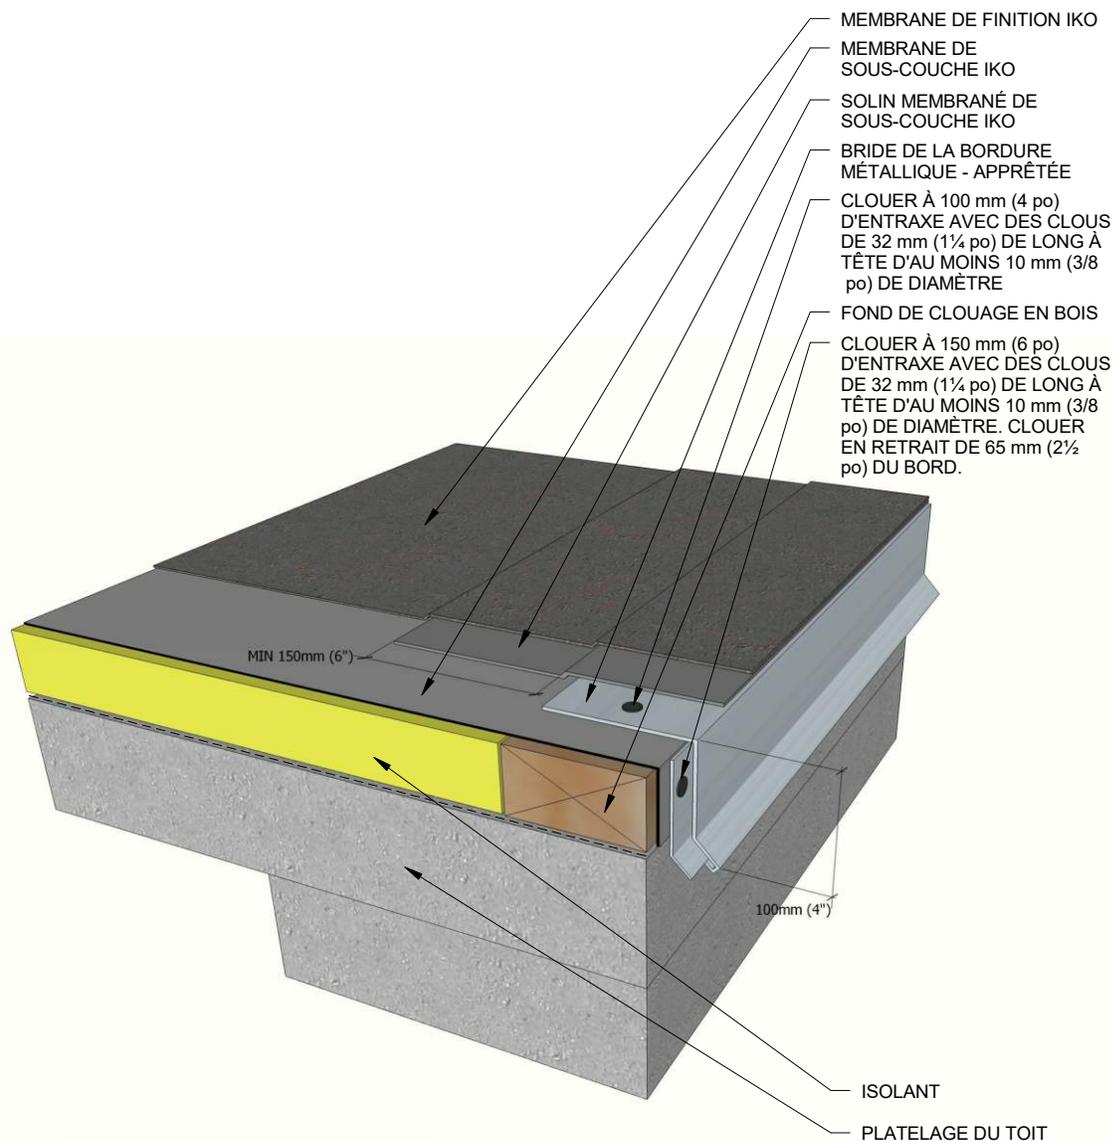
**Solins membranés de sous-couche et de finition en bordure de toit**


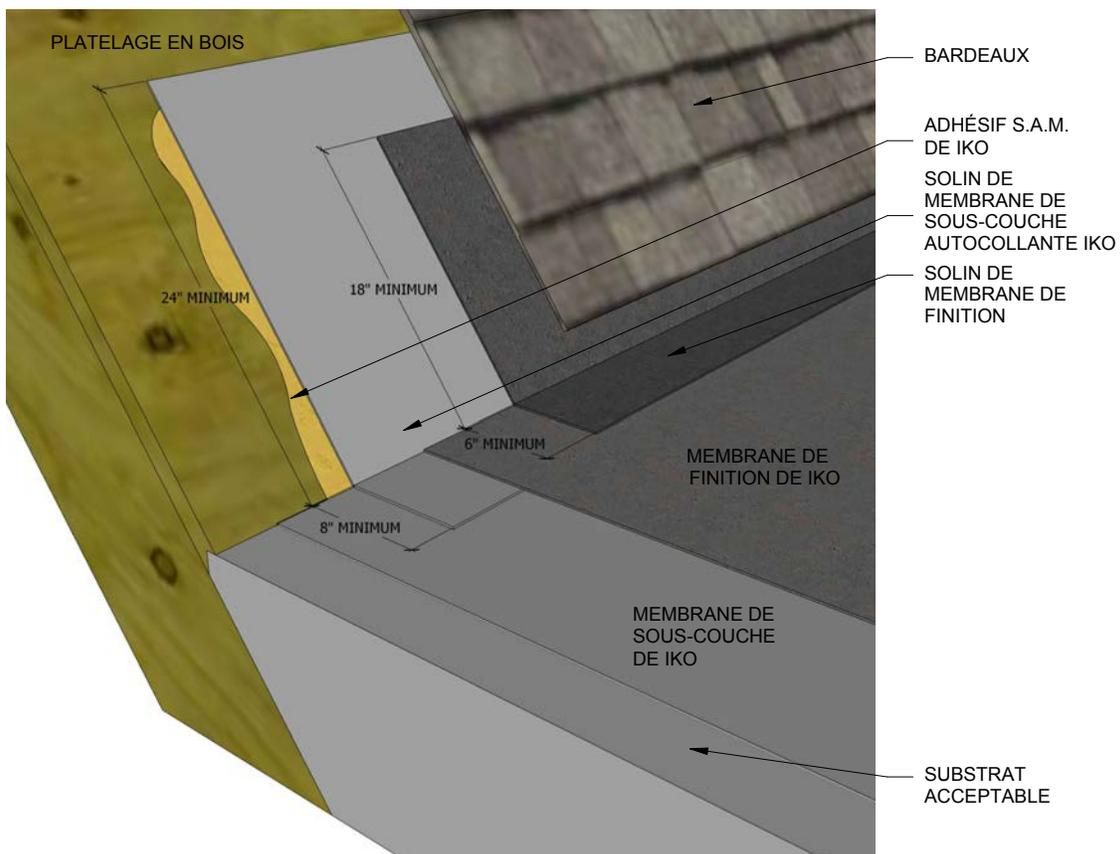
**Solin de tuyau de ventilation**

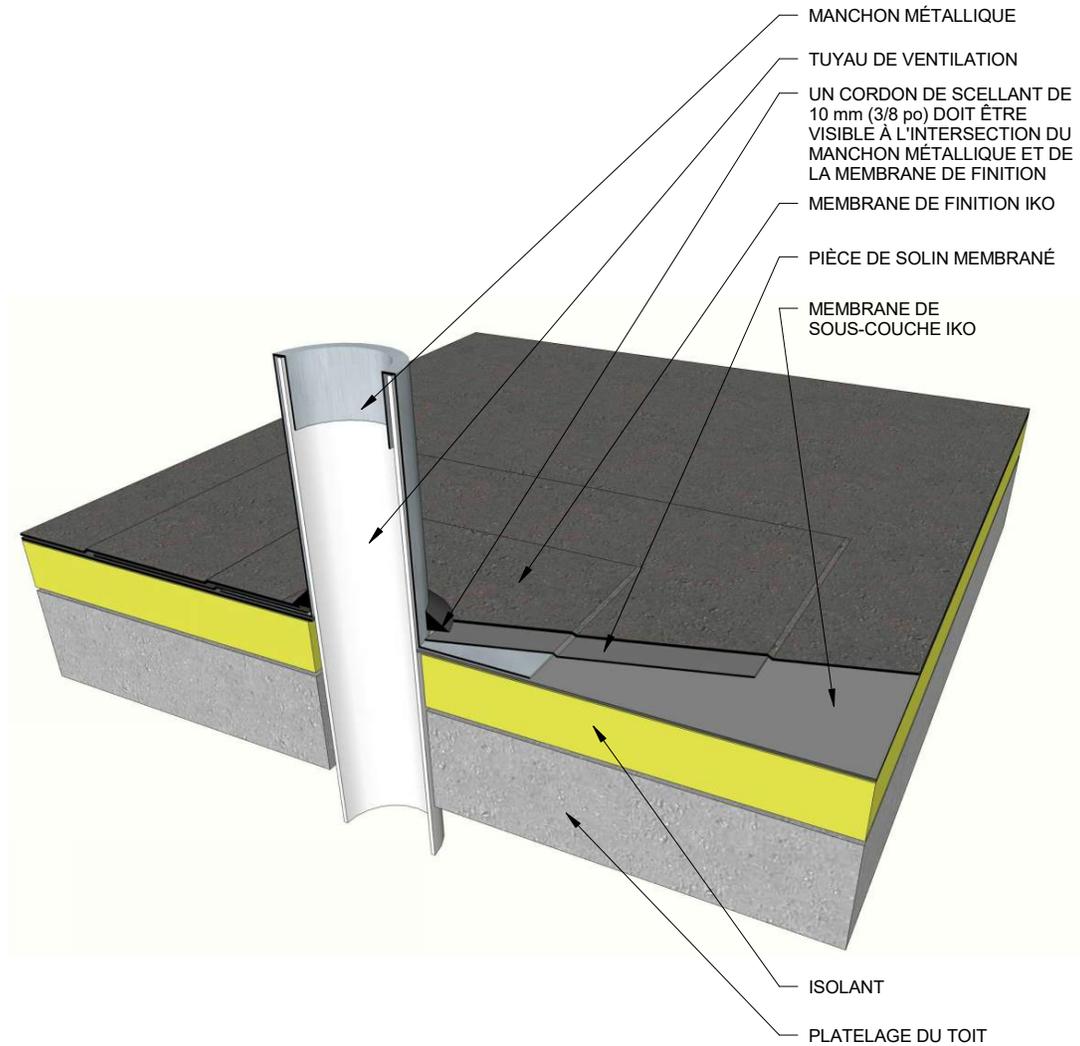

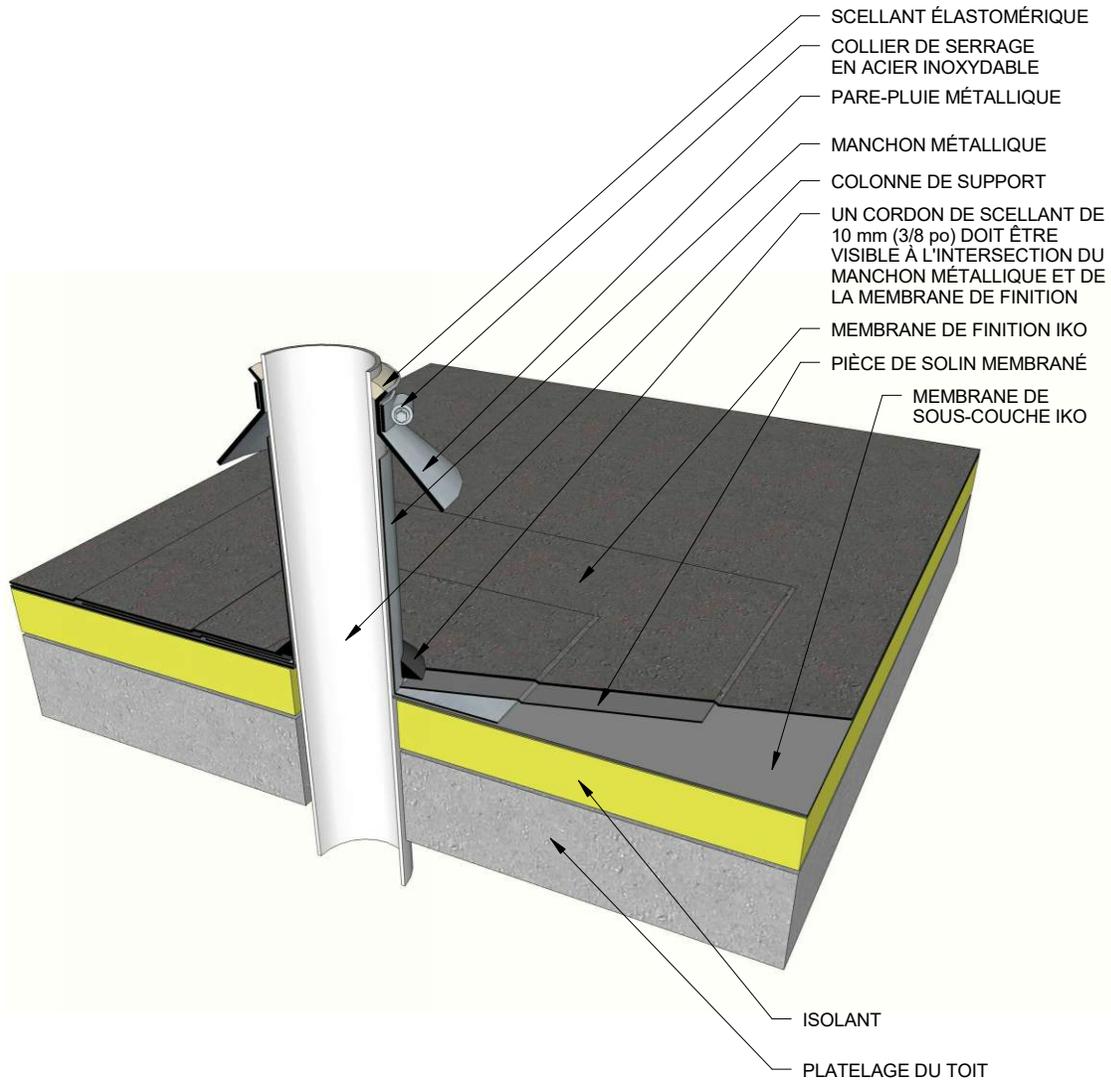
**Solin de colonnes de support**


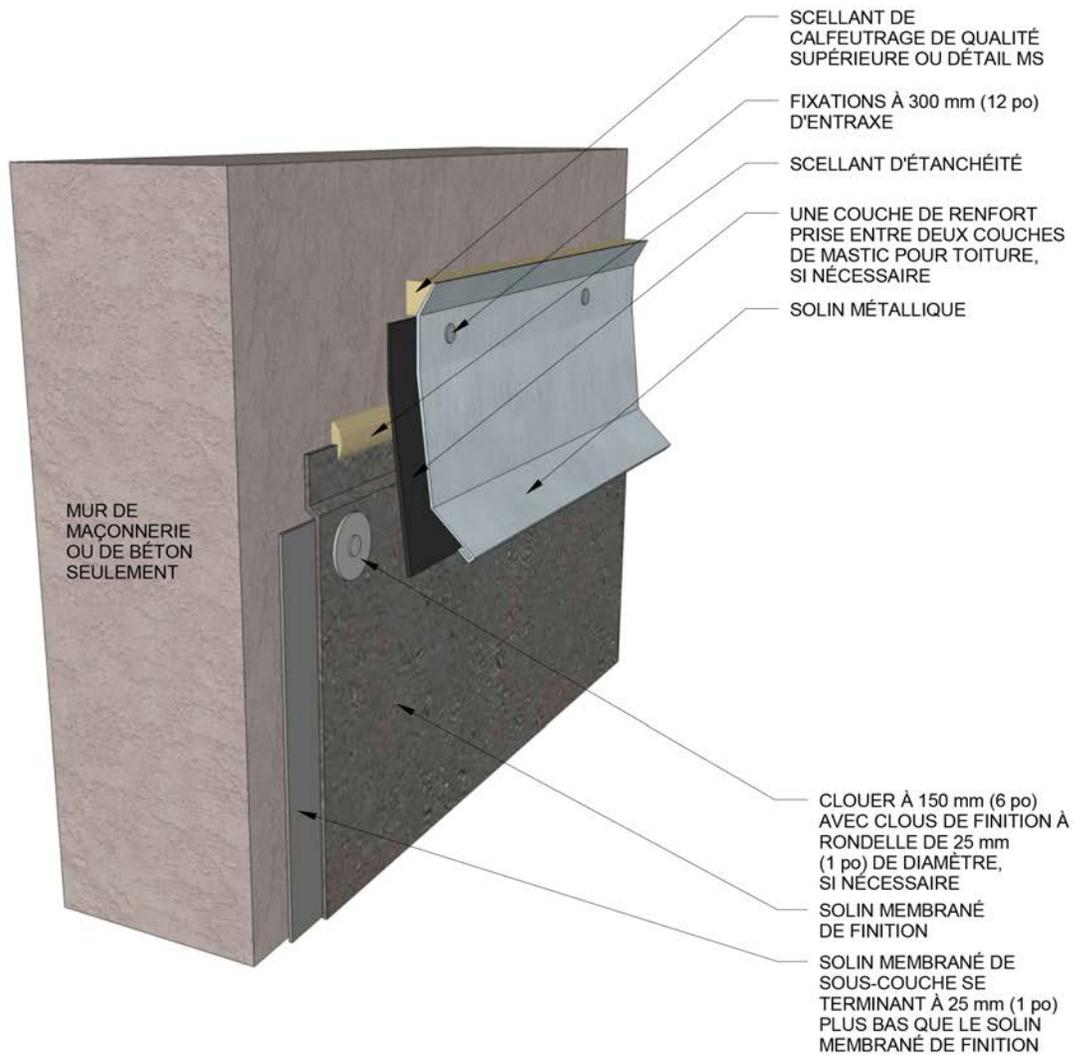
## Solin de parapet/costièrre sur tous les substrats

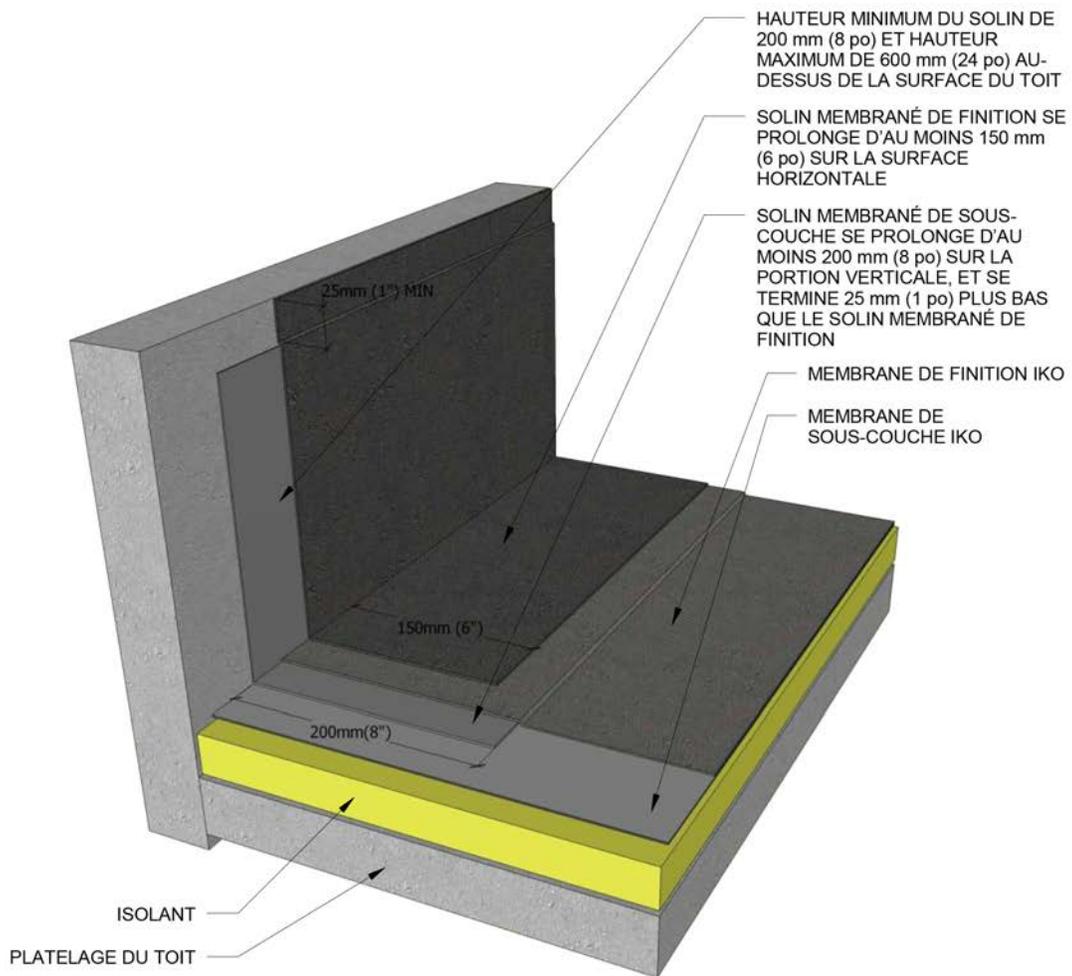


**Raccordement avec une toiture de bardeaux**


**Contre-solin monté sur réglet**

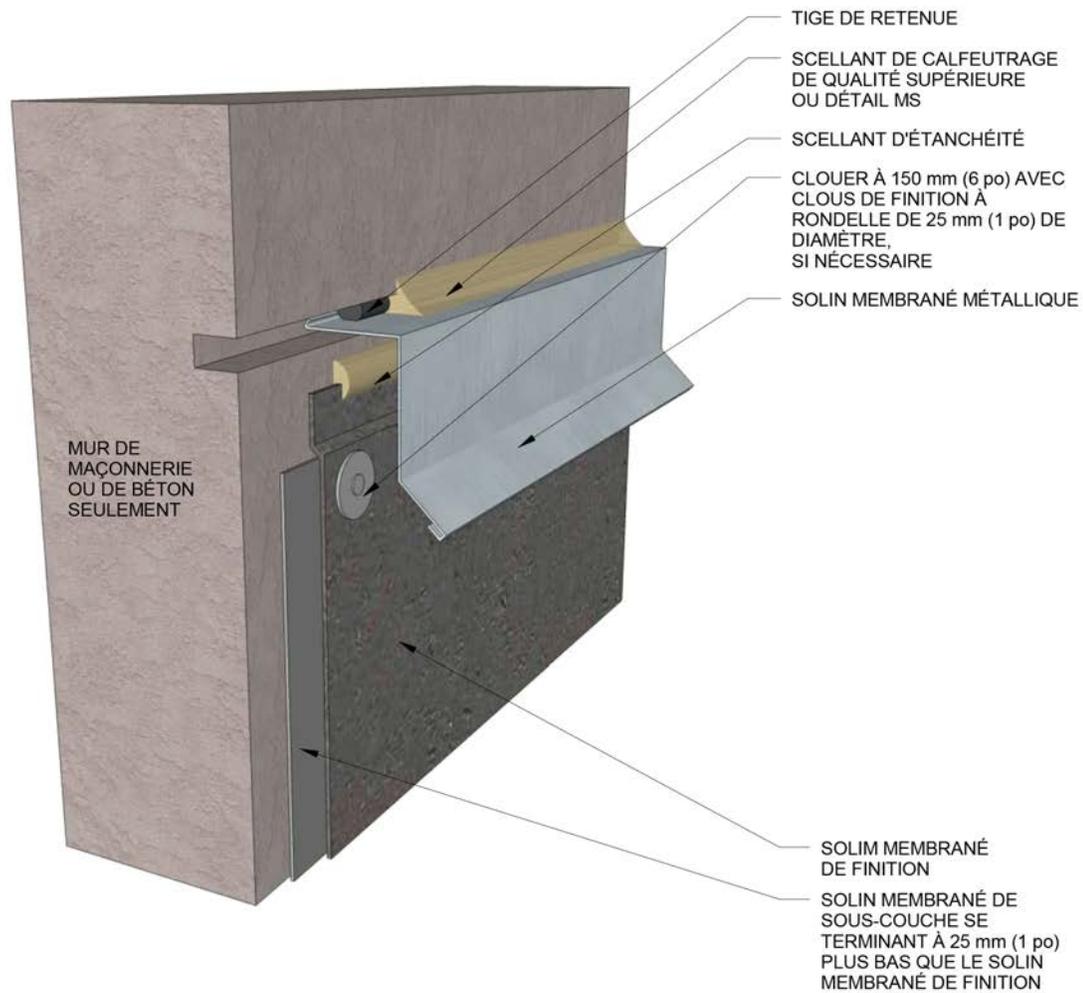


**Contre-solin monté en appliqué**


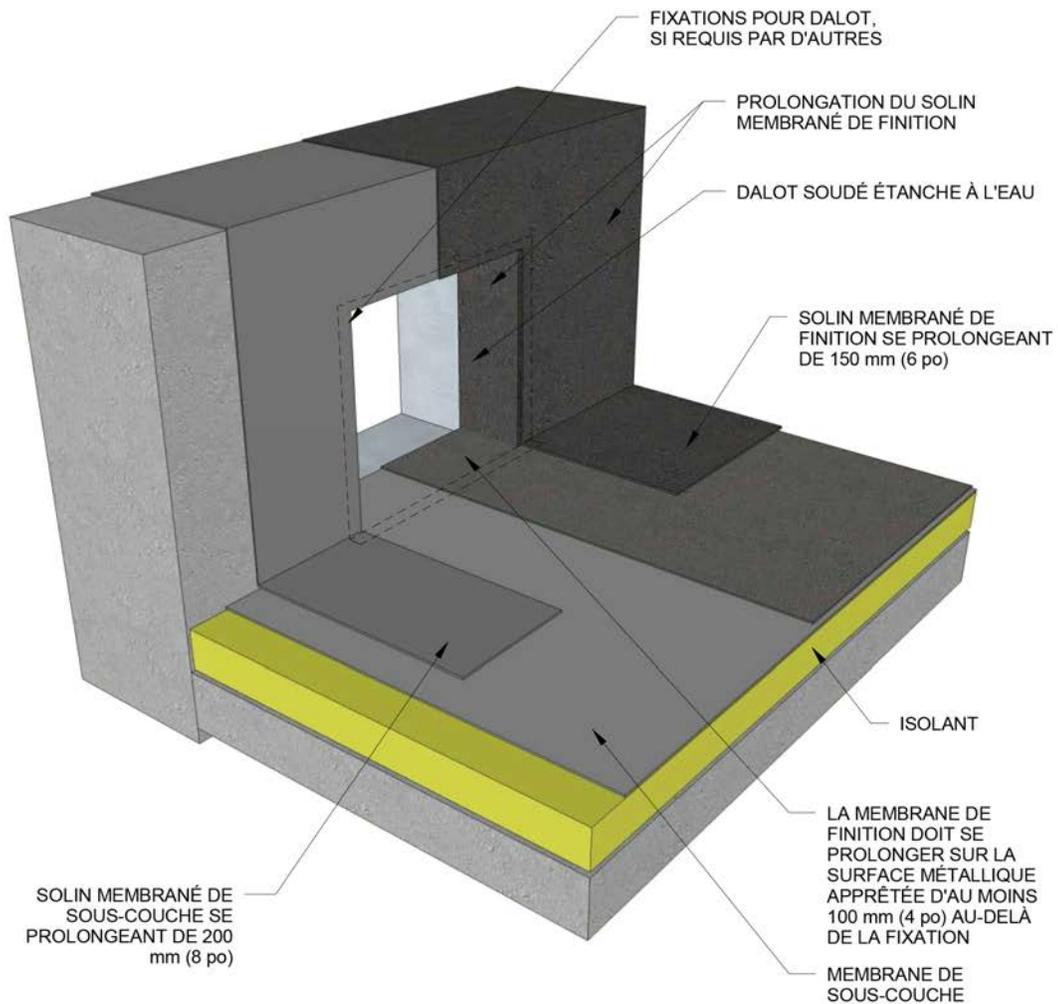
## Chaperon de maçonnerie

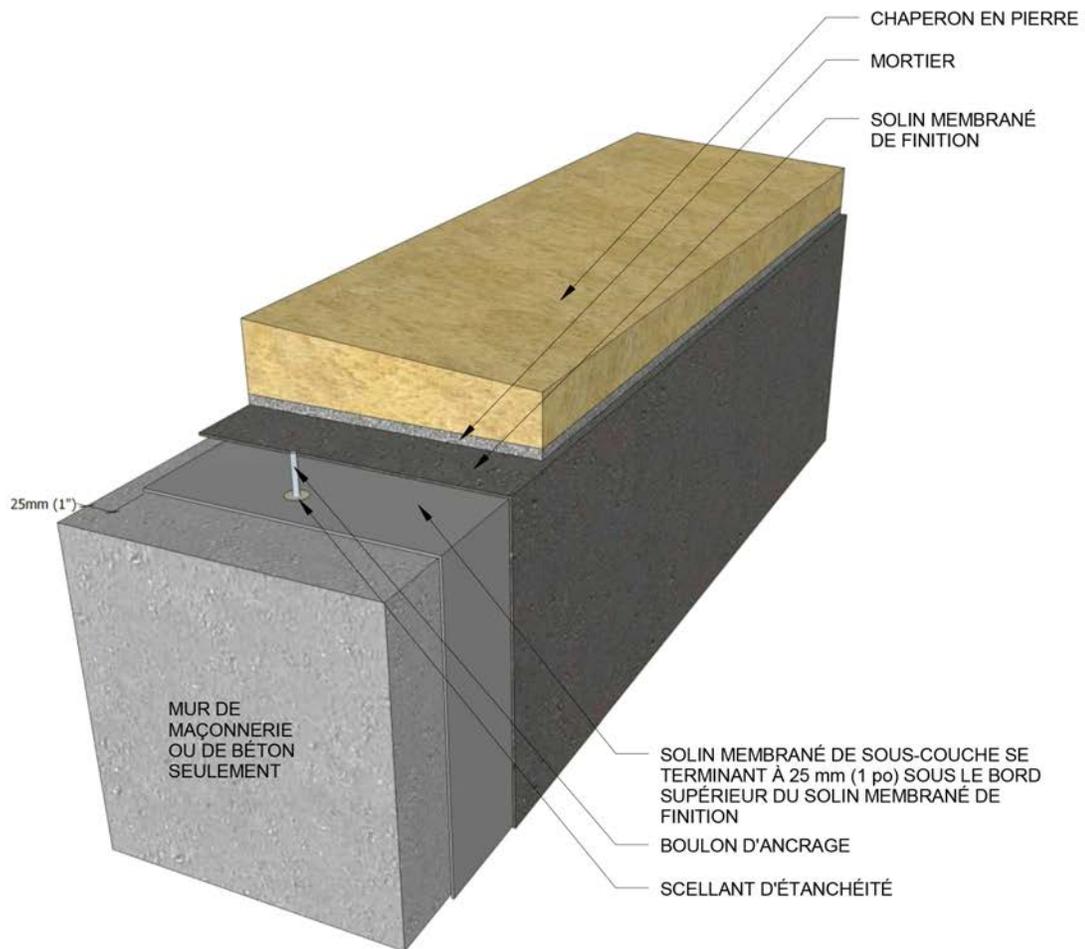


### Chaperon métallique (hauteur maximum du parapet 600 mm (24 po))

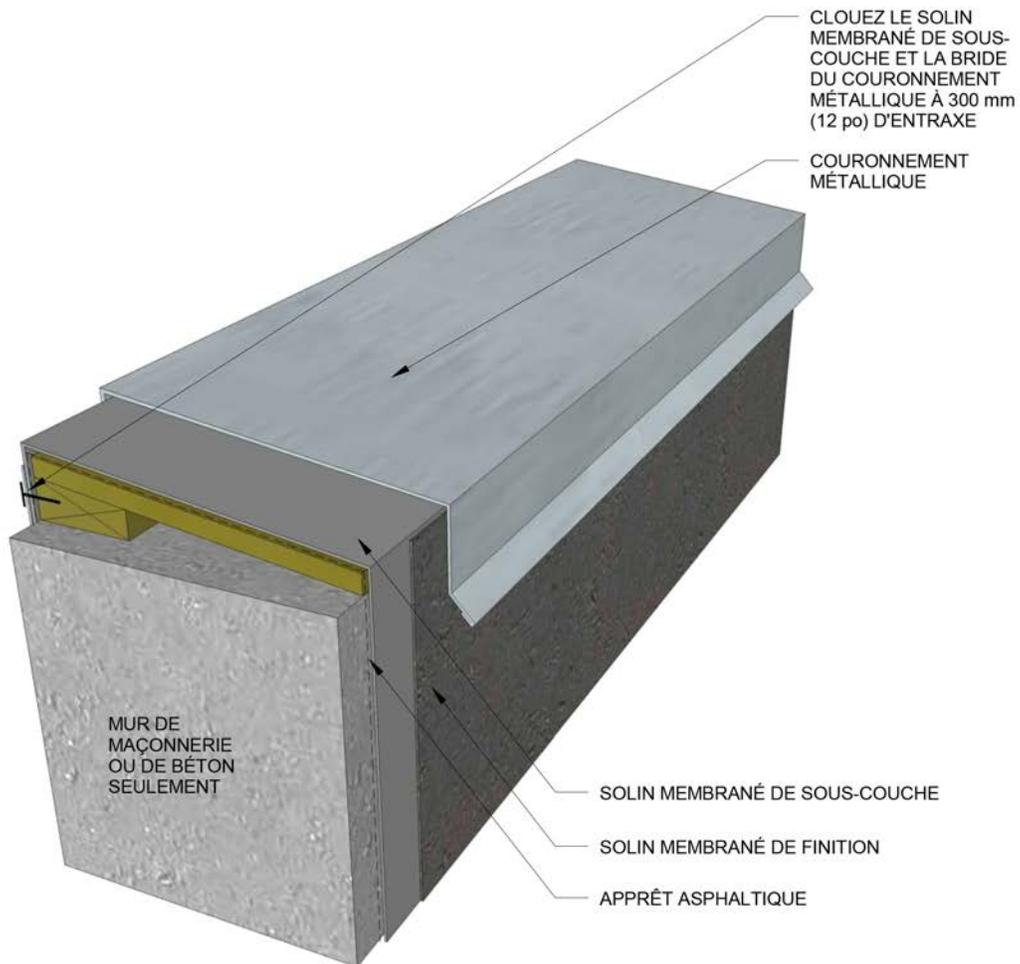


**Dalot traversant**

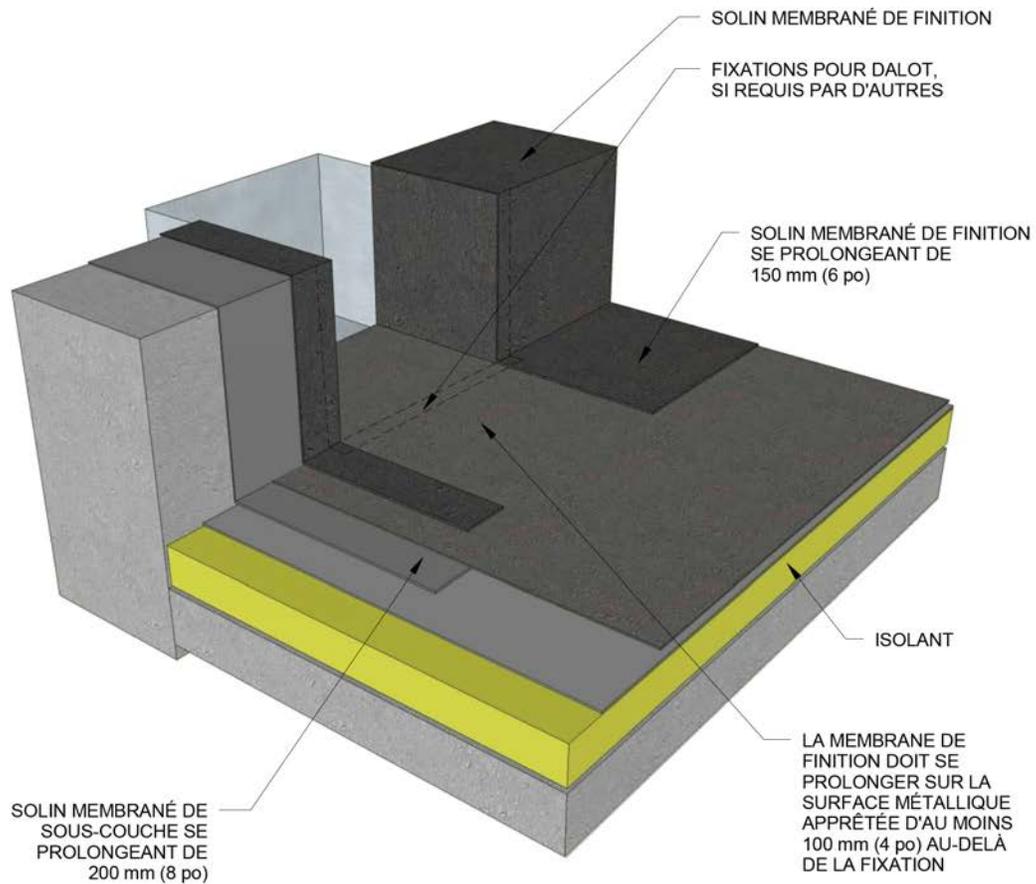


**Boîtier de dalot pour descente pluviale**


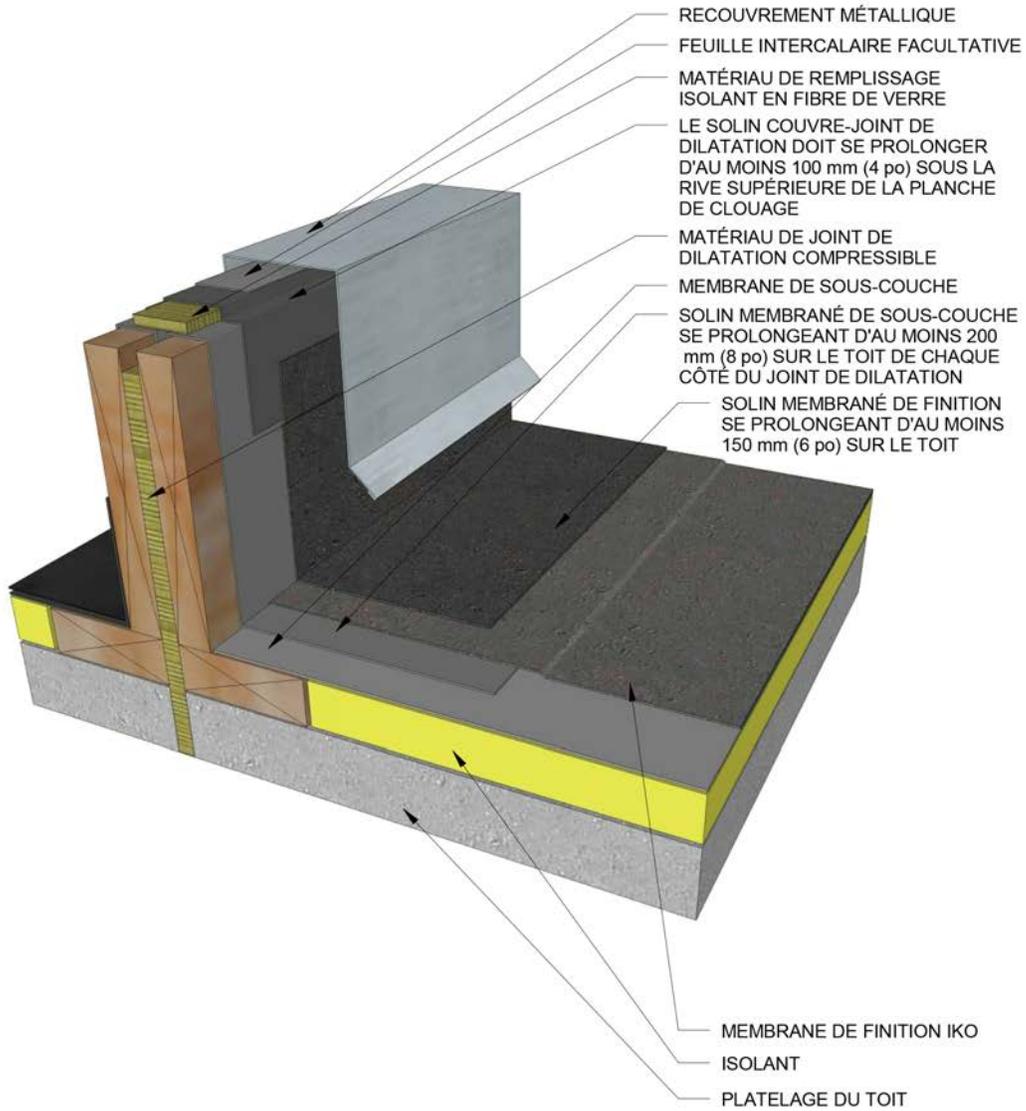
**Drain de toit en fonte**

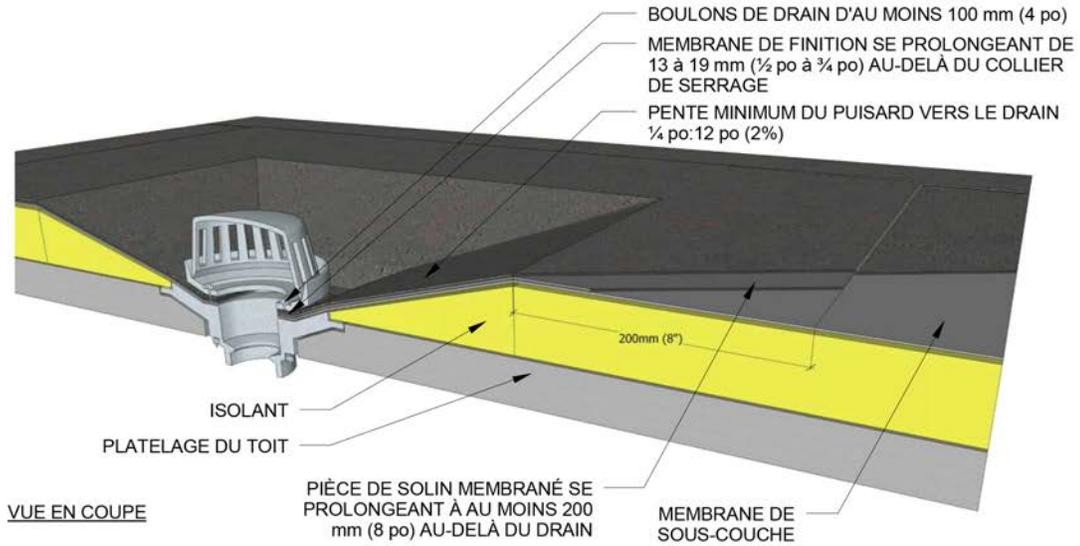


VUE EN COUPE

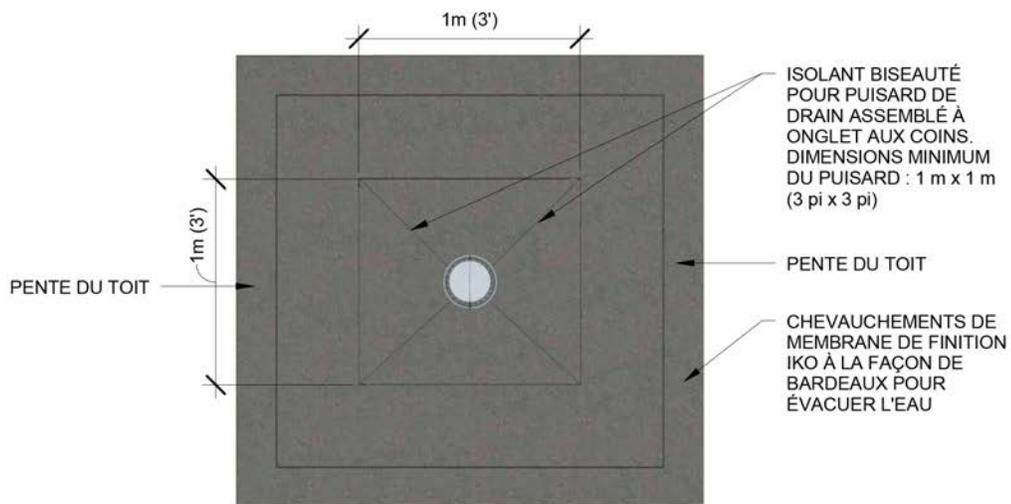


VUE EN PLAN


**Joint de dilatation surélevé**


**Joint de dilatation au niveau du toit**

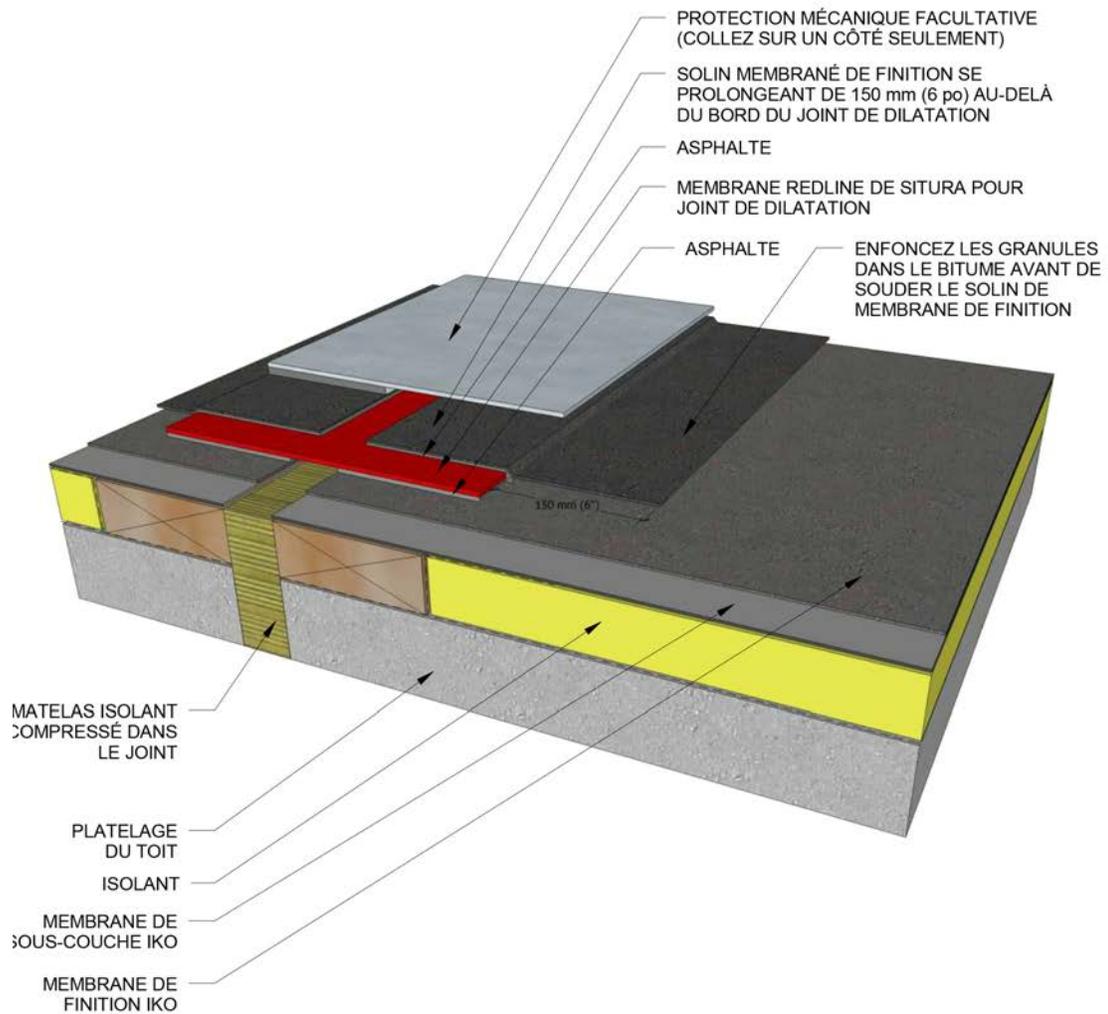


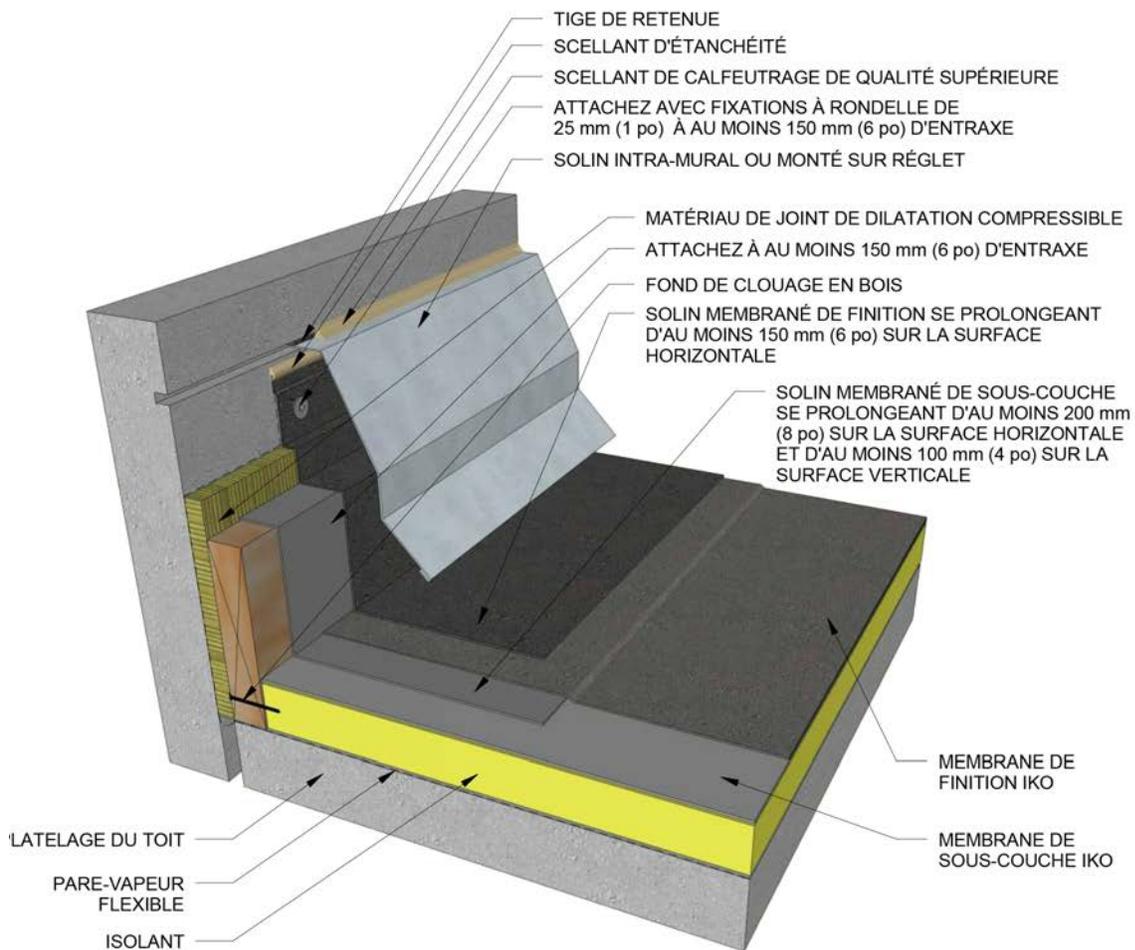**Joint de dilatation mural**


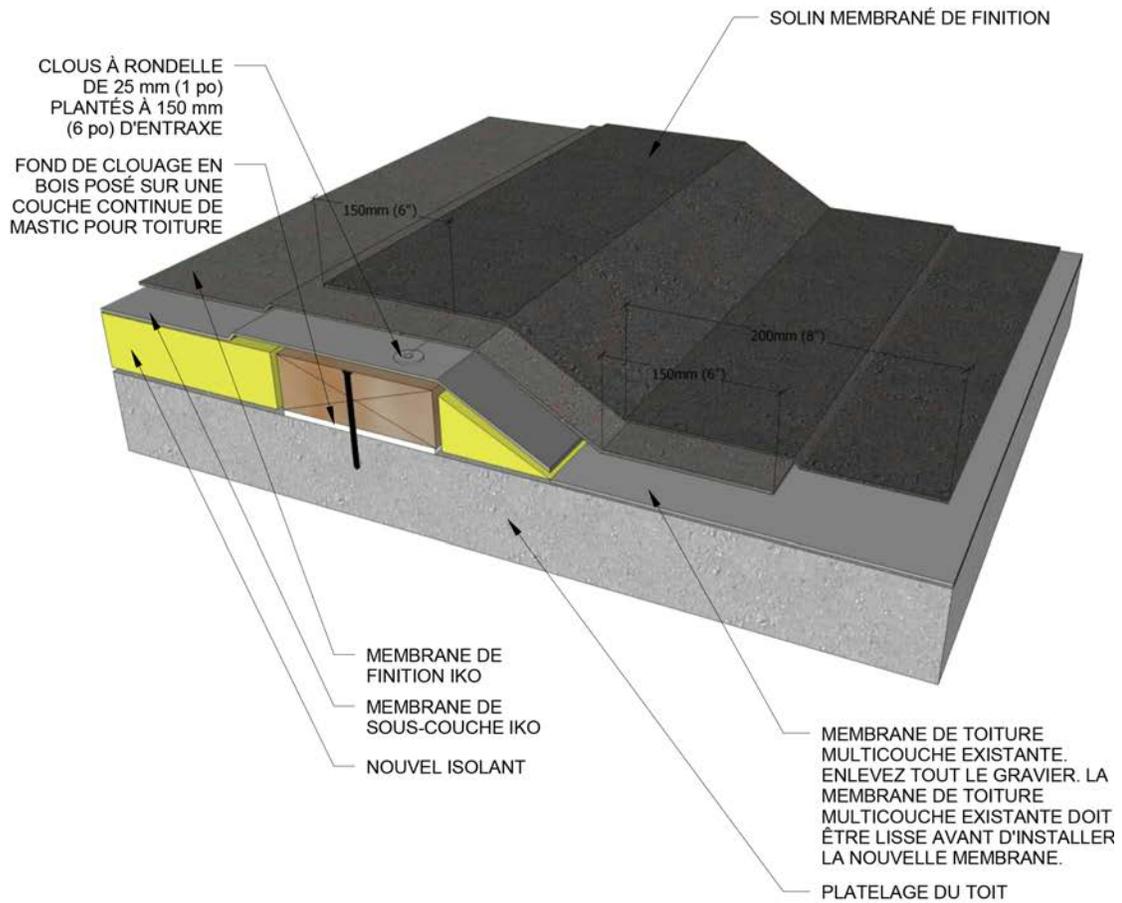
**Unité de cvca**

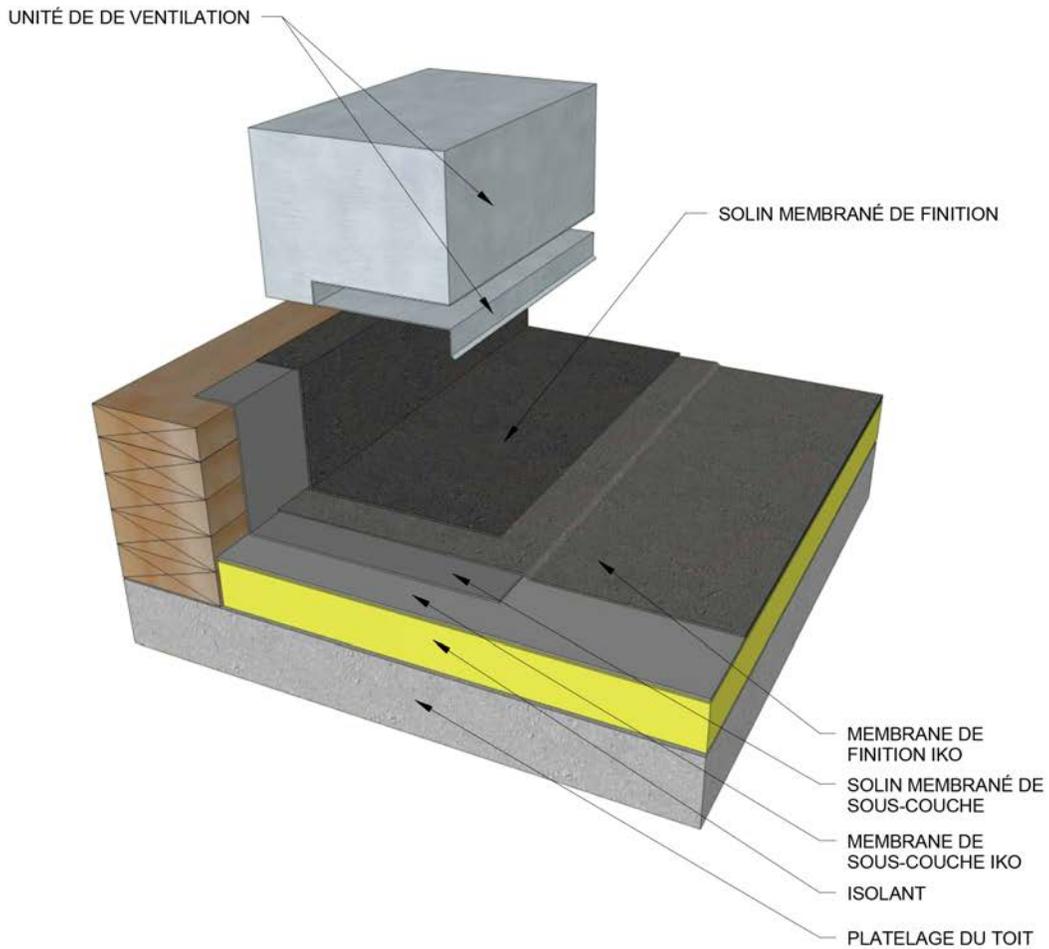


## Raccordement d'une toiture multicouche à une nouvelle toiture de même hauteur

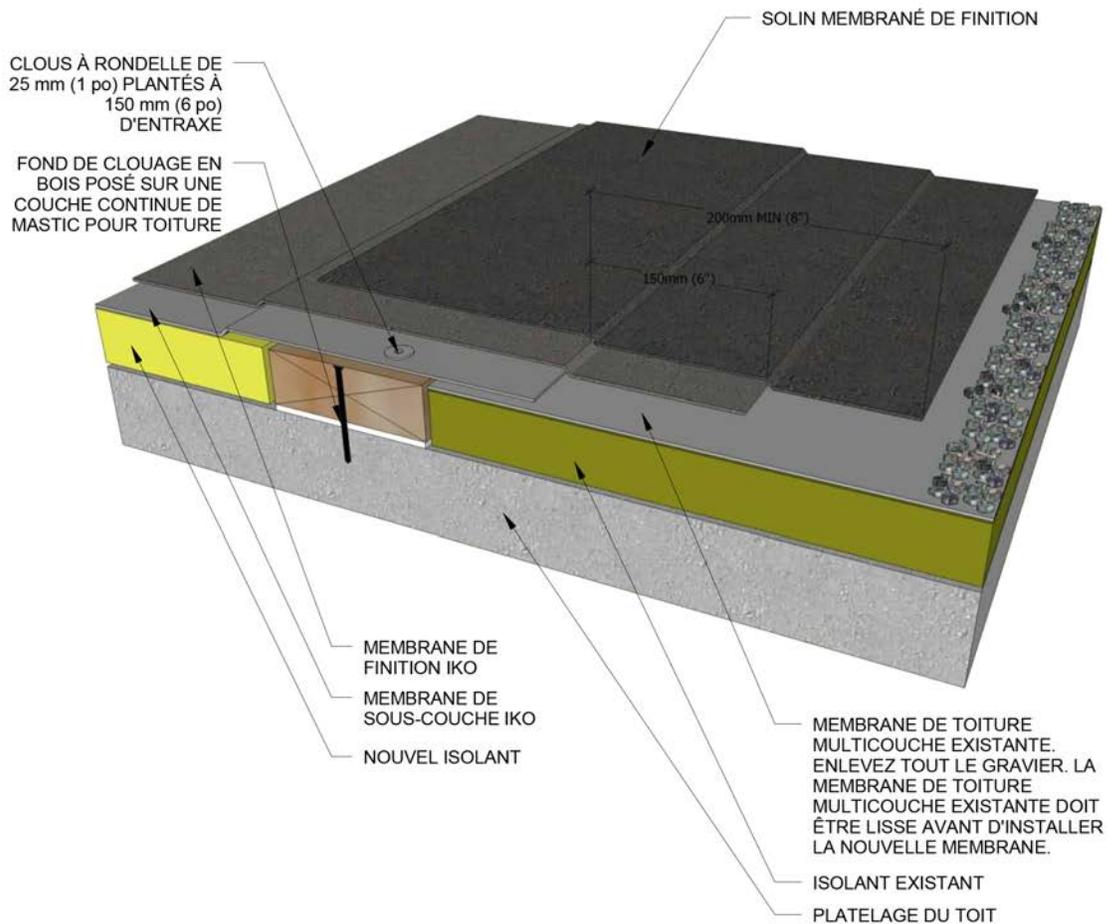


**Raccordement d'une toiture multicouche à bord biseauté**




## Nouveau manchon d'étanchéité avec solin d'une seule section

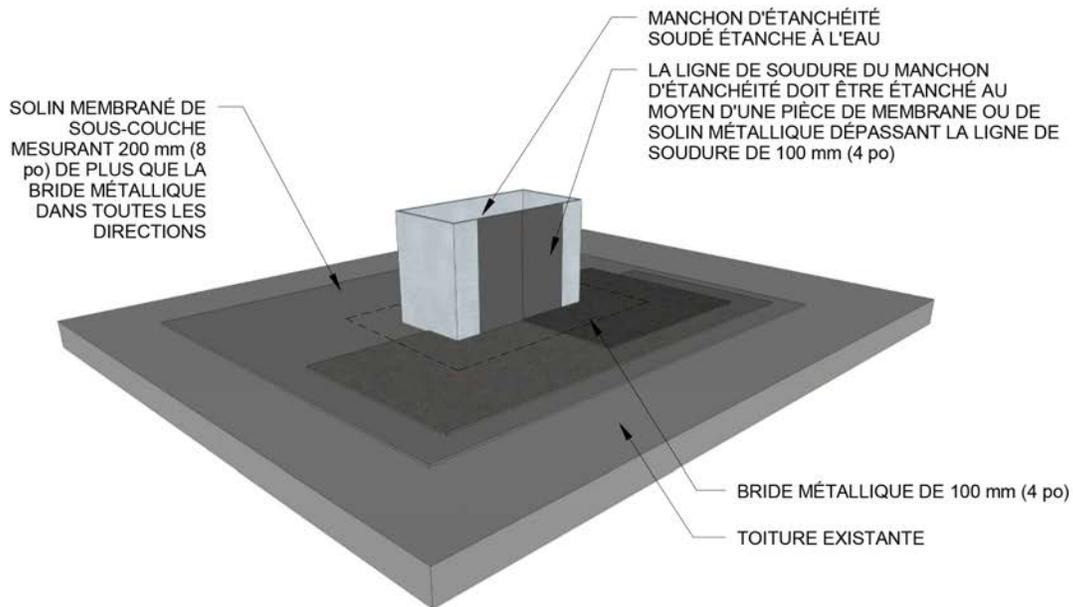


**Traverse de support**

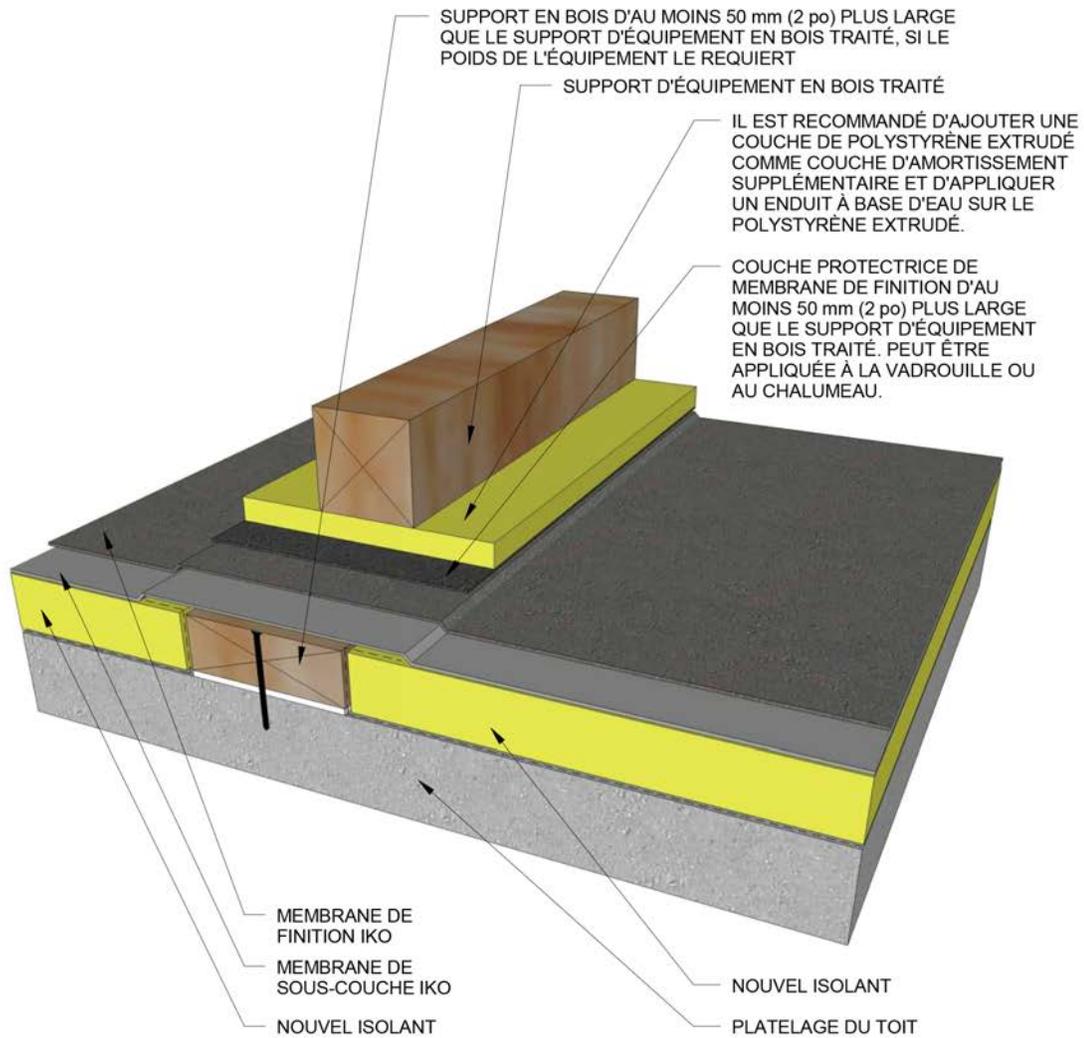


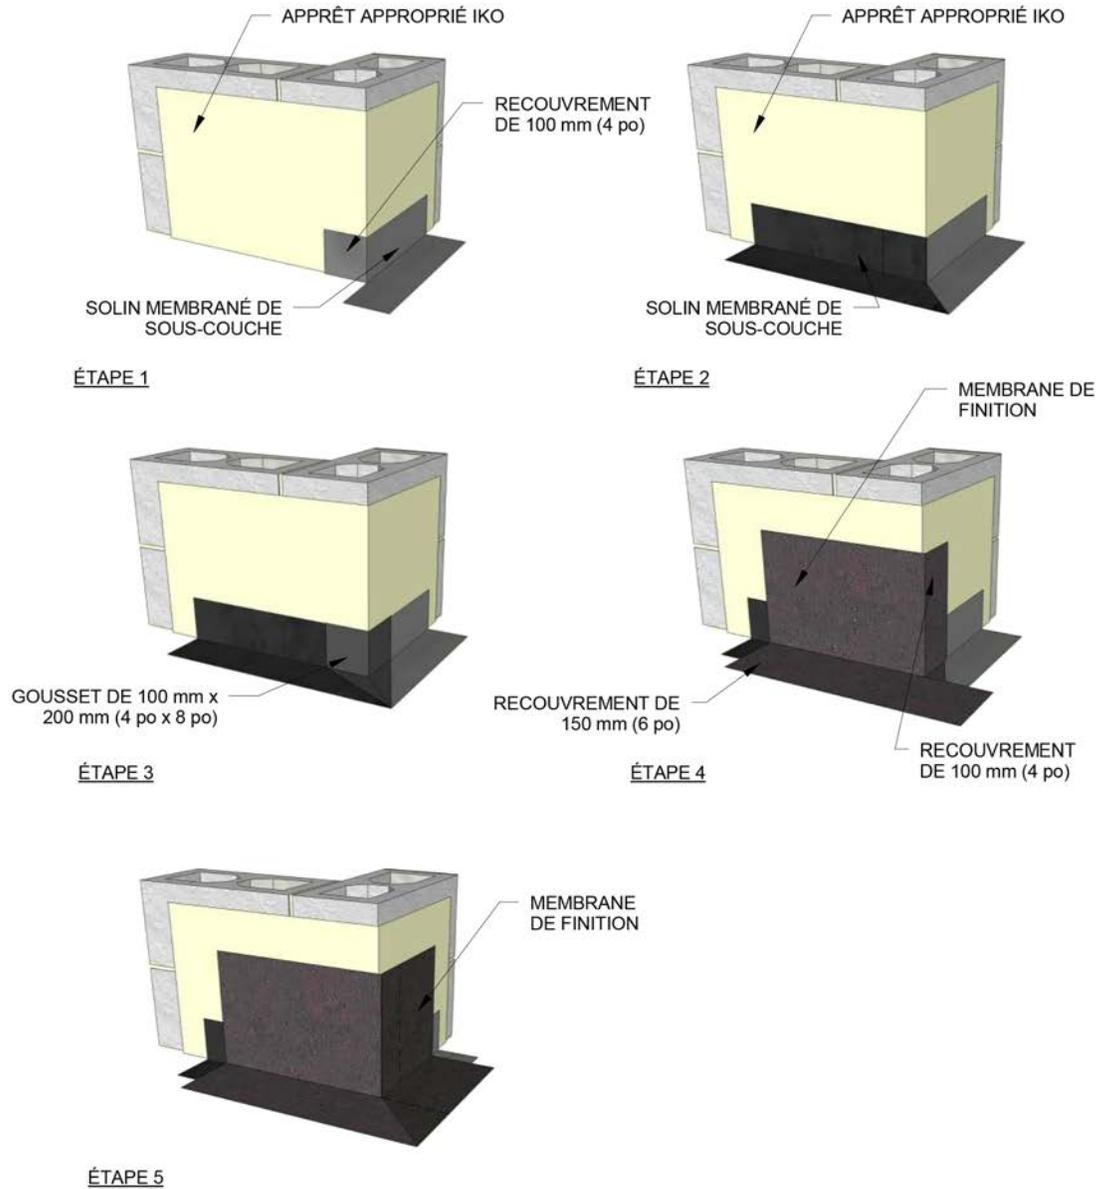**Angle saillant**


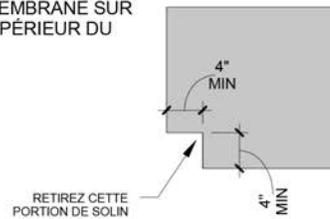
**Angle rentrant sans tasseau biseauté**

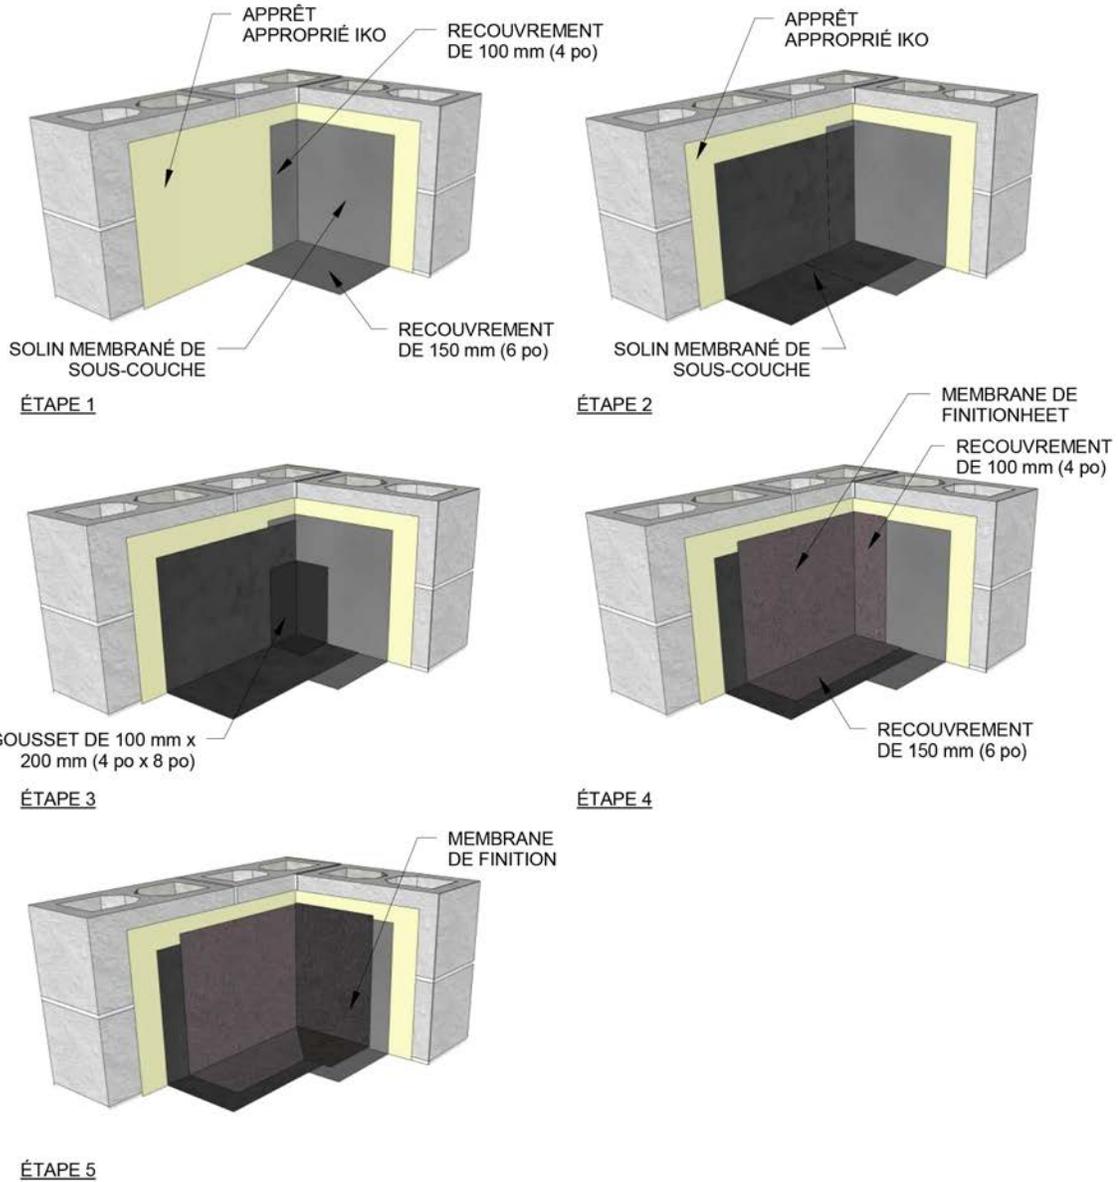


## Solin membrané Armourbound<sup>MC</sup> pour angle rentrant - option 1

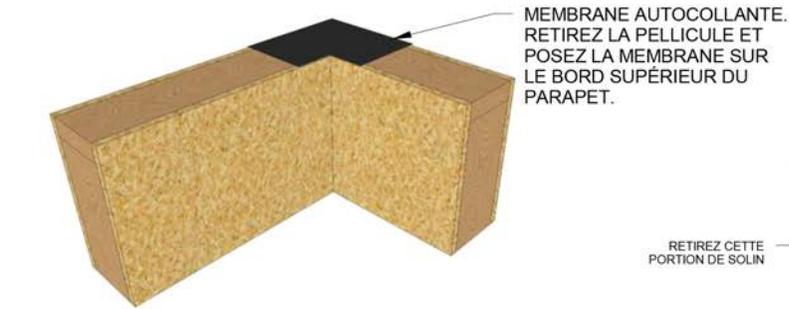


ÉTAPE 1




ÉTAPE 1: MODÈLE DE SOLIN

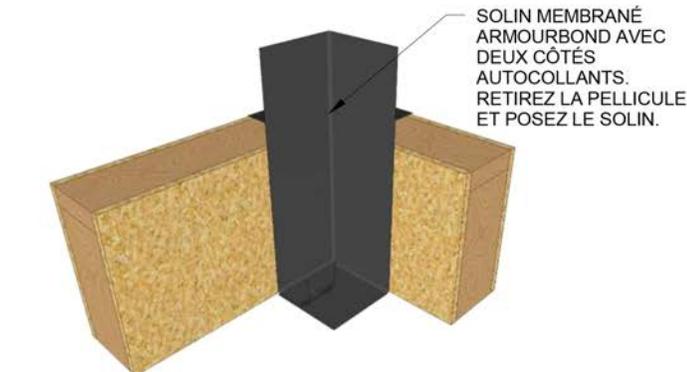

ÉTAPE 2



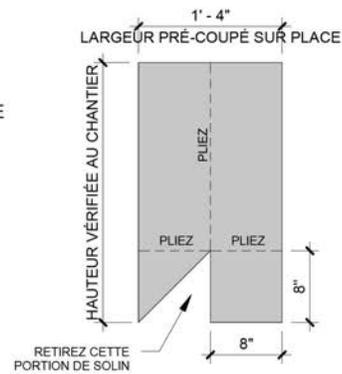


ÉTAPE 2: MODÈLE DE SOLIN

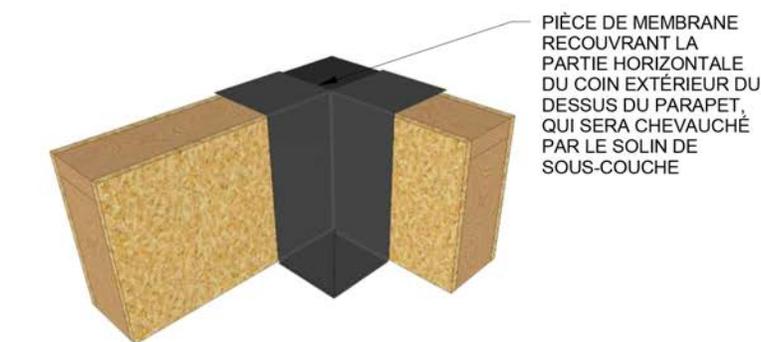


ÉTAPE 3




**Solin membré Armourbound<sup>MC</sup> pour angle d'exécution rentrant – option 1**

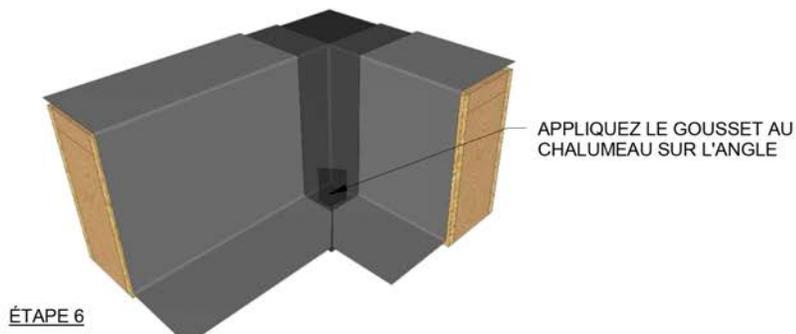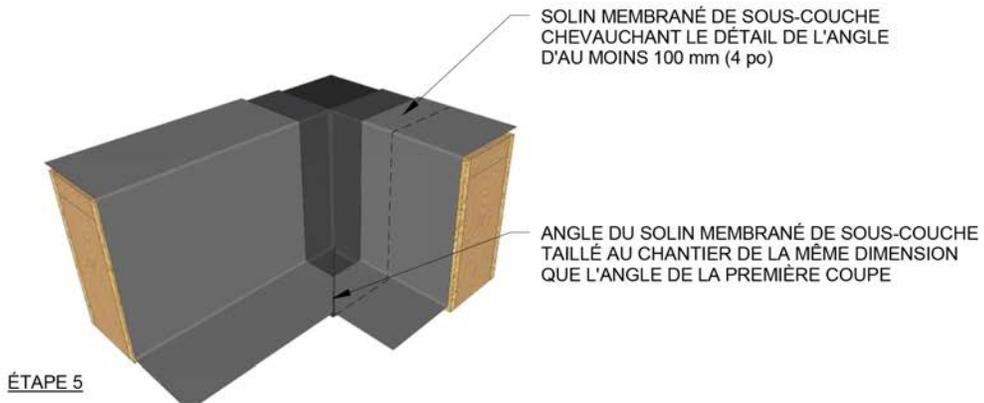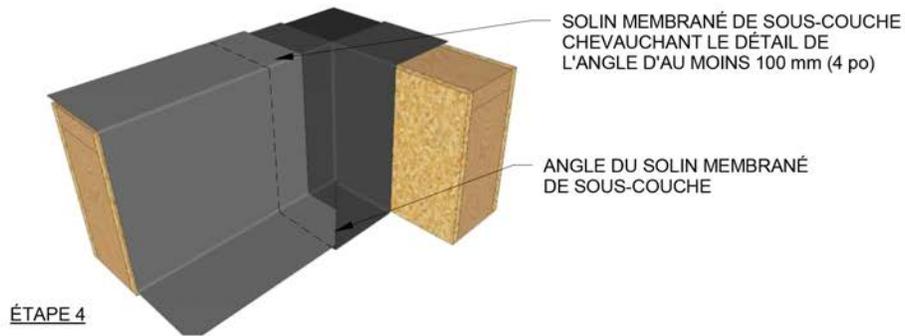


**Solin membrané Armourbond<sup>MC</sup> pour angle rentrant – option 2**

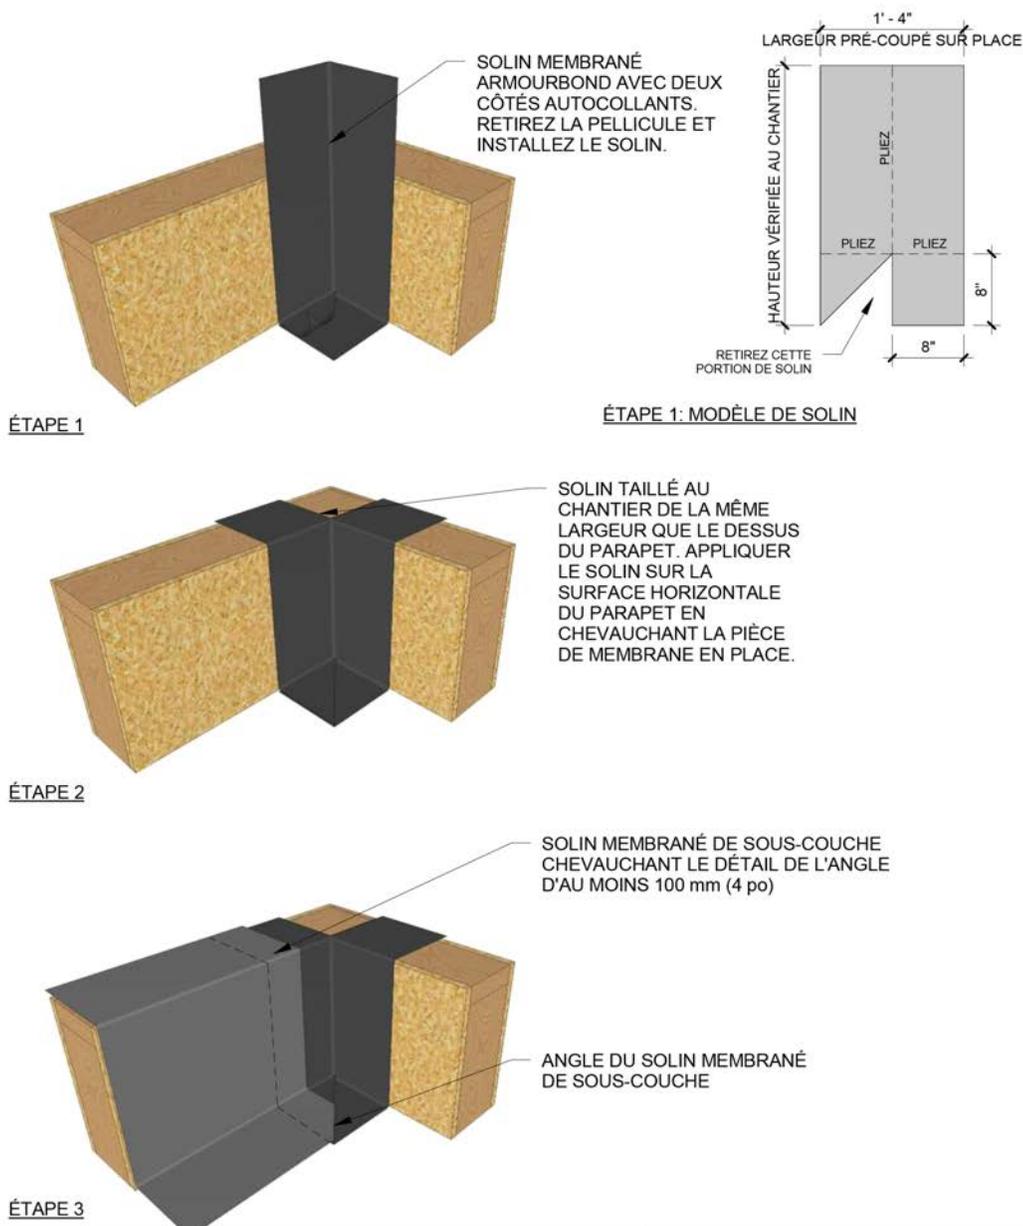


**26b Solin membrané ARMOURBOUND<sup>MC</sup> pour angle rentrant – option 2**

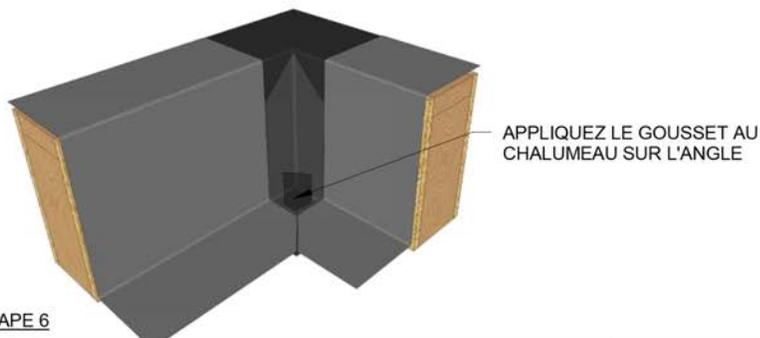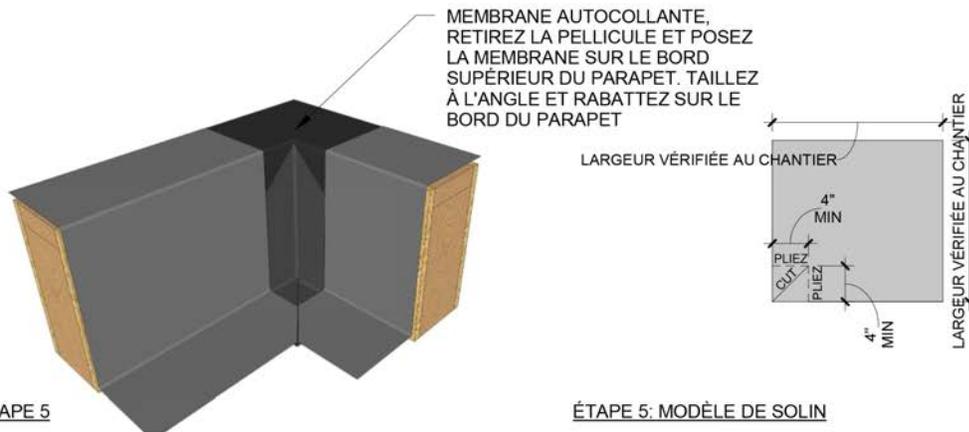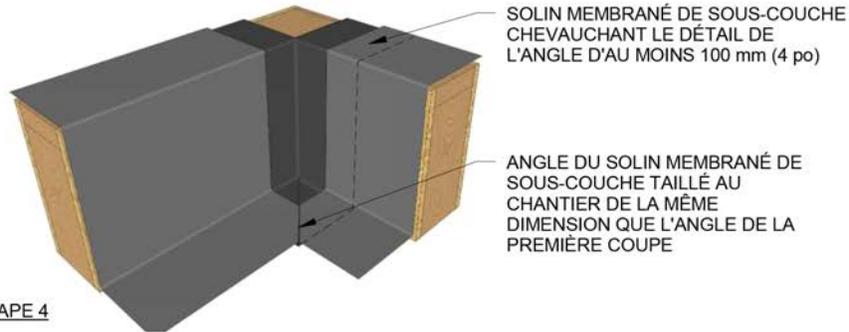


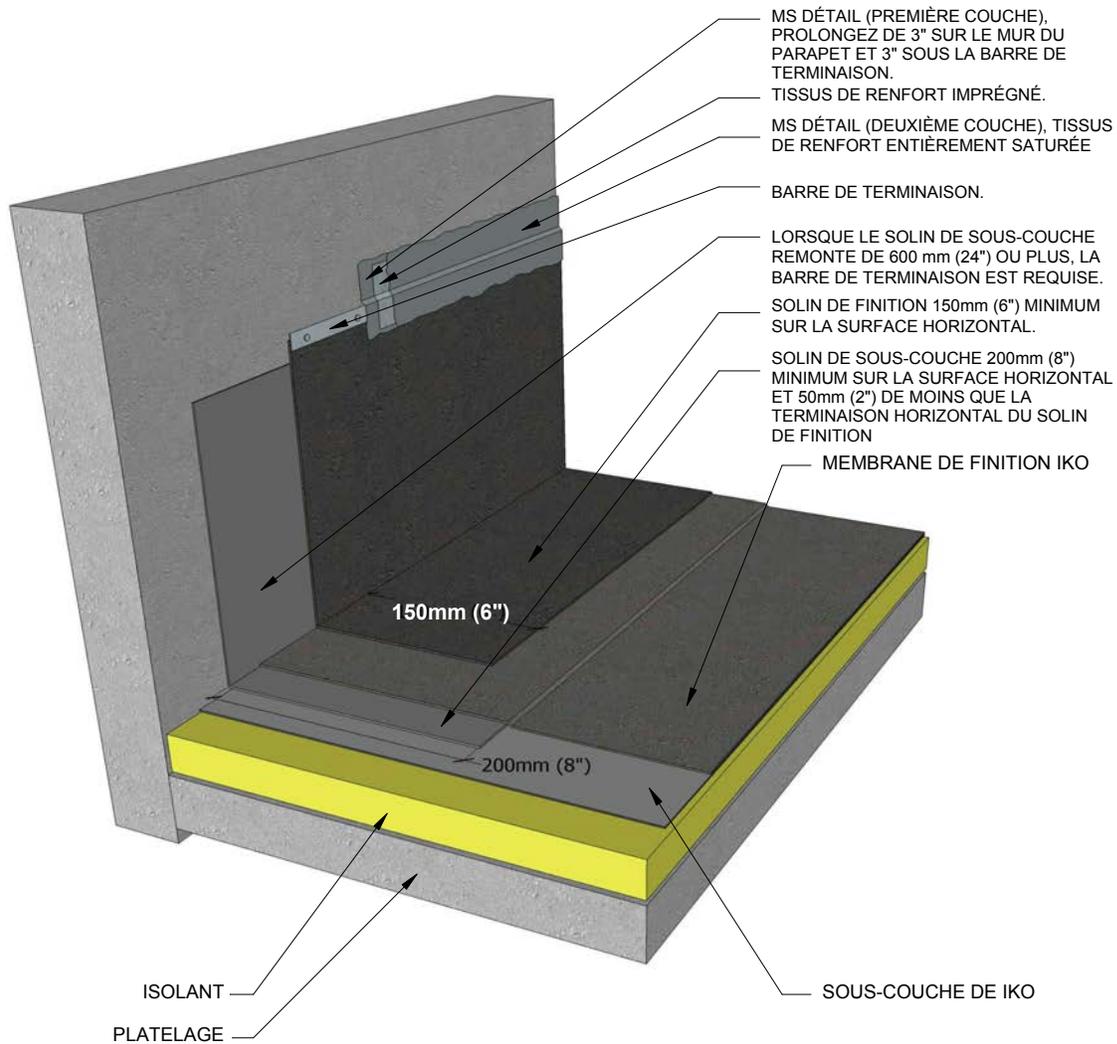
**Barre de terminaison**


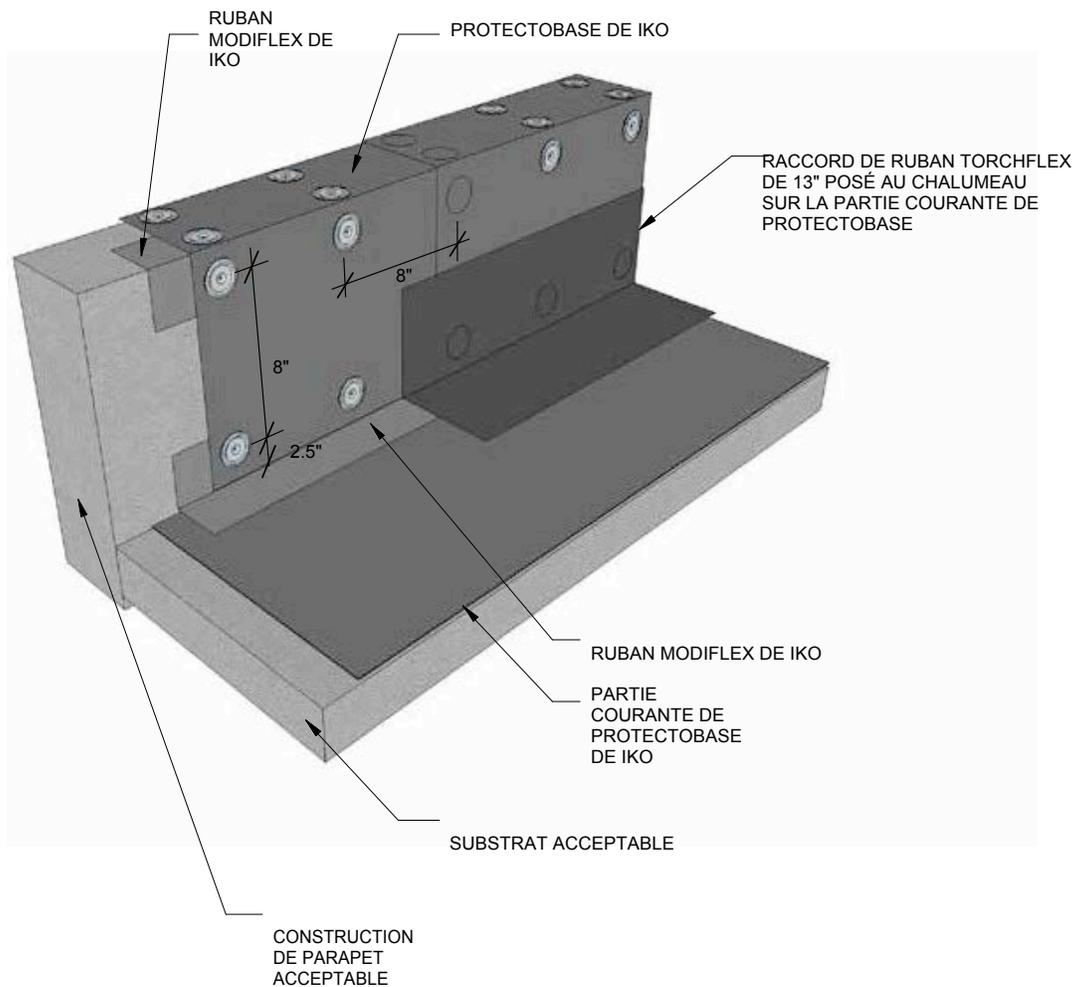
### Fixation du périmètre de la membrane de sous-couche à l'horizontale

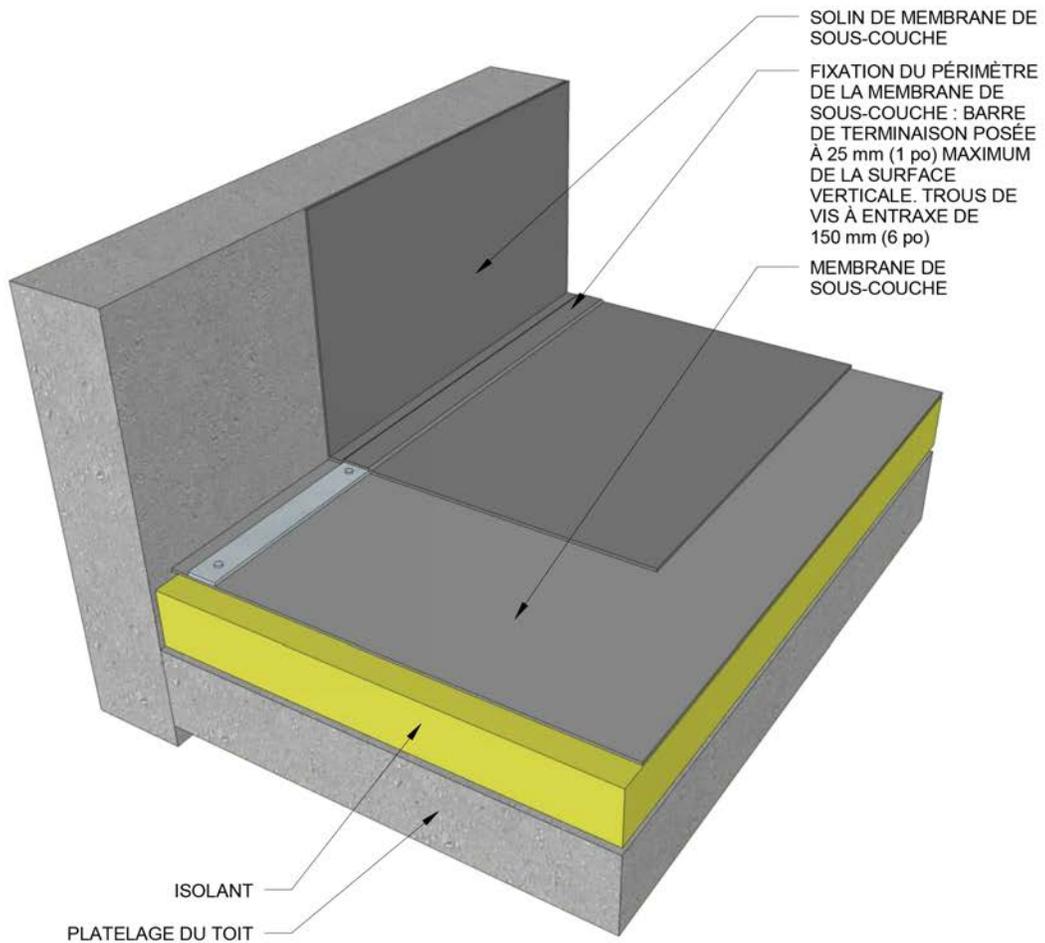

## Fixation du périmètre de la membrane de sous-couche à la verticale

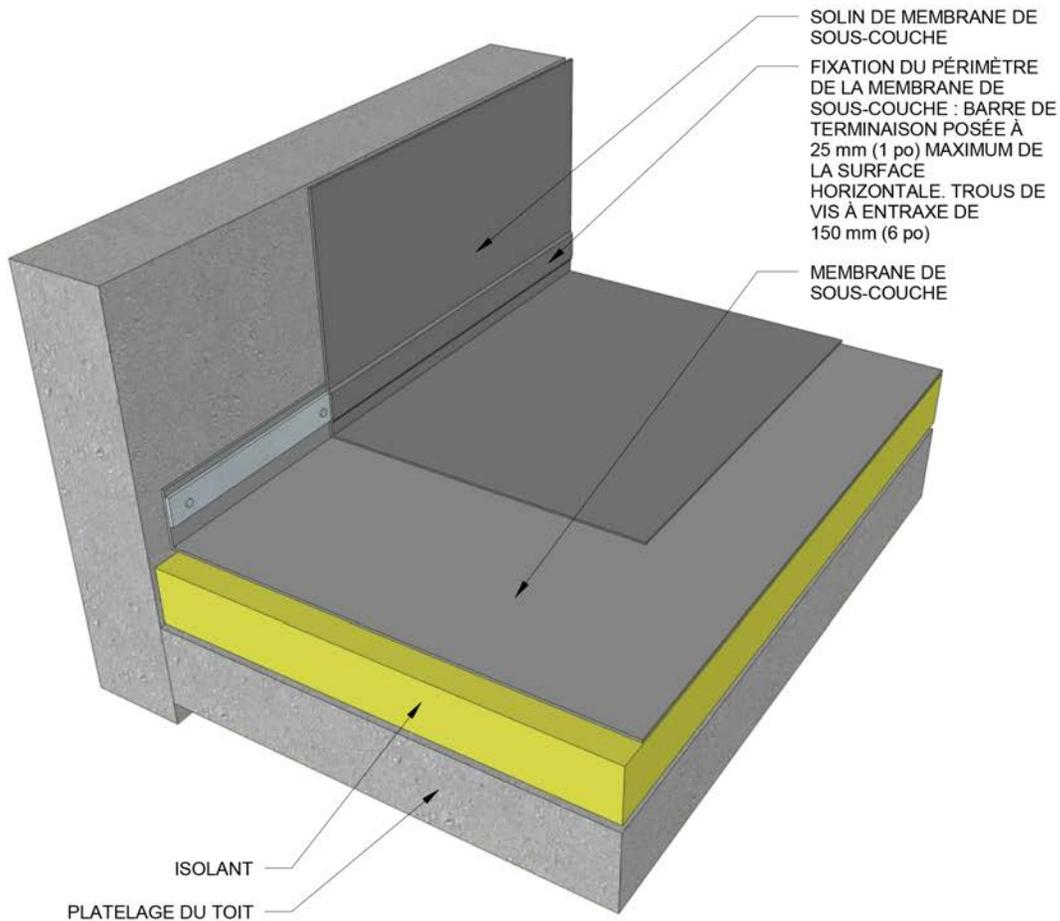


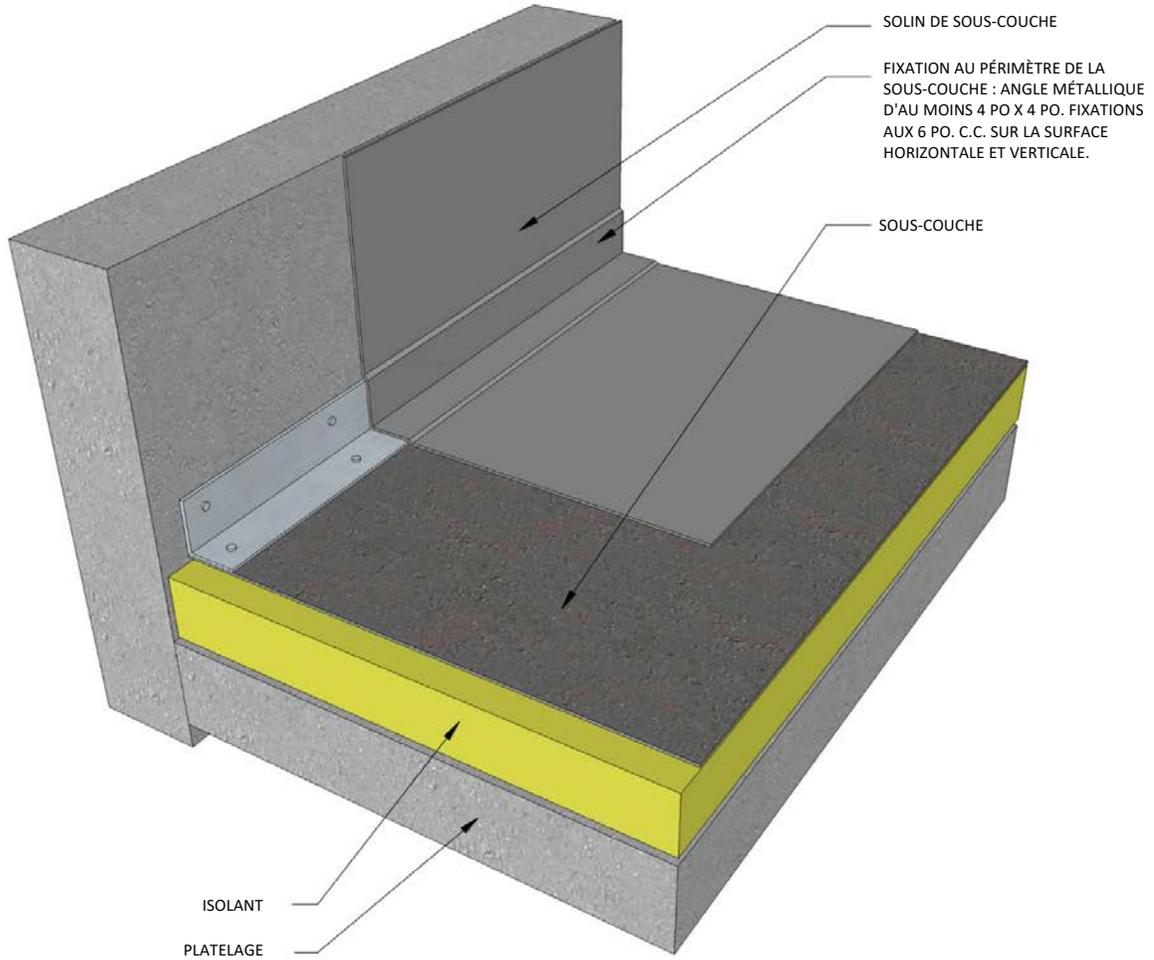**Fixation de la sous-couche au périmètre**

**Protectobase et détail de parapet**


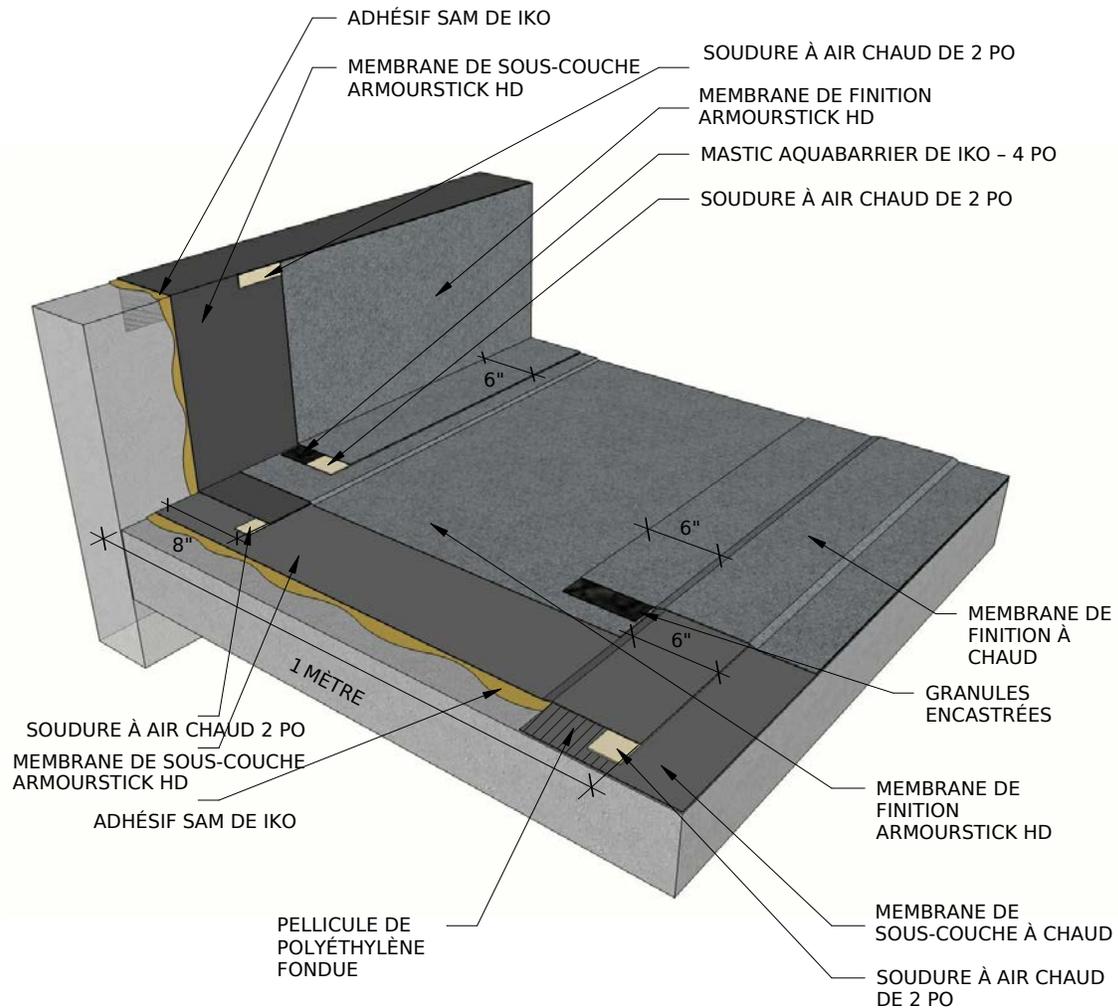
S'il est question d'attaches mécaniques, communiquer avec les Services techniques de IKO pour plus d'information.

**Fixation de la sous-couche au périmètre**

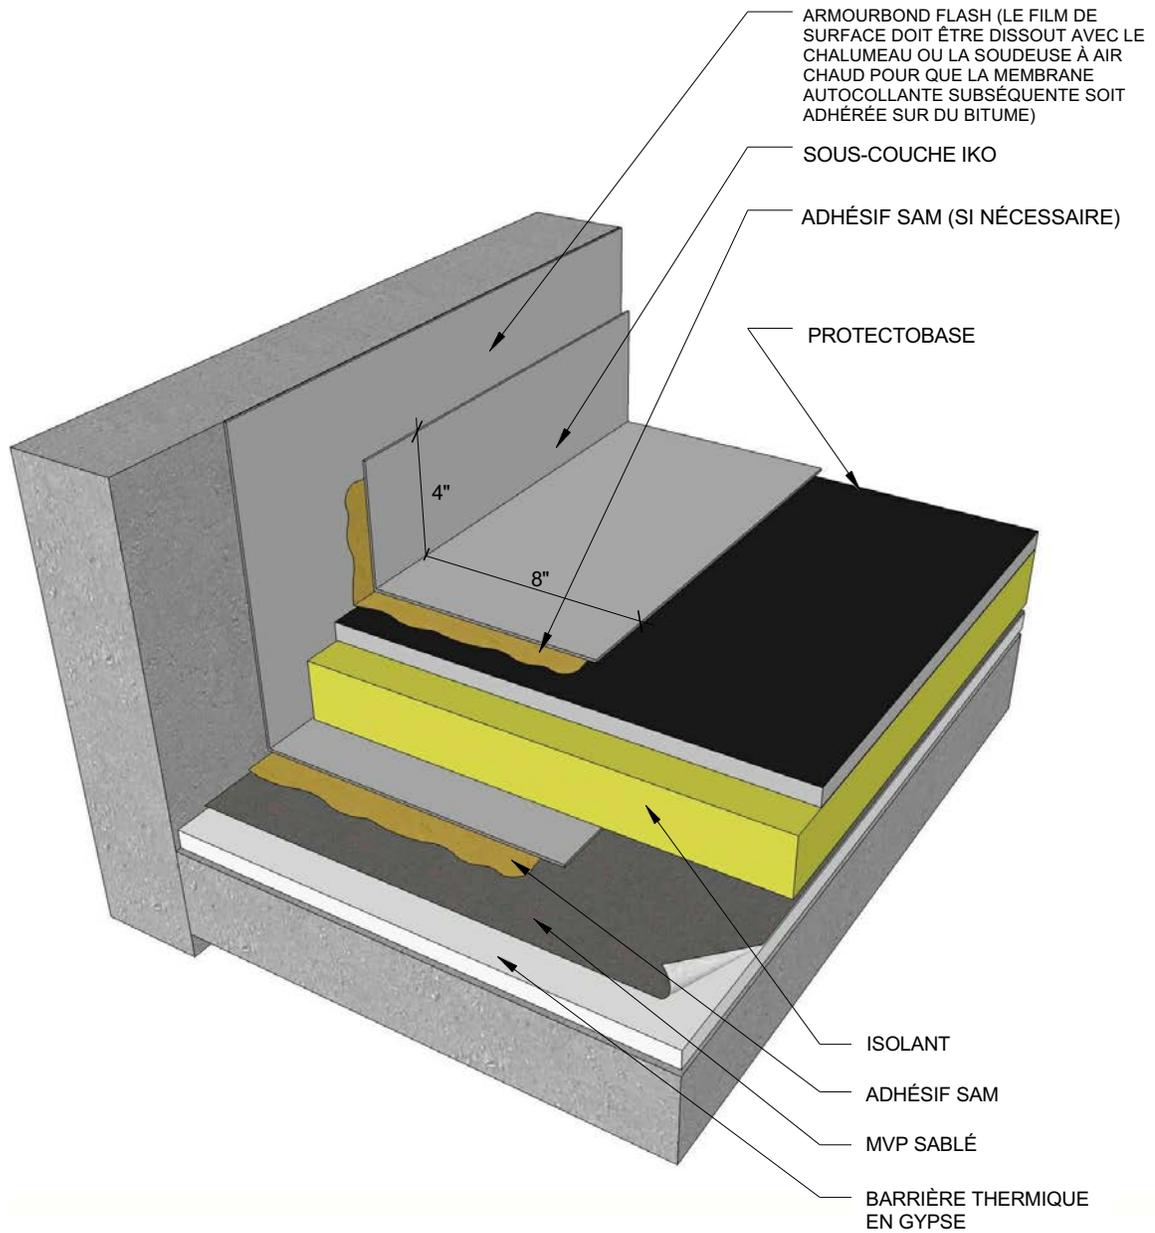



Sans flamme au périmètre



**Périmètre sans flamme - basse température**

