


Utiliser la terminaison appropriée (non représentée)

FIXATION HORIZONTALE

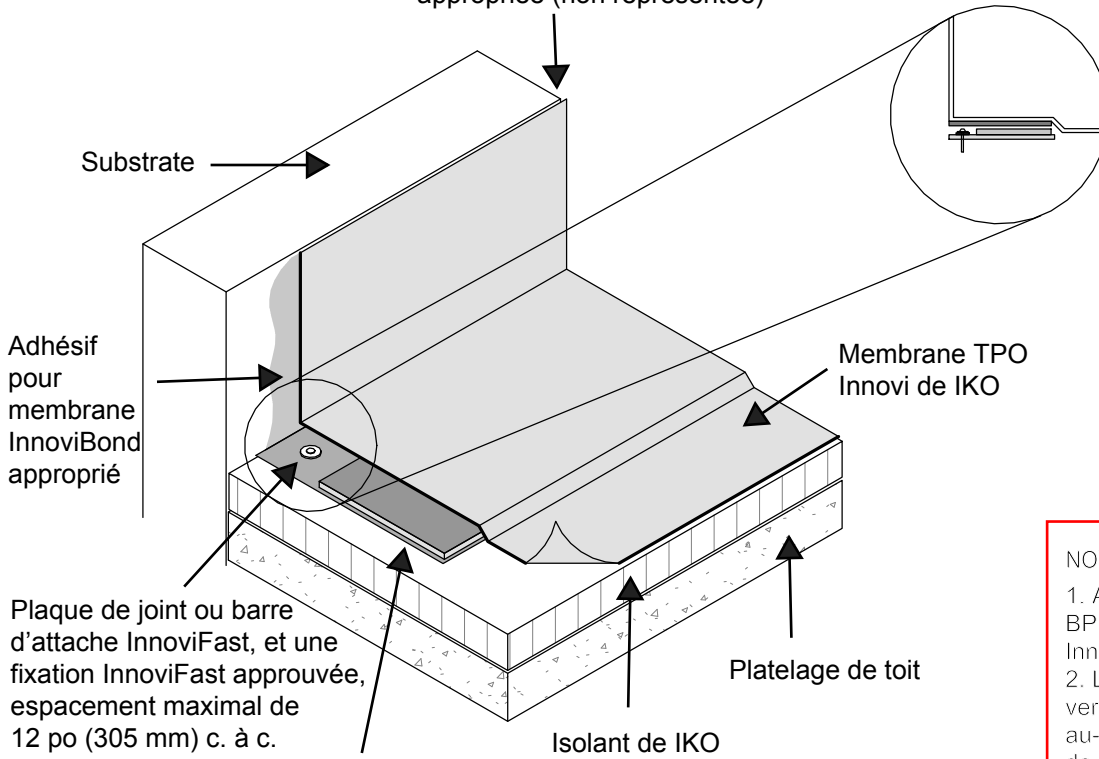


NOTES (POUR LES DEUX DESSINS):

1. Apprêter la zone de la bande BPR à l'aide d'un apprêt TPO InnoviPrime approprié.
2. La hauteur minimale du solin vertical doit être de 8,0 po au-dessus de la membrane de champ.

Utiliser la terminaison appropriée (non représentée)

FIXATION VERTICALE

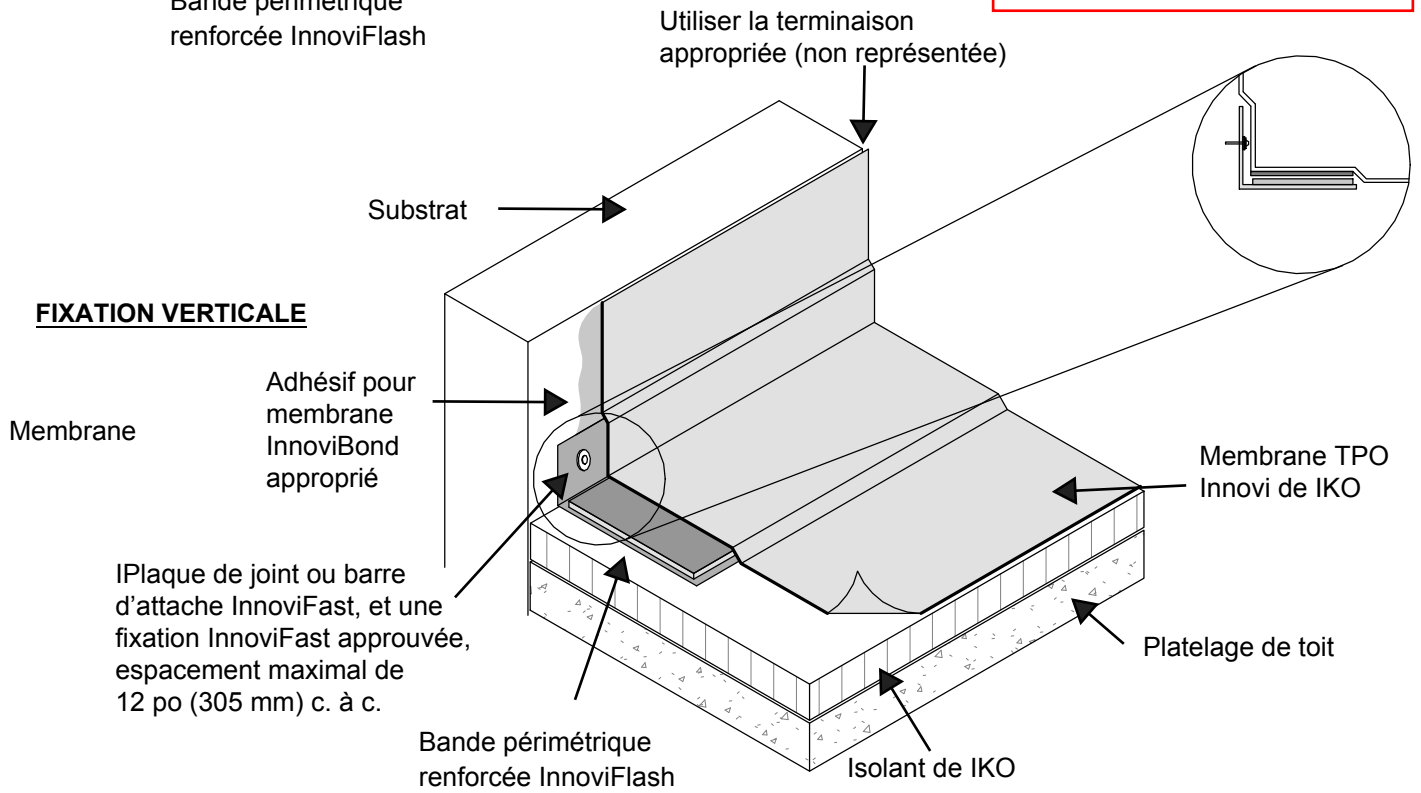

SOLIN DE BASE – BANDE PÉRIMÉTRIQUE RENFORCÉE (BPR)

BA-4