

PASO UNO

CORTA UN TROZO DE AL MENOS 150 MM X 150 MM (6" X 6") DE UN MATERIAL DE SELLADO DE TPO SIN SOPORTE, CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS

PASO CUATRO


VISTA DESPLEGADA DE LA ESQUINA DESPUÉS DE LA SOLDADURA. ALLÁ QUE LA SOLDADURA ESTÉ COMPLETA

PASO CINCO

CORTAR LA SOLAPA SOLDADA


PASO SEIS

EXTIENDA LA PIEZA PARA COMO SE MUESTRA, MÁS QUE ENCAJE CORRECTAMENTE EN LA ESQUINA ASEGÚRATE DE DEL SOLAPAMIENTO RECIÉN SOLDADO Y SÓLDELA EN SU LUGAR

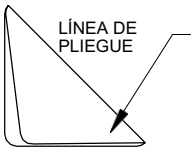

PASO DOS

DOBLE LA PIEZA POR MITAD

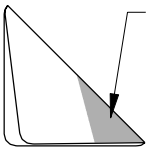

PASO TRES

SOLDAR A MANO 1/4 DE

ASEGURARSE DE

LA SUPERFICIE PLEGADA, COMO SE MUESTRA

NOTAS:

1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER LA INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA
2. LA ESQUINA UNIVERSAL DE TPO PREMOLDEADA PUEDE UTILIZARSE EN LUGAR DEL TAPAJUNTAS SIN SOPORTE INNOVIFLASH. TENER CUIDADO DE NO ESTIRAR EN EXCESO EL TAPAJUNTAS SIN SOPORTE INNOVIFLASH DURANTE LA INSTALACIÓN.
3. SE REQUIEREN MATERIALES DE TAPAJUNTAS ADICIONALES SI LOS TAPAJUNTAS SIN SOPORTE SE INSTALAN DE MANERA INCORRECTA.
4. SE REQUIERE UTILIZAR EL SELLADOR PARA BORDES IKO INNOVISEAL TPO EN TODOS LOS BORDES CORTADOS O NO ENCAPSULADOS DE LA MEMBRANA REFORZADA. ESTO INCLUYE LOS BORDES CORTADOS DE FÁBRICA.

Título: ESQUINA INTERIOR: FABRICADA IN SITU CON UN TAPAJUNTA DE TPO SIN SOPORTE	Número de pieza: T-C-3

Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 20 años	No está a escala