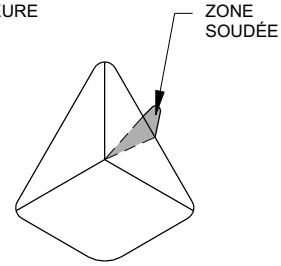


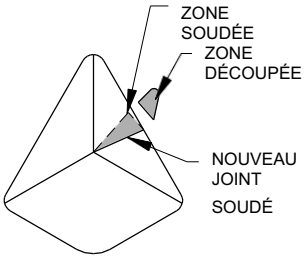

## ÉTAPE UN

DÉCOUPER UN MORCEAU D'AU MOINS 6 po X 6 po (150 mm X 150 mm) DE SOLIN EN TPO APPROPRIÉ SANS SUPPORT, AVEC DES COINS ARRONDIS



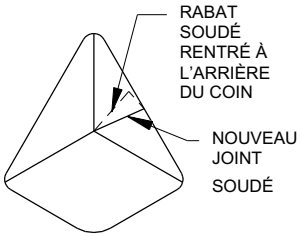

## ÉTAPE QUATRE

VUE DÉPLIÉE DU COIN APRÈS SOUDAGE. S'ASSURER QUE LE SOUDAGE EST COMPLET



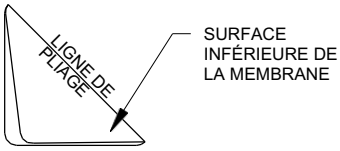

## ÉTAPE CINQ

DÉCOUPER LE RABAT SOUDÉ COMME INDIQUÉ AU-DELÀ DU CHEVAUCHEMENT NOUVELLEMENT SOUDÉ



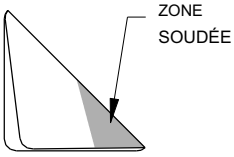

## ÉTAPE SIX

ÉLARGIR LA PIÈCE POUR QU'ELLE S'ADAPTE CORRECTEMENT AU COIN ET LA SOUDER EN PLACE




## ÉTAPE DEUX

PLIER LA PIÈCE EN DEUX




## ÉTAPE TROIS

SOUDER À LA MAIN 1/4 DE LA ZONE PLIÉE COMME INDIQUÉ




NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. UN COIN UNIVERSEL EN TPO PRÉMOULÉ PEUT ÊTRE UTILISÉ À LA PLACE DU SOLIN NON SOUTENU INNOVIFLASH.
3. VEILLER À NE PAS TIRER TROP FORT SUR LE SOLIN NON SOUTENU INNOVIFLASH LORS DE L'INSTALLATION. DES MATÉRIAUX DE SOLIN SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES SI LE SOLIN SANS SUPPORT EST MAL INSTALLÉ.
4. L'UTILISATION DU MASTIC POUR BORDS TPO INNOVISEAL IKO EST OBLIGATOIRE SUR TOUS LES BORDS COUPÉS OU NON ENCAPSULÉS DE LA MEMBRANE RENFORCÉE. CELA INCLUT LES BORDS COUPÉS EN USINE.

| Titre : COIN INTÉRIEUR – FABRIQUÉ SUR PLACE AVEC UN SOLIN EN TPO NON SOUTENU | Nº de détail : T-C-3 |
|---|---|
| Date de pub. : 01/08/2025 | Durée maximale de la garantie : 20 ans | Pas à l'échelle |

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI™ TPO