
NOTAS:
1. CONSULTE IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. EN EL CASO DE LOS SISTEMAS FIJADOS MECÁNICAMENTE, INSTALE UN MÍNIMO DE CUATRO (4) SUJETADORES INNOVIFAST Y PLACAS DE UNIÓN PARA ASEGURAR LA MEMBRANA DEL TECHO EN LA BASE DE LA TUBERÍA. SI NO SE DISPONE DE ESPACIO SUFICIENTE PARA INSTALAR LOS SUJETADORES DEBAJO DEL CONO DE LA BOTA, PRIMERO SE DEBE INSTALAR UN PARCHE DE 24" X 24" DE INNOVI™ TPO DE IKO. VÉASE LOS DETALLES T-P-7 OR T-P-8.
4. TERMOSOLDE LA BASE DEL COLCHETE DEL TUBERÍO A LA MEMBRANA DE CAMPO O PARCHE DE PRECISIÓN. SE REQUIERE UNA SOLDADURA DE, COMO MÍNIMO, 2.0.
5. IF INSTALLING OVER A MEMBRANE SEAM, FLASH INTERSECTIONS OF EL PERÍMETRO DEL PROTECTOR Y LA MEMBRANA CON INNOVIFLASH TPO CUBREJUNTAS.

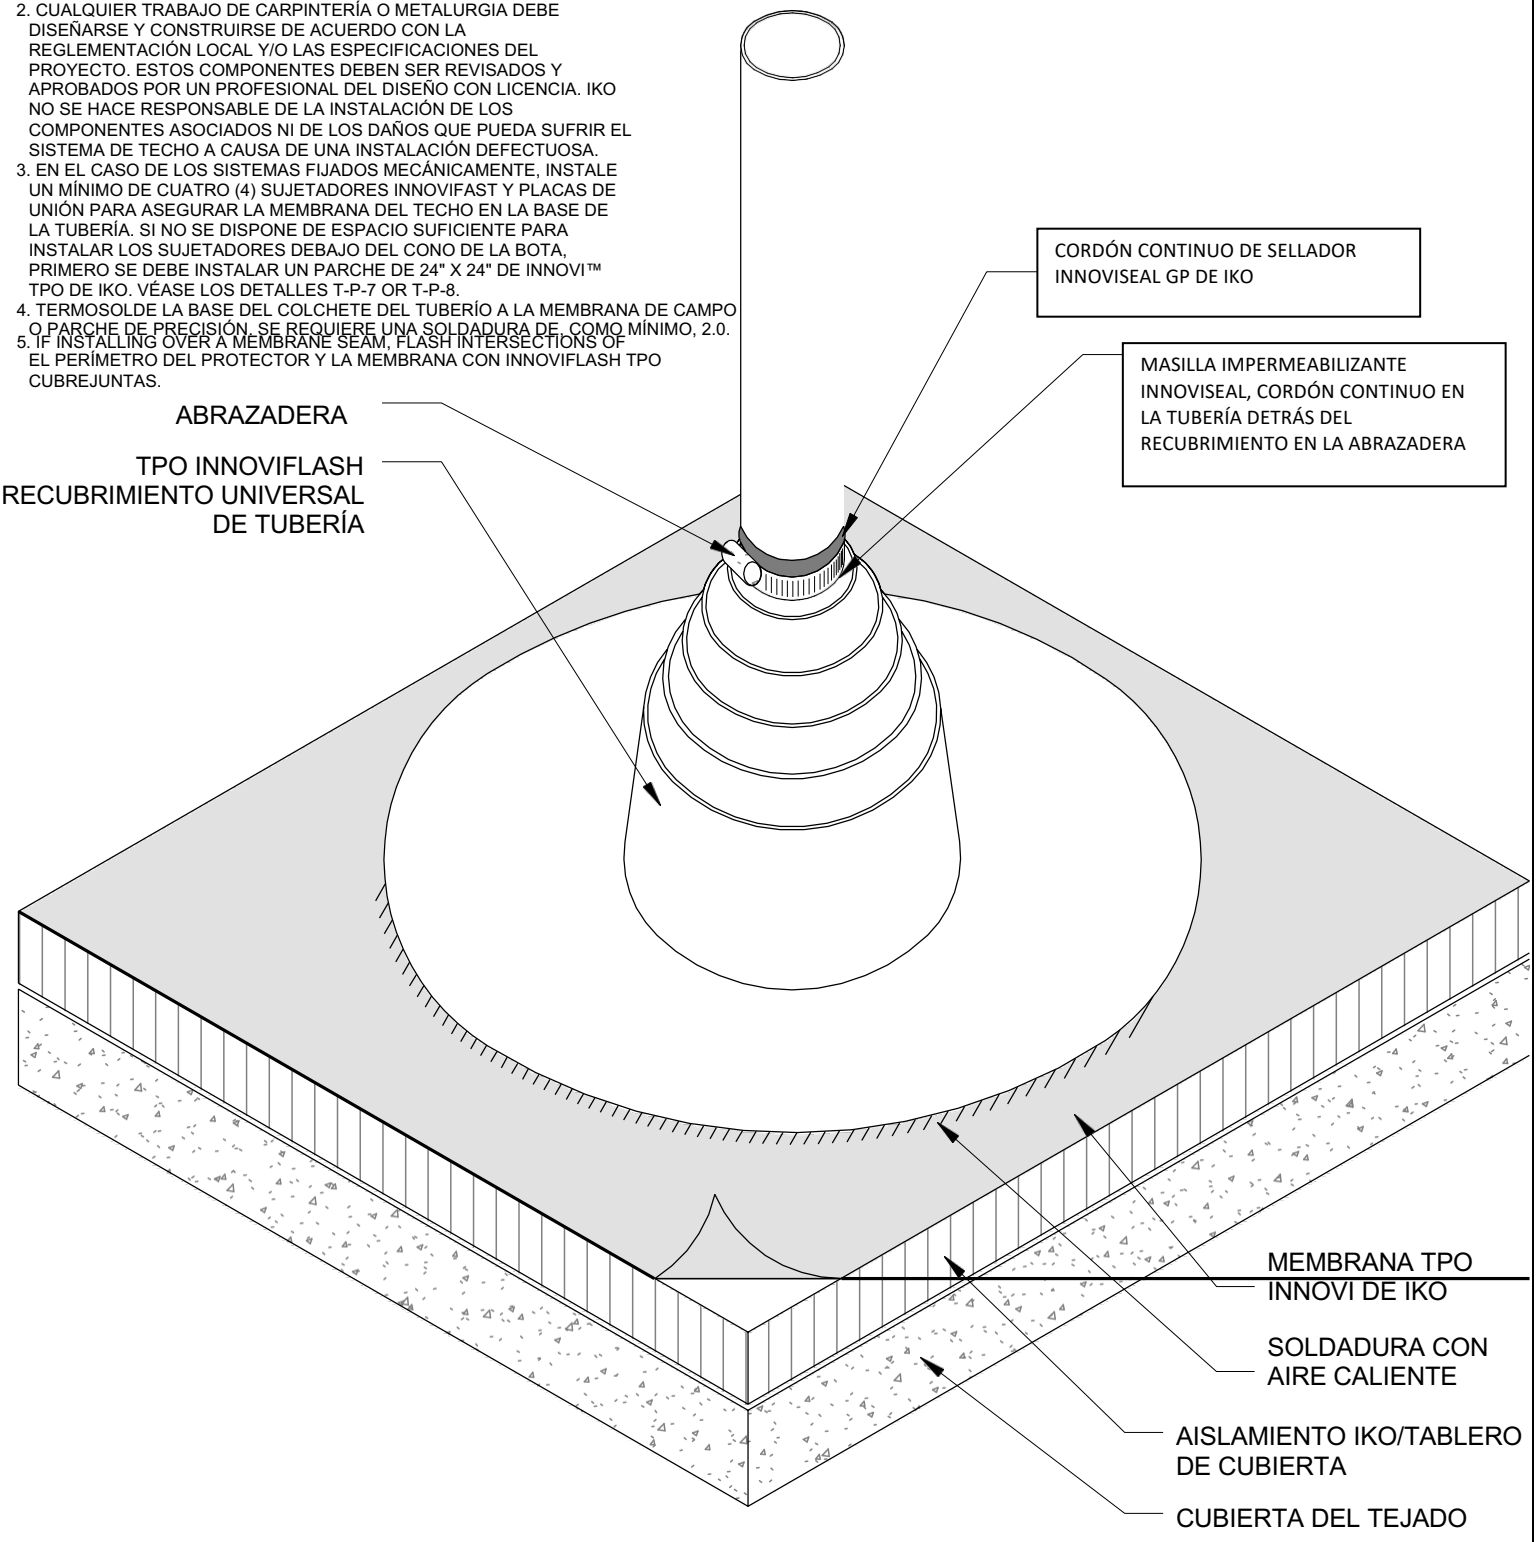

Título: RECUBRIMIENTO UNIVERSAL DE TUBERÍA	Número de pieza: T-P-1

Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 30 años	No está a escala

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO