
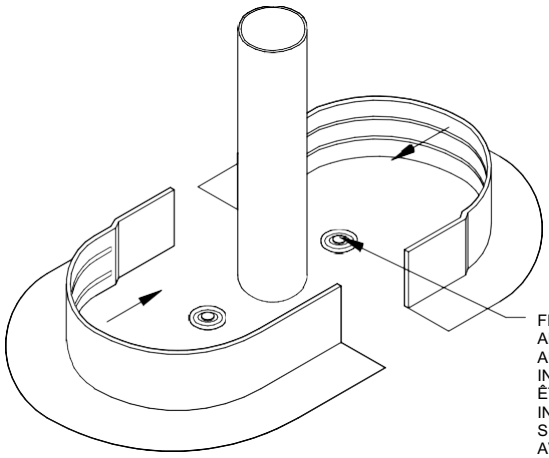


FIXATION ET PLAQUE INNOVIFAST IKO APPROUVÉES – EN INSTALLER DEUX AUTOUR DE LA PÉNÉTRATION COMME INDIQUÉ. LES PLAQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE PLACÉES SOUS LA BRIDE SOUDÉE. INSTALLER UNE PIÉCE DE PROTECTION SI LES PLAQUES VONT EN CONTACT AVEC LA BRIDE SOUDÉE.


BOÎTE À MASTIC TPO INNOVIFLASH DE IKO EN 2 PARTIES

LA BOÎTE À MASTIC TPO INNOVIFLASH DE IKO EST UNE BOÎTE MOULÉE EN 2 PARTIES, DOTÉE D'UNE PAROI VERTICALE RIGIDE ET D'UNE BRIDE PRÉFORMÉE, COMME ILLUSTRÉ.

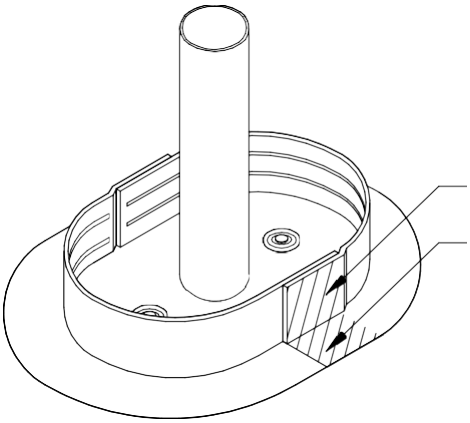

SOUDURE À CHAUD DE 1 ½ po (38 mm) MIN. (ÉTAPE 5)

SOUDURE À CHAUD DE 1 ½ po (38 mm) MIN. (ÉTAPE 6)

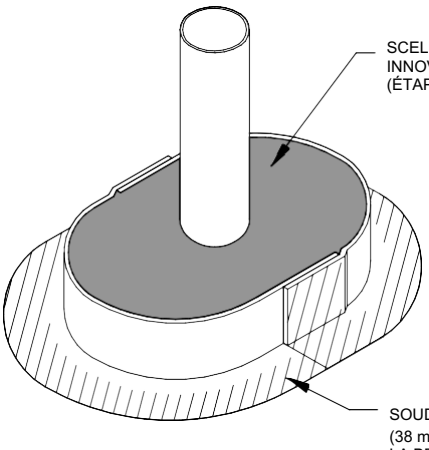

SCELLANT UNIVERSEL INNOVISEAL DE IKO (ÉTAPE 12)

SOUDURE DE 1 ½ po (38 mm) MIN. SUR TOUTE LA BRIDE (ÉTAPE 12)

ÉTAPES D'INSTALLATION :

1. À L'AIDE D'UNE BROSSE MÉTALLIQUE OU D'UNE MEULEUSE, NETTOYER LA PÉNÉTRATION JUSQU'AU MÉTAL NU, À PARTIR D'UN POINT SITUÉ IMMÉDIATEMENT SOUS LA SURFACE DE LA MEMBRANE JUSQU'À UN POINT SITUÉ JUSTE AU-DESSUS DU BORD SUPÉRIEUR DU COLLIER DU BASSIN DE PÉNÉTRATION EN TPO, AFIN D'ASSURER UNE BONNE ADHÉRENCE ENTRE LA PÉNÉTRATION ET LE MASTIC UNIVERSEL IKO INNOVISEAL.
2. À L'AIDE DU NETTOYANT POUR MEMBRANE TPO INNOVISEAL DE IKO, NETTOYER L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE DE PÉNÉTRATION EN TPO. NETTOYER ÉGALEMENT LES ZONES OÙ LA BOÎTE RECOUVRE LA FACE INFÉRIEURE DE LA BRIDE DE LA BOÎTE ET DE LA MEMBRANE.
3. PLACER LA BOÎTE À MASTIC INNOVIFLASH DE IKO AUTOUR DE LA PÉNÉTRATION, EN EMBOÎTANT LES DEUX PARTIES DE LA BOÎTE L'UNE DANS L'AUTRE.
4. EN UTILISANT UN MORCEAU DE CARTON ÉPAIS DE 4 po X 4 po (100 mm X 100 mm) COMME COUCHE ISOLANTE THERMIQUE, PLACER LE CARTON SOUS LA PARTIE CHEVAUCHANTE DU BASSIN DE PENÉTRATION.
5. À L'AIDE D'UN APPAREIL DE SOUDAGE MANUEL, SOUDER LES DEUX SECTIONS DU COL « VERTICAL » ENSEMBLE, DEPUIS LE CHANGEMENT D'ANGLE VERTICAL/HORIZONTAL À 90 DEGRÉS JUSQU'AU SOMMET DU SOUDAGE À FROID ET LES VIDES. (POSITIONNER LA BOÎTE DE FAÇON À CE QUE LE CHEVAUCHEMENT VERTICAL SOIT CONTRE LA PÉNÉTRATION. CELA PERMET D'APPLIQUER UNE PRESSION ADÉQUATE SUR LE CHEVAUCHEMENT À L'AIDE D'UN ROULEAU EN SILICONE DE 2 POUCES.)
6. À L'AIDE D'UN APPAREIL DE SOUDAGE MANUEL, SOUDER LES DEUX SECTIONS DU COLLIER « HORIZONTAL » ENSEMBLE, DEPUIS LE CHANGEMENT D'ANGLE VERTICAL/HORIZONTAL À 90 DEGRÉS JUSQU'AU BORD EXTÉRIEUR DE LA BRIDE DE LA BOÎTE TPO HORIZONTALE, EN PRENANT SOIN D'ÉVITER LES SOUDAGES À FROID ET LES VIDES. (POSITIONNER LA BOÎTE DE FAÇON À CE QUE LE CHEVAUCHEMENT HORIZONTAL SOIT CONTRE LE CARTON. CELA PERMET D'APPLIQUER UNE PRESSION ADÉQUATE SUR LE CHEVAUCHEMENT À L'AIDE D'UN ROULEAU EN SILICONE DE 2 POUCES.)
7. RÉPÉTER LES ÉTAPES 5 ET 6 POUR SOUDER LE CHEVAUCHEMENT DU CÔTÉ OPPOSÉ DU BASSIN DE PÉNÉTRATION.
8. SI NÉCESSAIRE, RÉALISER DES POINTS DE SOUDAGE POUR FIXER LA BOÎTE DE PÉNÉTRATION AUTOUR DE LA PÉNÉTRATION, EN LAISSANT UN ESPACE D'AU MOINS 1 po (25 mm) ENTRE LA PÉNÉTRATION ET LE COLLIER DE PÉNÉTRATION EN TPO.
9. SOUDER L'ENSEMBLE DE LA BRIDE HORIZONTALE À LA MEMBRANE DE CHAMP EN TPO.
10. À L'AIDE D'UNE SONDE DE JOINT, VÉRIFIER QUE TOUS LES RECOUVREMENTS NE PRÉSENTENT PAS DE SOUDURES INSUFFISANTES OU DE VIDE. EFFECTUER LES RÉPARATIONS NÉCESSAIRES.
11. À L'AIDE D'UN PETIT PINCEAU, APPLIQUER UNE COUCHE MINCE D'APPRÊT TPO INNOVIPRIME DE IKO SUR LE BORD INTÉRIEUR ET AUTOUR DU HAUT DU BORD TPO DE LA BOÎTE. APPLIQUER ÉGALEMENT DE L'APPRÊT SUR LA ZONE DE LA MEMBRANE ENCLOSÉE PAR LA BOÎTE ET LA PÉNÉTRATION ELLE-MÊME.
12. REMPLIR LA BOÎTE AVEC LE MASTIC VERSABLE MONOCOMPOSANT INNOVISEAL DE IKO. UTILISER UNE QUANTITÉ SUFFISANTE DE MASTIC POUR ASSURER UN CONTACT ADÉQUAT AVEC LE BORD SUPÉRIEUR DE LA BOÎTE.
13. L'ENTRETIEN DU MASTIC VERSABLE MONOCOMPOSANT INNOVISEAL DE IKO INCOMBE AU PROPRIÉTAIRE.

NOTES :

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. APPLIQUER LE MASTIC VERSABLE MONOCOMPOSANT IKO EN FORMANT UN MONTICULE POUR PERMETTRE L'ÉCOULEMENT DE L'EAU (PROFONDEUR MINIMALE DE 2 po ou 50 mm). SI LA BOÎTE À MASTIC EST PLUS PROFONDE QUE 2 po (50 mm), ELLE PEUT ÊTRE REMPLIE DE COULIS NON RÉTRÉCISSANT AVANT L'APPLICATION DU MASTIC VERSABLE MONOCOMPOSANT.
4. LA MEMBRANE DOIT ÊTRE POSÉE À MOINS DE 12,7 mm (½ po) DE LA PÉNÉTRATION.
5. NE PAS INSTALLER SUR DES BOÎTES À MASTIC EXISTANTES.
6. NE PAS UTILISER LORSQUE LA TEMPÉRATURE DES CONDUITES DE SERVICE DÉPASSE 160 °F (71 °C). SE RÉFÉRER AU DÉTAIL T-P-4.

Titre : BOÎTE À MASTIC EN DEUX (2) PARTIES	Numéro de détail : T-P-11	
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI™ TPO