
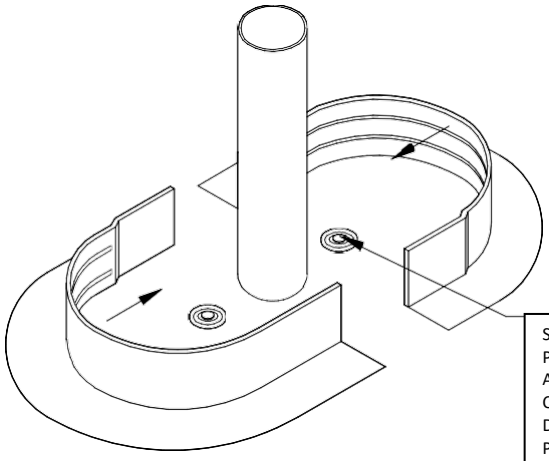


SUJETADOR Y PLACA APROBADOS POR INNOVIFAST DE IKO: INSTALE 2 ALREDEDOR DE LA PENETRACIÓN COMO SE MUESTRA. LAS PLACAS NO DEBEN UBICARSE DEBAJO DE LA PESTAÑA SOLDADA. INSTALE UN PARCHE DE REFERENCIA SI LAS PLACAS SE PONEN EN CONTACTO CON LA BRIDA SOLDADA


SELLANTE TPO INNOVIFLASH DE IKO DE DOS PIEZAS: LA BOLSA PARA SELLANTE INNOVIFLASH DE IKO ES UNA BOLSA MOLDEADA DE DOS PIEZAS CON UNA PARED VERTICAL RÍGIDA Y UNA PESTAÑA PREFORMADA, COMO SE MUESTRA

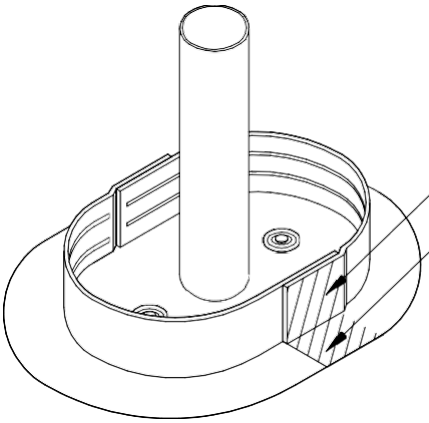

*1.5" (38mm) MIN HEAT

1.5" (38mm) MÍN

1.5" (38mm) MÍN

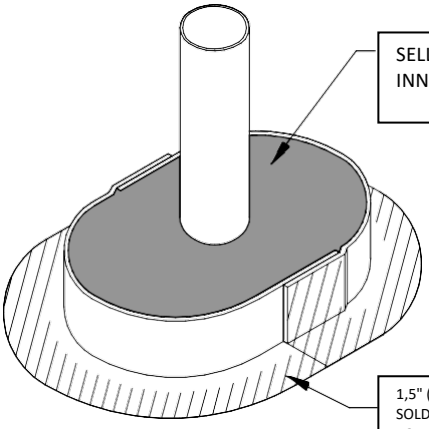

SELLANTE UNIVERSAL INNOVISEAL DE IKO (PASO 12)

3.

1,5" (38 mm) MÍN. CON SOLDADURA TERMOSOLDADA EN TODA LA PESTAÑA (PASO 12)

PASOS DE LA INSTALACIÓN:

1. UTILICE UN CEPILLO DE ALAMBRE O UNA AMOLADORA PARA LIMPIAR LA PENETRACIÓN HASTA DEJAR EL METAL AL DESCUBIERTO, DESDE UN POCO MÁS ADELANTE DE LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA HASTA UN POCO MÁS ARRIBA DEL BORDE SUPERIOR DEL COLLAR DE LA BANDEJA DE PENETRACIÓN DE TPO, PARA DEJAR UNA BUENA ADHESIÓN ENTRE LA PENETRACIÓN Y EL SELLADOR UNIVERSAL INNOVISEAL DE IKO.
2. CON EL LIMPIADOR DE MEMBRANAS TPO INNOVISEAL DE IKO, LIMPIE EL INTERIOR DEL BOLSILLO DE PENETRACIÓN DE TPO. LIMPIE TAMBIÉN LAS ÁREAS DONDE EL BOLSILLO SE SOLAPA CON LA PARTE INFERIOR DE LA PESTAÑA DEL BOLSILLO Y LA MEMBRANA.
3. COLOQUE LA BOLSA PARA SELLANTE INNOVIFLASH DE IKO ALREDEDOR DE LA PENETRACIÓN, ENCAJANDO LAS DOS SECCIONES DEL BOLSILLO ENTRE SÍ.
4. EN LA UTILIZACIÓN DE UN TROZO DE CARTÓN GRUESO DE 4" X 4" (100 mm x 100 mm) COMO LÁMINA DE SEPARACIÓN TÉRMICA, COLOQUE EL CARTÓN BAJO LA SECCIÓN SOLAPADA DE LA BANDEJA DE PENETRACIÓN.
5. UTILIZANDO UNA SOLDADORA MANUAL, SUELDE LAS DOS SECCIONES DEL COLLAR «VERTICAL» ENTRE SÍ, DESDE EL CAMBIO DE ÁNGULO DE 90 GRADOS ENTRE VERTICAL Y HORIZONTAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL COLLAR VERTICAL DE TPO, TENIENDO CUIDADO DE EVITAR SOLDADURAS FRÍAS Y VACÍOS. (COLOQUE EL BOLSILLO DE MANERA QUE EL SOLAPAMIENTO VERTICAL QUEDE CONTRA LA PENETRACIÓN. ESTO DEJA QUE LA PRESIÓN ADECUADA SE APLIQUE AL SOLAPAMIENTO CON UN RODILLO DE SILICONA DE 2".)
6. CON UNA SOLDADORA MANUAL, UTILICE PARA SUELDER LAS DOS SECCIONES DEL COLLAR «HORIZONTAL» ENTRE SÍ, DESDE EL CAMBIO DE ÁNGULO VERTICAL/HORIZONTAL DE 90 GRADOS HASTA EL BORDE EXTERIOR DE LA PESTAÑA HORIZONTAL DEL BOLSILLO DE TPO, TENIENDO CUIDADO DE EVITAR SOLDADURAS FRÍAS Y VACÍOS. (COLOQUE EL BOLSILLO DE MANERA QUE EL PLIEGO HORIZONTAL QUEDE CONTRA EL CARTÓN. ESTO DEJA APLICAR LA PRESIÓN ADECUADA AL SOLAPAMIENTO CON UN RODILLO DE SILICONA DE 2".)
7. REPITE LOS PASOS 5 Y 6 PARA SOLDAR EL SOLAPAMIENTO DEL LADO OPUESTO DE LA BANDEJA DE PENETRACIÓN.
8. SI ES LO NECESARIO, REALICE SOLDADURAS DE TACHUELAS EN EL BOLSILLO DE PENETRACIÓN ALREDEDOR DE LA PENETRACIÓN, DEJANDO UN ESPACIO MÍNIMO DE 1" (25 mm) ENTRE LA PENETRACIÓN Y EL COLLAR DE PENETRACIÓN DE TPO.
9. SOLDE TODA LA PESTAÑA HORIZONTAL A LA MEMBRANA DE CAMPO DE TPO.
10. CON UNA SONDA PARA JUNTAS, VERIFIQUE TODOS LOS SOLAPAMIENTOS EN BUSCA DE SOLDADURAS INSUFICIENTES Y VACÍOS. REALIZAR LAS REPARACIONES NECESARIAS.
11. UTILICE UN PINCEL PEQUEÑO PARA APLICAR UNA CAPA DELGADA DE LA IMPRIMACIÓN INNOVIPRIME DE IKO TPO AL BORDE INTERIOR Y ALREDEDOR DE LA PARTE SUPERIOR DEL BORDE DE TPO DEL BOLSILLO. APLICA TAMBIÉN LA IMPRIMACIÓN EN LA ZONA DE LA MEMBRANA DELIMITADA POR EL BOLSILLO Y LA PROPIA PENETRACIÓN.
12. LLENE EL HUECO CON EL SELLANTE VERTIBLE DE UNA PARTE INNOVISEAL DE IKO. UTILICE UNA CANTIDAD ADECUADA DE SELLANTE PARA GARANTIZAR UN CONTACTO ADECUADO CON EL BORDE SUPERIOR DEL HUECO.
13. EL SELLANTE VERTIBLE DE UNA PARTE INNOVISEAL DE IKO DEBE SER MANTENIDO POR EL PROPIETARIO.

NOTAS:

1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN DEL DISEÑO CON LICENCIA PROFESSIONAL. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. EL CELLADOR VERTIBLE DE UN SOLO COMPONENTE DE IKO SE APLIQUE EN FORMA DE MONTÍCULO PARA PERMITIR EL DESVÍO DEL AGUA (PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2" (50 MM)). SI LA BOLSA PARA SELLANTE TIENE MÁS DE 2" (50 MM) DE PROFUNDIDAD, USTED PUEDE RELLENARLA CON LECHADA SIN CONTRACCIÓN ANTES DE APLICAR EL SELLADOR VERTIBLE DE UN SOLO COMPONENTE.
4. LA MEMBRANA DEBE INSTALARSE A MENOS DE ½" DE LA PENETRACIÓN.
5. NO INSTALE SOBRE BOLSAS PARA SELLADOR YA EXISTENTES.
6. NO LO UTILICE CUANDO LA TEMPERATURA DE LAS LÍNEAS DE SERVICIO SUPERE LOS 160 GRADOS F (71 GRADOS

Título: BOLSA PARA SELLANTE DE DOS PIEZAS	Número de pieza: T-P-11
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 30 años
	No está a escala

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO