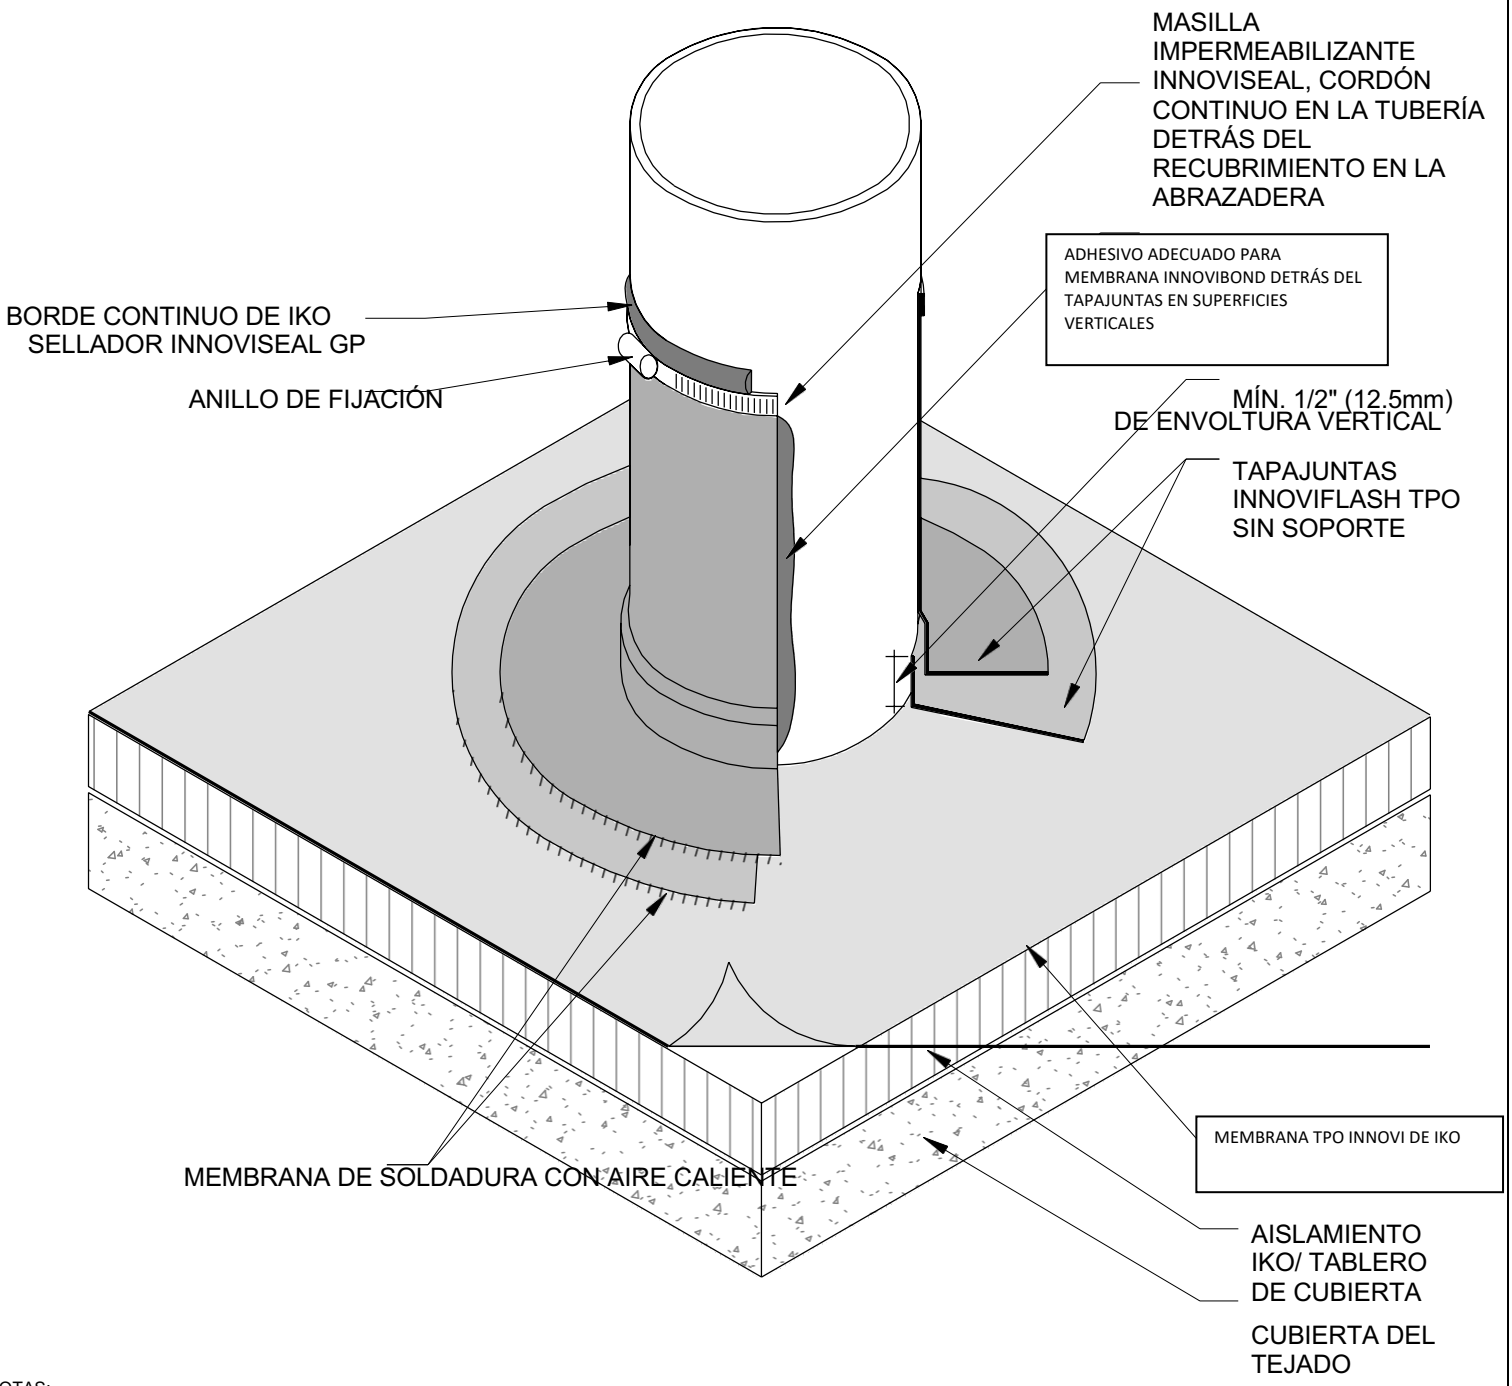


NOTAS:

1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. UTILIZAR TAPAJUNTAS FABRICADOS EN EL LUGAR SOLAMENTE CUANDO NO SE PUEDAN UTILIZAR BOTAS UNIVERSALES PARA TUBERÍAS INNOVIFLASH TPO O BOTAS PARA TUBOS DIVIDIDOS.
4. EN EL CASO DE LOS SISTEMAS FIJADOS MECÁNICAMENTE, INSTALE UN MÍNIMO DE CUATRO (4) SUJETADORES INNOVIFAST Y PLACAS DE UNIÓN PARA ASEGURAR LA MEMBRANA DEL TECHO EN LA BASE DE LA TUBERÍA. THEN A 24" X 24" TARGET PATCH OF IKO INNOVI TPO MUST FIRST BE INSTALLED. VÉASE LOS DETALLES T-P-7 OR T-P-8.
5. TERMOSOLDADURA DE LA BASE DE LA ENVOLTURA DEL TUBO FABRICADO PARA LA MEMBRANA DE CAMPO O EL PARCHE DE DESTINO. SE REQUIERE UNA SOLDADURA DE, COMO MÍNIMO, 2.0".
6. SI SE INSTALA SOBRE LA UNIÓN DE UNA MEMBRANA, TAPAR LAS INTERSECCIONES DEL PERÍMETRO DEL RECUBRIMIENTO Y LA UNIÓN DE LA MEMBRANA CON LOS CUBREJUNTAS INNOVIFLASH TPO.

Título: ENVOLTURA DE TUBERÍAS FABRICADA EN EL CAMPO		Número de pieza:T-P-3
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 20 años	No está a escala

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO