
NOTAS:
1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. UTILIZAR TAPAJUNTAS FABRICADOS EN EL LUGAR SOLAMENTE CUANDO NO SE PUEDAN UTILIZAR BOTAS UNIVERSALES PARA TUBERÍAS INNOVIFLASH TPO O BOTAS PARA TUBOS DIVIDIDOS.
4. EN EL CASO DE LOS SISTEMAS FIJADOS MECÁNICAMENTE, INSTALE UN MÍNIMO DE CUATRO (4) SUJETADORES INNOVIFAST Y PLACAS DE UNIÓN PARA ASEGURAR LA MEMBRANA DEL TECHO EN LA BASE DE LA TUBERÍA. A CONTINUACIÓN, UN PARCHE DE IKO INNOVI DE 24" X 24" COMO ÁREA DE PRUEBA
PRIMERO SE DEBE INSTALAR EL TPO. VÉASE LOS DETALLES T-P-7 OR T-P-8.
5. TERMOSOLDE LA BASE DEL RECUBRIMIENTO PARA TUBOS DIVIDIDOS PARA LA MEMBRANA DE CAMPO O PARCHE DE REPARACIÓN. SE REQUIERE UNA SOLDADURA DE, COMO MÍNIMO, 2.0".
6. SI SE INSTALA SOBRE LAS JUNTAS DE UNA MEMBRANA, ASEGÚRESE DE QUE LA VIGUETA SE CRUCE CON EL PERÍMETRO DEL PROTECTOR

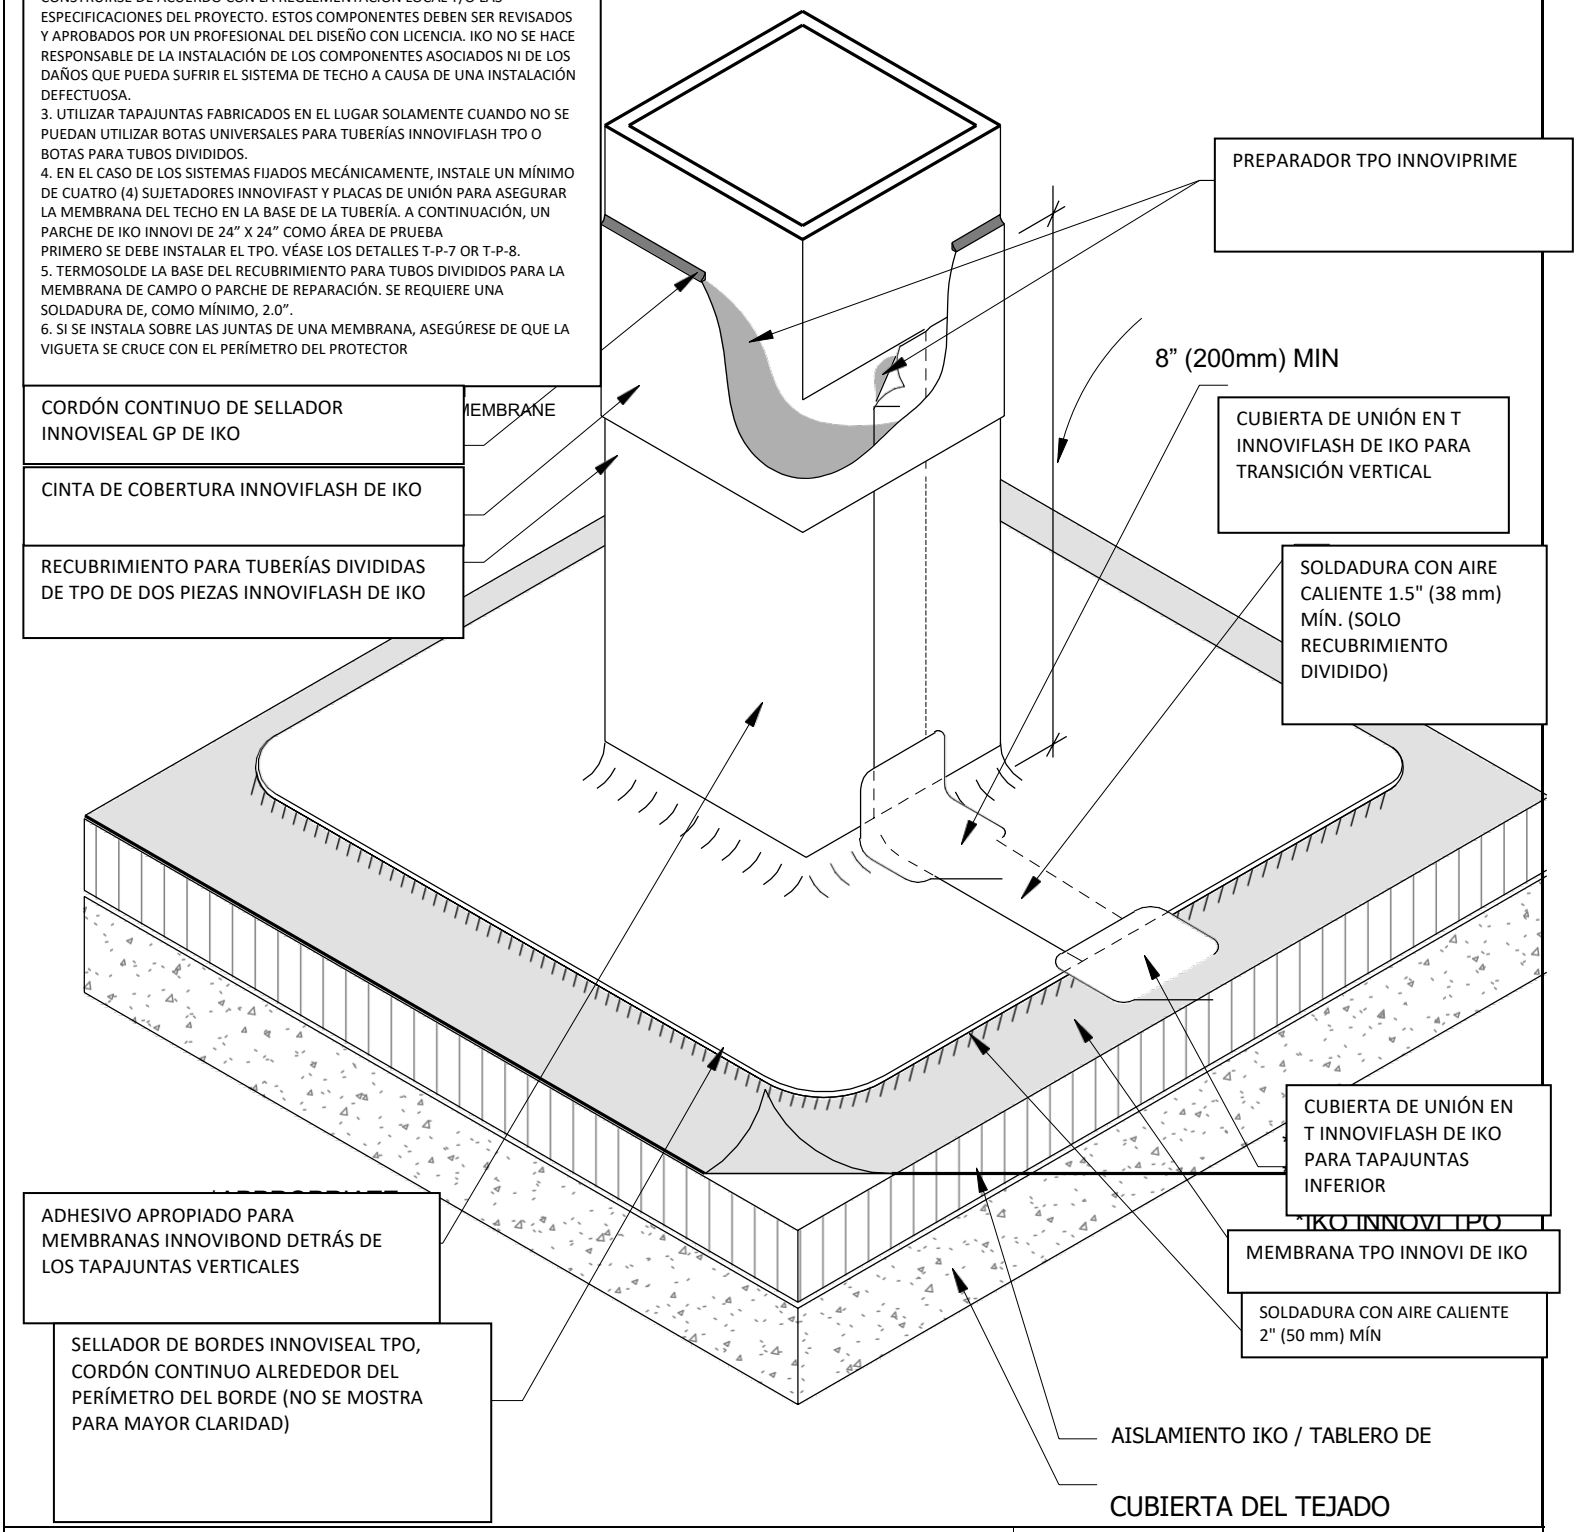

Título: PENETRACIÓN CUADRADA CON BOTAS CUADRADAS DIVIDIDAS Y TERMINACIÓN CON CINTA DE COBERTURA

Número de pieza: T-P-5

Fecha de publicación: 8/01/2025

Plazo máximo de garantía: 30 años

No está a escala

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI TPO