
NOTES :

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. UTILISER UN SOLIN FABRIQUÉ SUR PLACE UNIQUEMENT LORSQU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'UTILISER UNE COIFFE D'ÉVENT UNIVERSEL OU FENDUE TPO INNOVIFLASH.
4. POUR LES SYSTÈMES À FIXATION MÉCANIQUE, INSTALLER AU MOINS QUATRE (4) FIXATIONS ET PLAQUES DE JOINT INNOVIFAST POUR FIXER LA MEMBRANE DE TOITURE À LA BASE DU TUYAU. ENSUITE, UNE PIÈCE DE 24 po X 24 po DE TPO INNOVI DE IKO DOIT D'ABORD ÊTRE POSÉE. VOIR LES DÉTAILS T-P-7 OU T-P-8.
5. SOUDER À CHAUD LA BASE DE LA COIFFE CARRÉE FENDUE À LA MEMBRANE COURANTE OU AU RAPIÉÇAGE. UNE SOUDURE D'AU MOINS 2 po EST REQUISE.
6. EN CAS D'INSTALLATION SUR UN JOINT DE MEMBRANE, COUVRIR LES INTERSECTIONS DU PÉRIMÈTRE DE LA COIFFE ET DE LA MEMBRANE AVEC DES COUVERCLES DE JOINT TPO INNOVIFLASH.

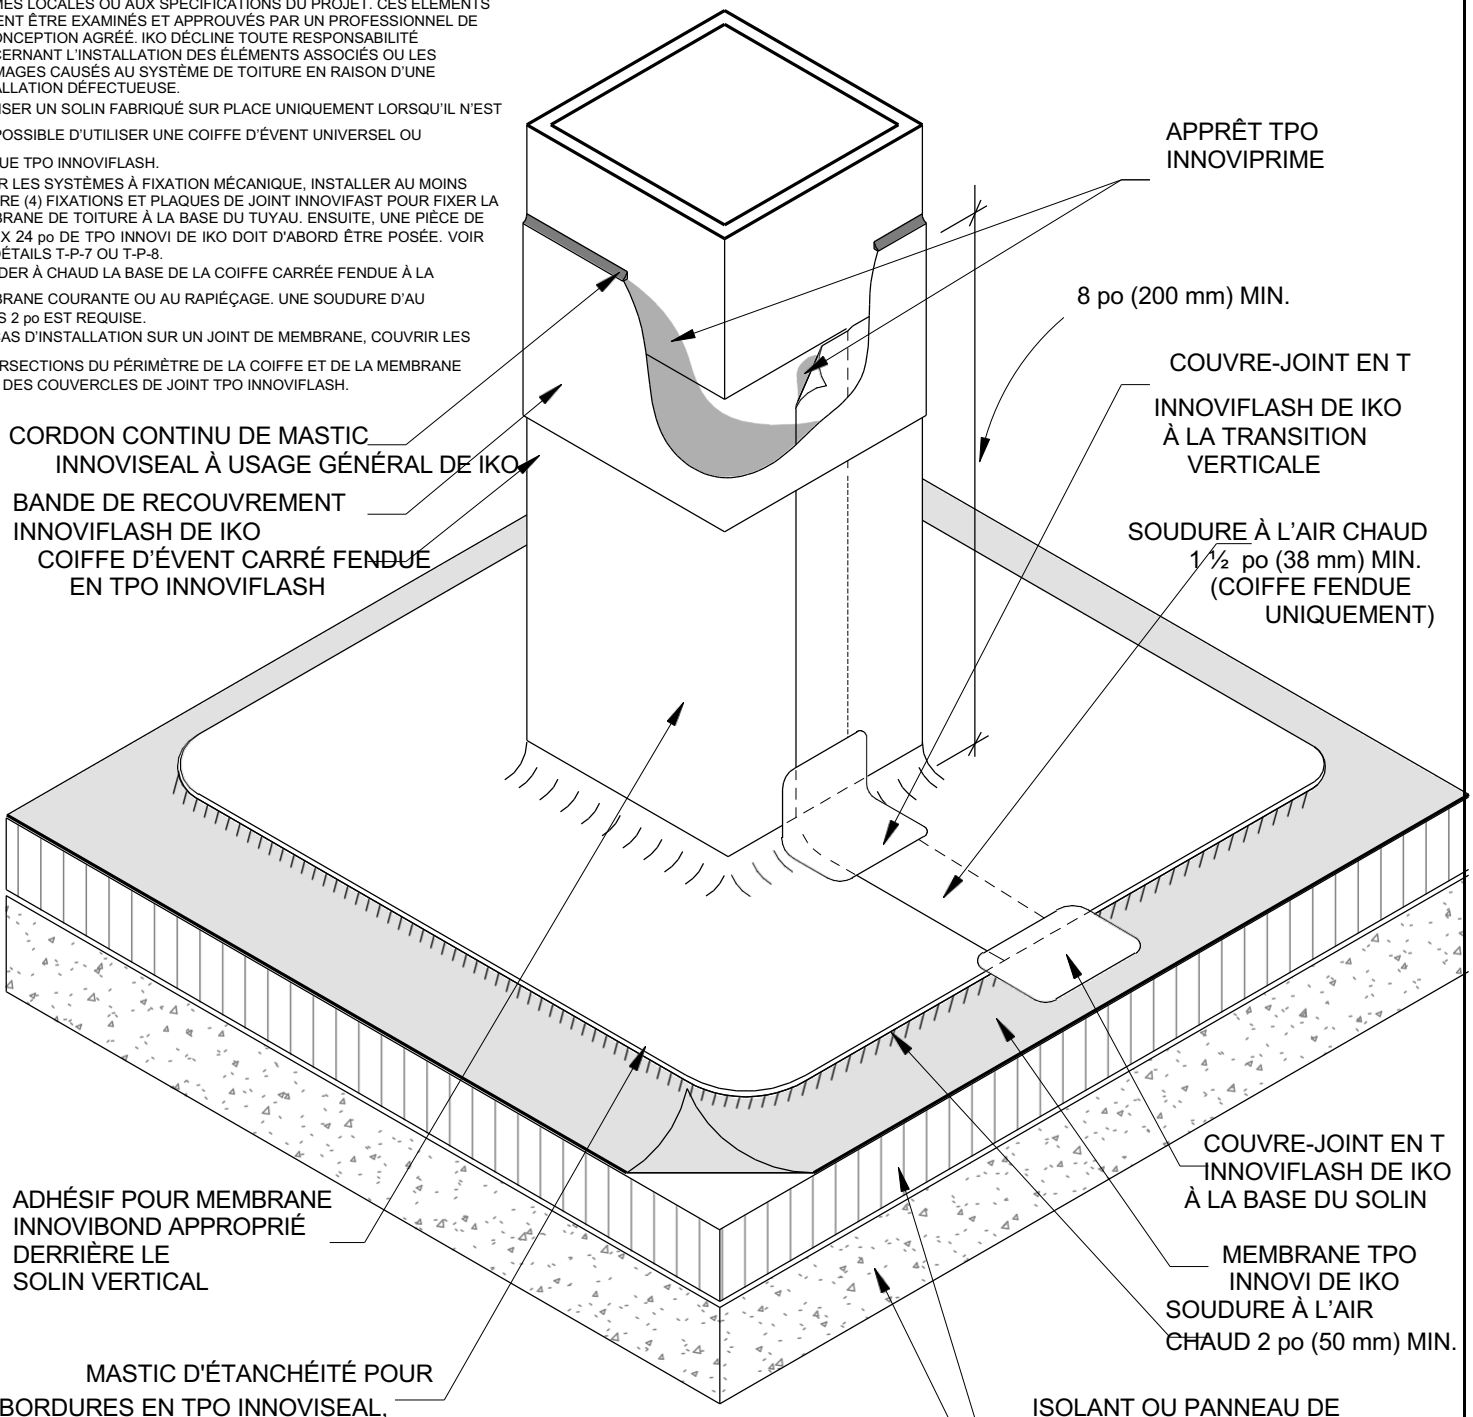

Titre : PÉNÉTRATION CARRÉE AVEC COIFFE CARRÉE FENDUE ET TERMINAISON PAR BANDE DE RECOUVREMENT	Numéro de détail : T-P-5

Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI™ TPO