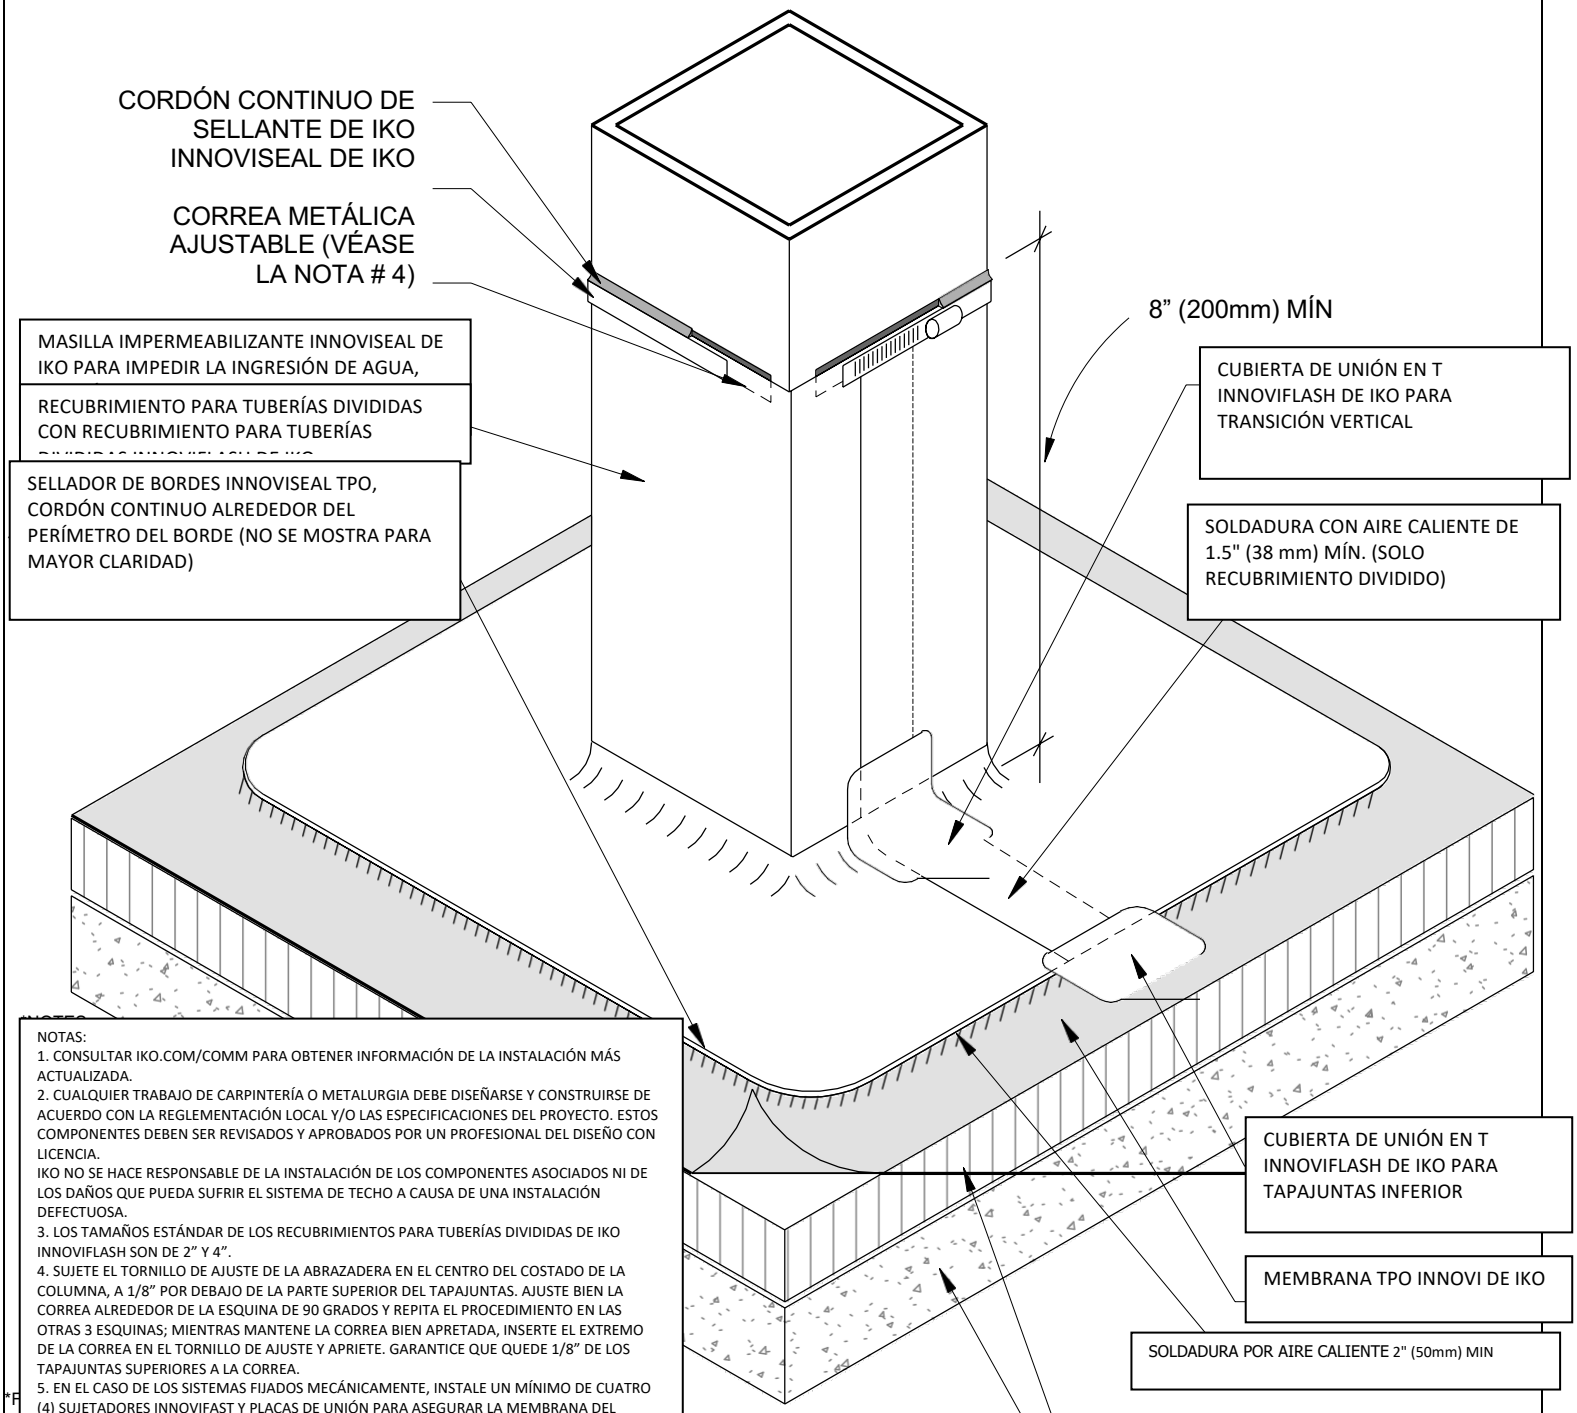



NOTAS:
1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA.
IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. LOS TAMAÑOS ESTÁNDAR DE LOS RECUBRIMIENTOS PARA TUBERÍAS DIVIDIDAS DE IKO INNOVIFLASH SON DE 2” Y 4”.
4. SUJETE EL TORNILLO DE AJUSTE DE LA ABRAZADERA EN EL CENTRO DEL COSTADO DE LA COLUMNA, A 1/8” POR DEBAJO DE LA PARTE SUPERIOR DEL TAPAJUNTAS. AJUSTE BIEN LA CORREA ALREDEDOR DE LA ESQUINA DE 90 GRADOS Y REPITA EL PROCEDIMIENTO EN LAS OTRAS 3 ESQUINAS; MIENTRAS MANTENE LA CORREA BIEN APRETADA, INSERTE EL EXTREMO DE LA CORREA EN EL TORNILLO DE AJUSTE Y APRIETE. GARANTICE QUE QUEDE 1/8” DE LOS TAPAJUNTAS SUPERIORES A LA CORREA.
5. EN EL CASO DE LOS SISTEMAS FIJADOS MECÁNICAMENTE, INSTALE UN MÍNIMO DE CUATRO (4) SUJETADORES INNOVIFAST Y PLACAS DE UNIÓN PARA ASEGURAR LA MEMBRANA DEL TECHO EN LA BASE DE LA TUBERÍA. THEN A 24” X 24” TARGET PATCH OF IKO INNOVI TPO MUST FIRST BE INSTALLED.
6. TERMOSOLDE LA BASE DEL RECUBRIMIENTO PARA TUBOS DIVIDIDOS PARA LA MEMBRANA DE CAMPO O PARCHE DE REPARACIÓN. SE REQUIERE UNA SOLDADURA DE, COMO MÍNIMO, 2.0”.
7. SI SE INSTALA SOBRE LA UNIÓN DE UNA MEMBRANA, TAPAR LAS INTERSECCIONES DEL PERÍMETRO DEL RECUBRIMIENTO Y LA UNIÓN DE LA MEMBRANA CON LOS CUBREJUNTAS INNOVIFLASH TPO.

| | | |
|---|---|---|
| Título: CONEXIÓN CUADRADA CON CONECTOR CUADRADO DIVIDIDO Y TERMINACIÓN CON ABRAZADERA | | Número de pieza: T-P-6 |
| Fecha de publicación: 8/01/2025 | Plazo máximo de garantía: 30 años | No está a escala |

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO