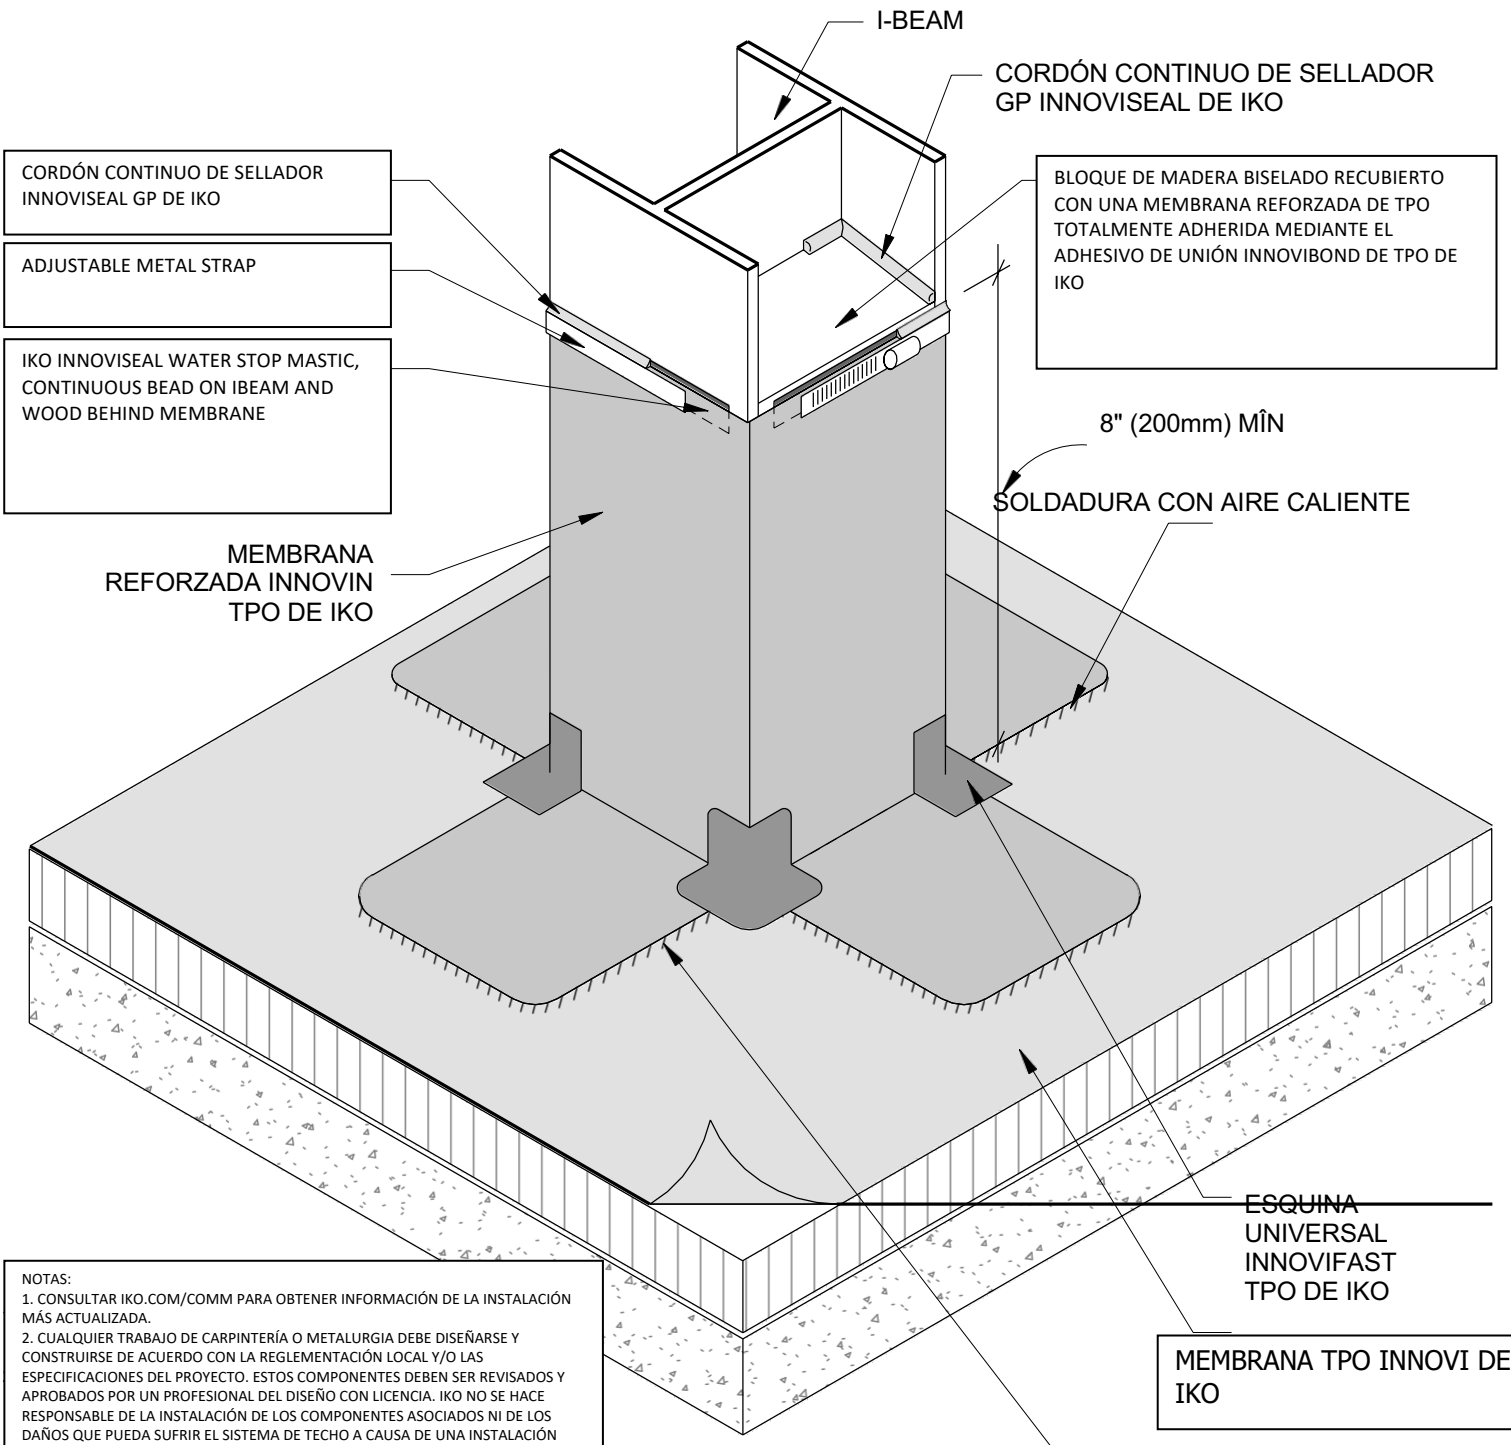



NOTAS:
1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. LOS BLOQUES DE MADERA DEBEN INCRUSTARSE EN UNA CAPA DE SELLANTE INNOVISEAL DE IKO ANTES DE COLOCAR EL TAPAJUNTAS.
4. EN EL CASO DE LOS SISTEMAS FIJADOS MECÁNICAMENTE, INSTALE UN MÍNIMO DE CUATRO (4) SUJETADORES INNOVIFAST Y PLACAS DE UNIÓN PARA ASEGURAR LA MEMBRANA DEL TECHO EN LA BASE DE LA VIGA I-BEAM. 5. APLICAR EL SELLADOR DE BORDES INNOVISEAL TPO EN TODOS LOS BORDES CORTADOS O EXPUESTOS DE LA MEMBRANA.

| | |
|---|---|
| Título: TAPAJUNTAS I-BEAM | Número de pieza: T-P-9 |

| | | |
|---|---|---|
| Fecha de publicación: 8/01/2025 | Plazo máximo de garantía: 30 años | No está a escala |

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO