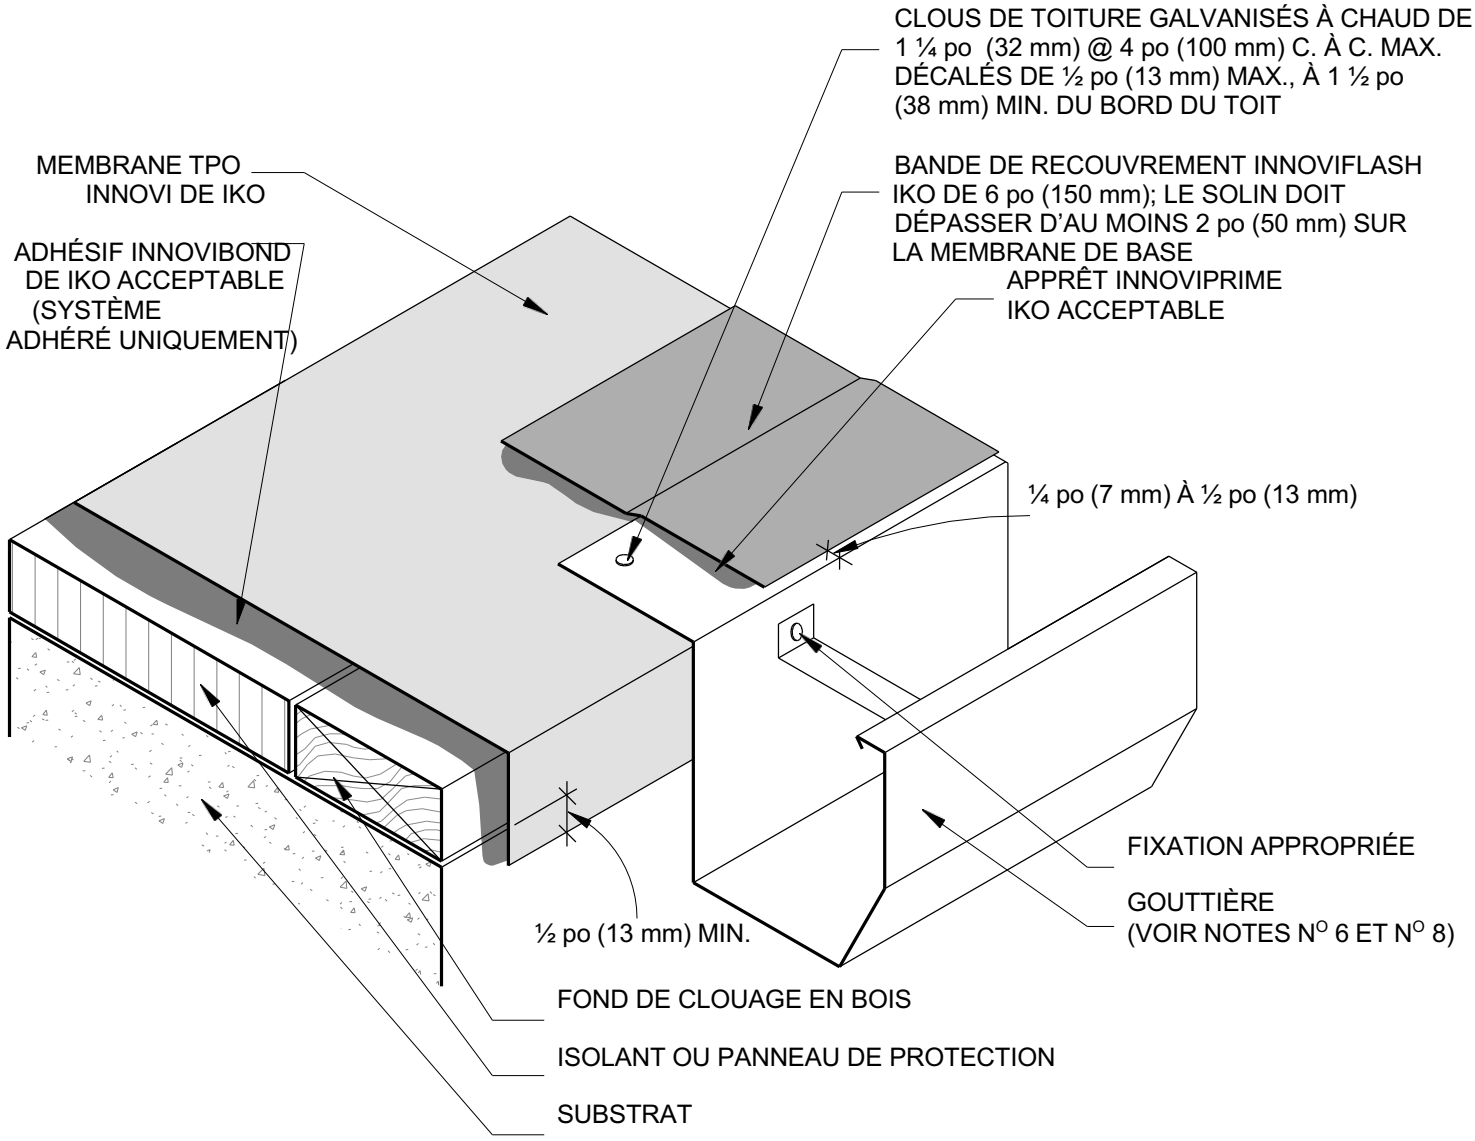


NOTES :

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. SE RÉFÉRER AUX SPÉCIFICATIONS DES FABRICANTS DE MATÉRIAUX DE COUVERTURE EXISTANTS POUR LES PROCÉDURES DE PRÉPARATION DE LA SURFACE.
4. L'APPRÊT TPO INNOVIPRIME DE IKO DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR PRÉPARER LA MEMBRANE AVANT D'APPLIQUER LE RUBAN DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO.
5. ARRONDIR TOUS LES ANGLES MÉTALLIQUES ET PLACER L'ARRIÈRE DE LA BANDE DE GOUTTIÈRE À 7 mm (¼ po) SOUS LE BORD SUPÉRIEUR DU FOND DE CLOUAGE EN BOIS.
6. CONSTRUIRE ET FIXER LA GOUTTIÈRE CONFORMÉMENT AUX RECOMMANDATIONS DE LA SMACNA.
7. LE FOND DE CLOUAGE EN BOIS DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX CODES DU BÂTIMENT APPLICABLES.
8. LA BRIDE DE LA GOUTTIÈRE MÉTALLIQUE DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT SOUTENUE PAR LE BOIS ET SE TERMINER À AU MOINS ½ po (13 mm) DU BORD DU BOIS.
9. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DE IKO POUR LES SYSTÈMES DE TOITURE AVEC LEST.
10. SI LA BRIDE DE LA GOUTTIÈRE MÉTALLIQUE N'EST PAS ENTIÈREMENT RECOUVERTE DE RUBAN DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO, UNE PIÈCE SUPPLÉMENTAIRE DE RUBAN DE RECOUVREMENT DOIT ÊTRE POSÉE AU NIVEAU DU RACCORD MÉTALLIQUE.
11. POUR FACILITER LA MISE EN FORME, CHAUFFER LÉGÈREMENT LA SURFACE DES PRODUITS TPO AU NIVEAU DES DÉGAGEMENTS ET DES CHANGEMENTS D'ANGLE.

Titre : GOUTTIÈRE AVEC BANDE DE RECOUVREMENT TPO	Numéro de détail : T-RE-1
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 20 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI TPO