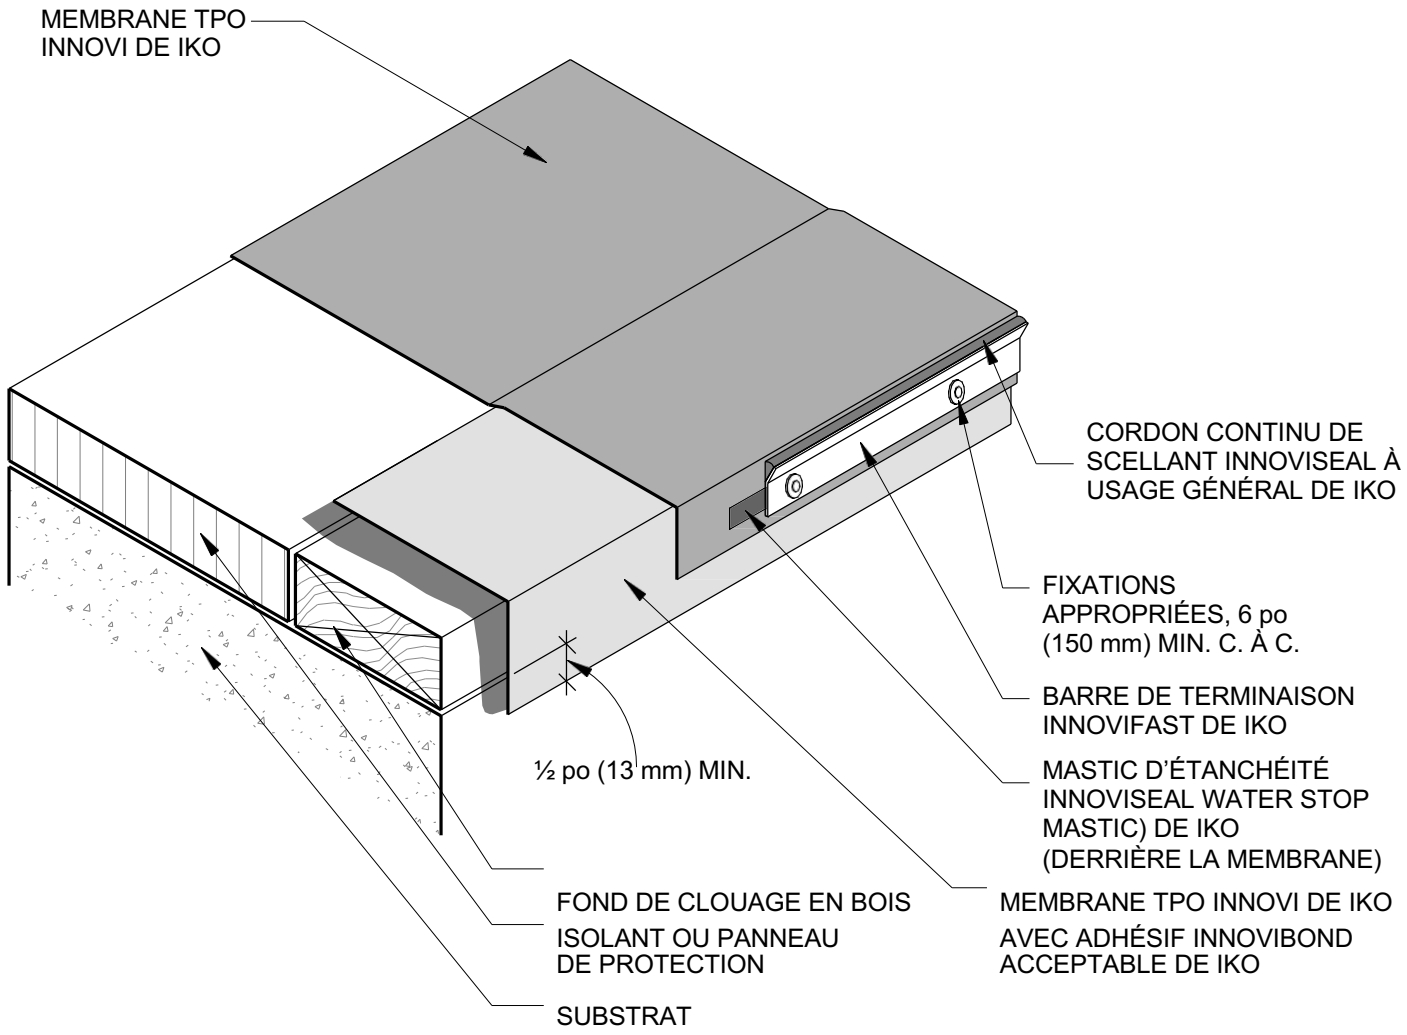


NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. SE RÉFÉRER AUX SPÉCIFICATIONS DES FABRICANTS DE MATÉRIAUX DE COUVERTURE EXISTANTS POUR LES PROCÉDURES DE PRÉPARATION DE LA SURFACE.
4. LE FOND DE CLOUAGE EN BOIS DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX CODES DU BÂTIMENT APPLICABLES.
5. INSTALLER LA BARRE DE TERMINAISON INNOVIFAST DE IKO EN LAISSANT UN ESPACE DE ¼ po (6,35 mm) ENTRE LES SECTIONS ADJACENTES.
6. NE PAS PLIER LA BARRE DE TERMINAISON DANS LES COINS. LA BARRE DE TERMINAISON DOIT ÊTRE RACCORDÉE À UNE DISTANCE MAXIMALE DE 1 po (25 mm) DE L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE SECTION.

Titre : BORD DE TOIT AVEC BARRE DE TERMINAISON MÉTALLIQUE	Numéro de détail : T-RE-7
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 20 ans
Pas à l'échelle	

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI™ TPO