
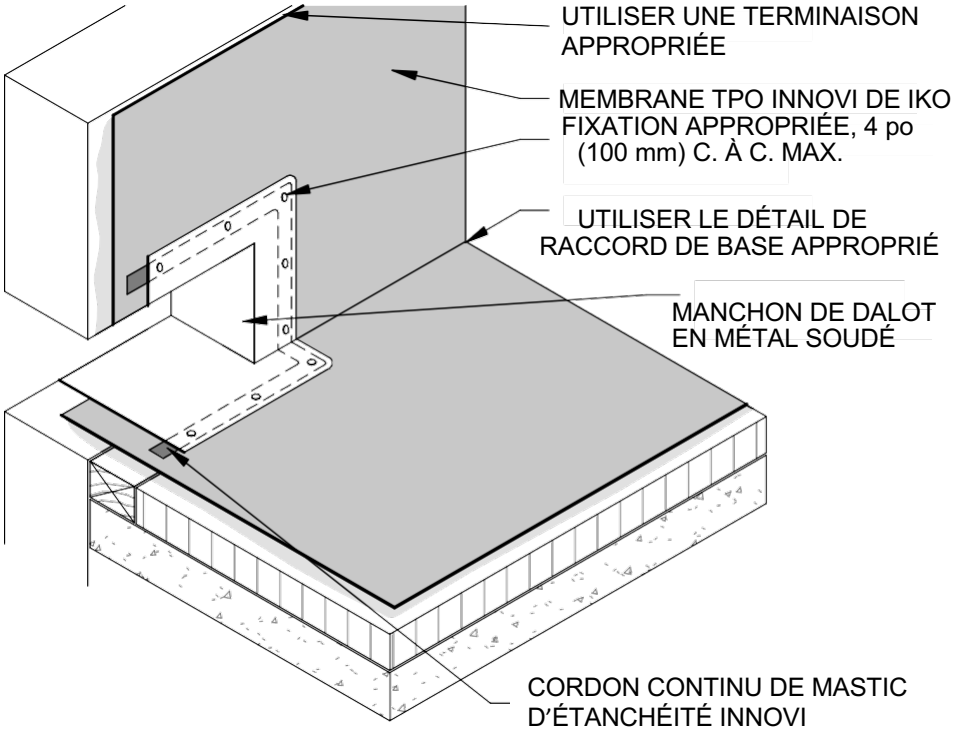


NOTES :

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE FERBLANTERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. ÉTAPE 1 – APPLIQUER UN CORDON CONTINU DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ INNOVISEAL DE IKO SOUS LA TÔLE. LE CENTRER SOUS LES FIXATIONS. ARRONDIR TOUS LES ANGLES DU DALOT MÉTALLIQUE ET FIXER SA BRIDE À L'AIDE DE FIXATIONS ADAPTÉES.
4. ÉTAPE 2 – RECOUVRIR LES BORDS EXPOSÉS DU DALOT COMME INDIQUÉ À L'AIDE D'UNE BANDE DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO DE 6 po, EN COMMENÇANT PAR LES CÔTÉS DU DALOT.
5. LE DALOT DOIT ÊTRE CONSTITUÉ D'UN MANCHON MÉTALLIQUE SOUDÉ, ARRONDI À TOUS LES ANGLES DE LA BRIDE EN TÔLE.
6. LE FOND DE CLOUAGE EN BOIS DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX CODES DU BÂTIMENT APPLICABLES.
7. LA BRIDE DE MÉTAL DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT SOUTENUE PAR LE BOIS ET SE TERMINER À AU MOINS ½ po (13 mm) DU BORD DU BOIS.
8. SE RÉFÉRER AUX SPÉCIFICATIONS DES FABRICANTS DE MATÉRIAUX DE COUVERTURE EXISTANTS POUR LES PROCÉDURES DE PRÉPARATION DE LA SURFACE.
9. L'APPRÊT TPO INNOVIPRIME DE IKO DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR PRÉPARER LA MEMBRANE AVANT D'APPLIQUER LE RUBAN DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO.

ÉTAPE 1

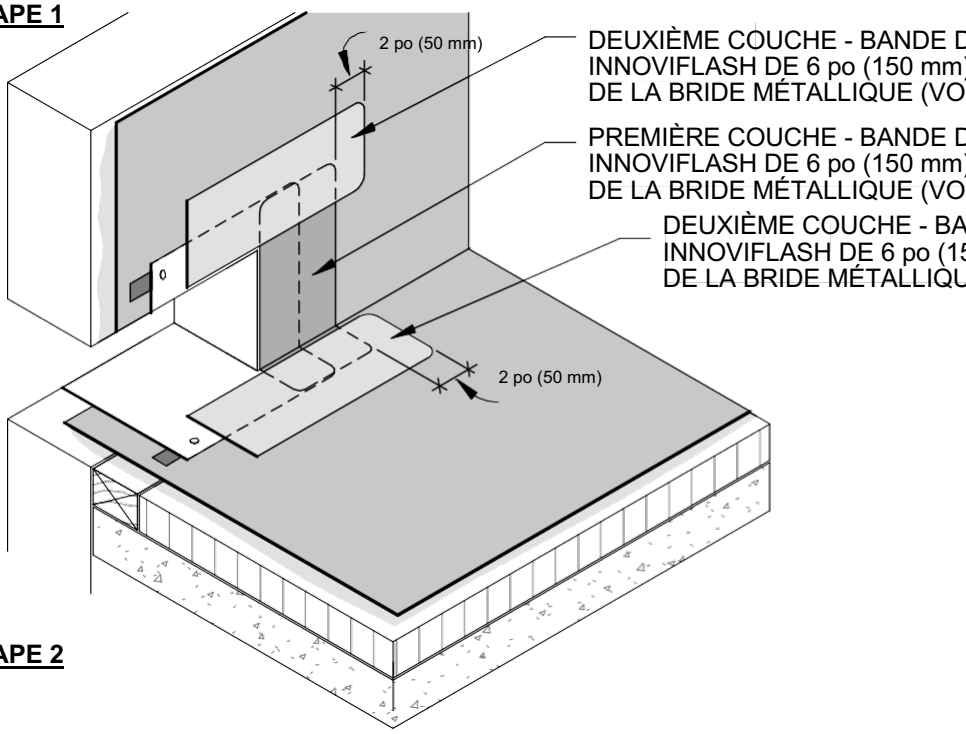

ÉTAPE 2

Titre : DALOT À TRAVERS LA PAROI (MANCHON SOUDÉ) ÉTAPES D'INSTALLATION 1 ET 2	Numéro de détail : T-S-1A
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 20 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI™ TPO