
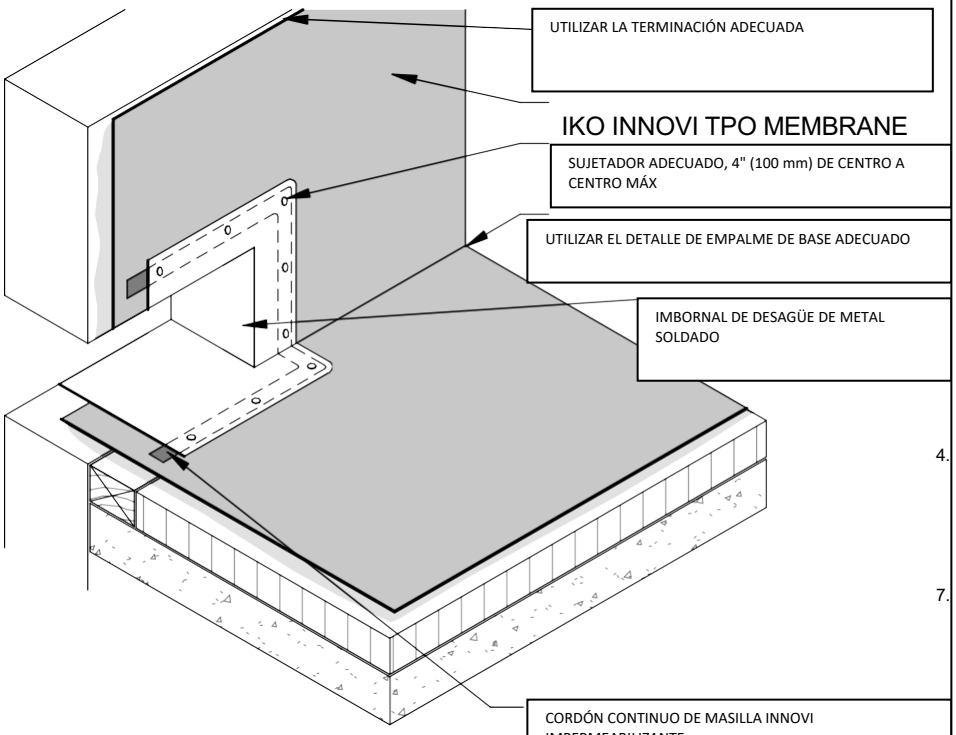


PASO 1

NOTAS:
1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. PASO # 1: APLIQUE UN CORDÓN CONTINUO DE MASILLA IMPERMEABILIZANTE INNOVISEAL DE IKO BAJO EL METAL. CENTRADO BAJO LOS SUJETADORES. REDONDEE TODAS LAS ESQUINAS DEL IMBORNAL METÁLICO Y FIJE LA PESTAÑA DEL IMBORNAL CON SUJETADORES APROPIADOS.
4. PASO # 2 – TIRE LA CINTA DE COBERTURA IIKO INNOVIFLASH DE 6" (6") POR LOS BORDES EXPUESTOS DEL IMBORNAL, COMO SE INDICA, EMPEZANDO POR LOS LADOS DEL IMBORNAL.
5. EL IMBORNAL DEBE SER UN MANGUITO METÁLICO SOLDADO QUE CUBRA TODAS LAS ESQUINAS DE LA PESTAÑA DE CHAPA METÁLICA.
6. LA CLAVADORA DE MADERA DEBE INSTALARSE DE MANERA QUE SATISFACE LA REGLEMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE.
7. LA PESTAÑA METÁLICA DEBE ESTAR TOTALMENTE APOYADA SOBRE LA MADERA Y TERMINAR A ½" (13 MM) DEL BORDE DE LA MADERA.
8. CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES DE MATERIALES PARA EL TECHO PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
9. SE DEBE UTILIZAR LA IMPRIMACIÓN INNOVIPRIME DE TPO DE IKO PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEMBRANA ANTES DE APLICAR LA CINTA DE COBERTURA INNOVIFLASH DE IKO.

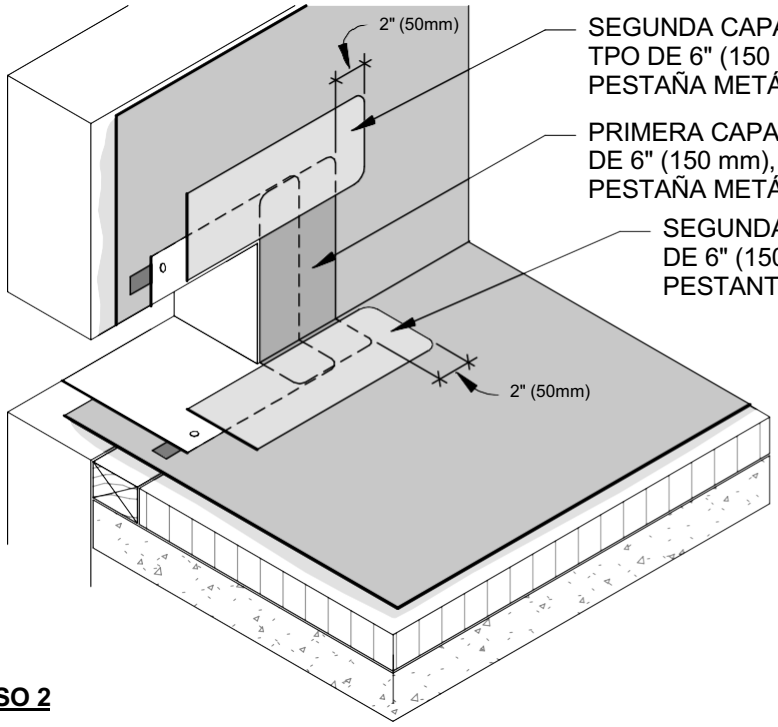

PASO 2

Título: LA INSTALACIÓN DE UN IMBORNAL DE PARED (MANGUITO SOLDADO): PASOS 1 Y 2		Número de pieza: T-S-1A
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 20 años	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO