
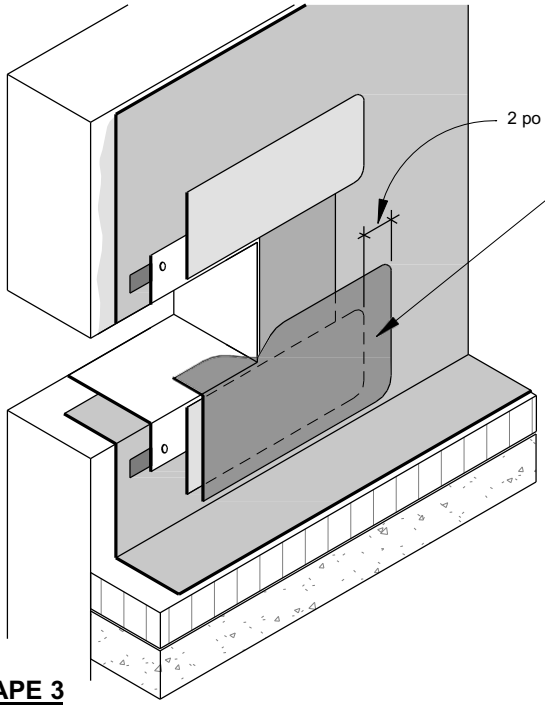


ÉTAPE 3

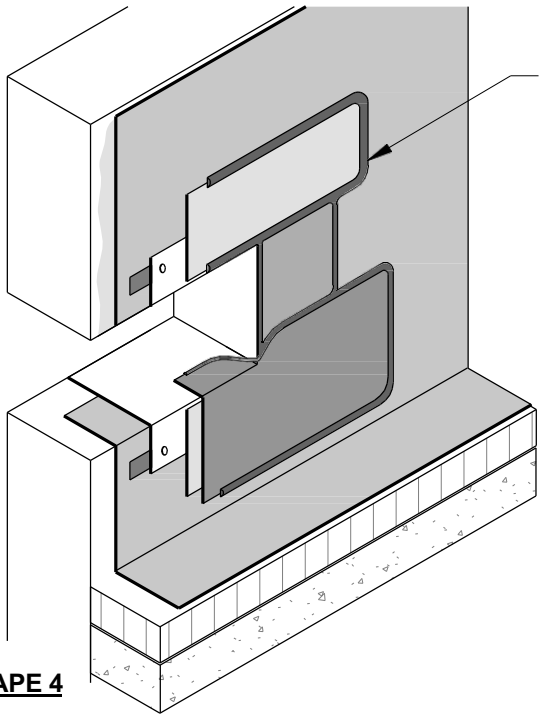

ÉTAPE 4

NOTES :

1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE MÉTALLERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. ÉTAPE 3 – CENTRER UNE BANDE DE 10 po DE BANDE DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO SUR UNE BANDE DE 6 po DE BANDE DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO À LA BASE DU DALOT, COMME INDIQUÉ.
4. ÉTAPE 4 – APPLIQUER LE MASTIC À USAGE GÉNÉRAL INNOVISEAL DE IKO SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA BANDE DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO.
5. LE DALOT DOIT ÊTRE CONSTITUÉ D'UN MANCHON MÉTALLIQUE SOUDÉ, ARRONDI À TOUS LES ANGLES DE LA BRIDE EN TÔLE.
6. SE RÉFÉRER AUX SPÉCIFICATIONS DES FABRICANTS DE MATÉRIAUX DE COUVERTURE EXISTANTS POUR LES PROCÉDURES DE PRÉPARATION DE LA SURFACE.
7. L'APPRÊT TPO INNOVIPRIME DE IKO DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR PRÉPARER LA MEMBRANE AVANT D'APPLIQUER LE RUBAN DE RECOUVREMENT INNOVIFLASH DE IKO.

Titre : DALOT DE TROP-PLEIN TRAVERSANT (MANCHON SOUDÉ) ÉTAPES D'INSTALLATION 3 ET 4	Numéro de détail : T-S-2B
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 20 ans
Pas à l'échelle	

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI™ TPO