
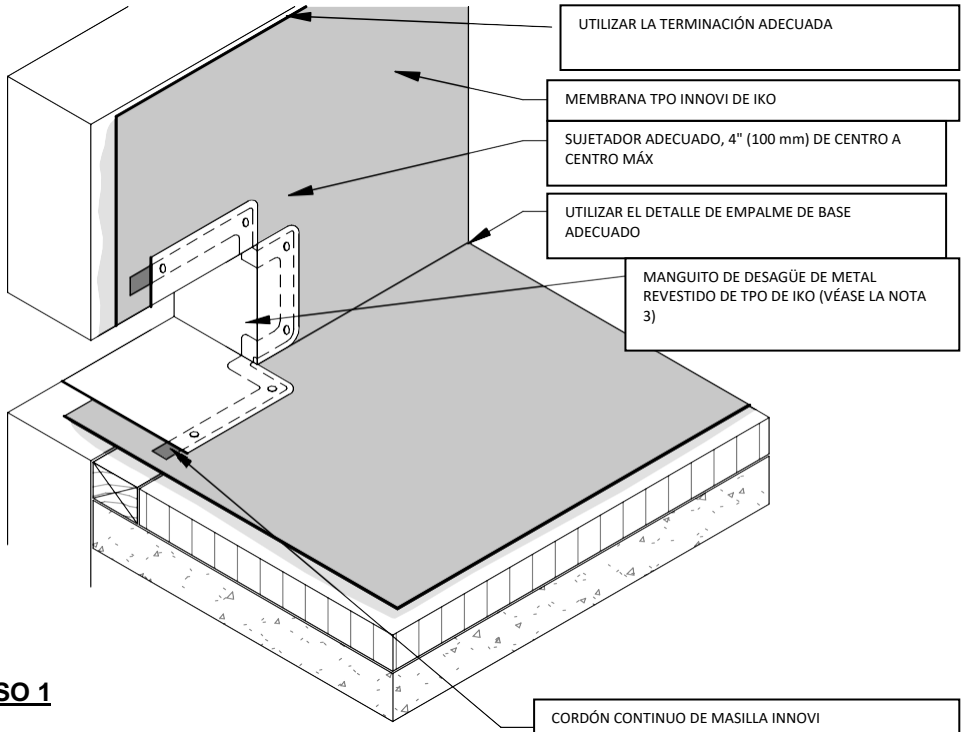


PASO 1

NOTAS:
1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. ANY CARPENTRY OR METAL WORK SHOULD BE DESIGNED AND CONSTRUCTED IN ACCORDANCE WITH LOCAL CODE REQUIREMENTS AND/OR PROJECTSPECIFICATIONS. THESE COMPONENTS SHOULD BE REVIEWED AND APPROVED BY ALICENSED DESIGN PROFESSIONAL. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDAN SUFRIR EL SISTEMA DE TEJADO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. PASO # 1: APLIQUE UNA LÍNEA CONTINUA DE MASILLA IMPERMEABILIZANTE INNOVISEAL DE IKO. CENTRADO BAJO LOS SUJETADORES. REDONDEE TODAS LAS ESQUINAS DEL IMBORNAL METÁLICO Y SUJETE LA PESTANTA DEL IMBORNAL CON LOS SUJETADORES ADECUADOS.
4. PASO # 2: TIRAR LAS ESQUINAS DEL DESAGÜE CON ESQUINAS PREMOLDEADAS INNOVIFLASH UNIVERSAL DE IKO. SE PUEDE UTILIZAR EL VENDEJÓN SIN SOPORTE INNOVIFLASH DE IKO EN LUGAR DE LAS ESQUINAS UNIVERSALES PREMOLDEADAS INNOVIFLASH PARA OBTENER UNA GARANTÍA MÁXIMA DE 15 AÑOS.
5. EL IMBORNAL DEBE SER UN MANGUITO METÁLICO SOLDADO QUE CUBRA TODAS LAS ESQUINAS DE LA PESTAÑA DE CHAPA METÁLICA.
6. LA CLAVADORA DE MADERA DEBE INSTALARSE DE MANERA QUE CUMPLA CON LA REGLEMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE.
7. FLANGE OF METAL MUST BE FULLYSUPPORTED BY WOOD AND TERMINATED AT ½"(13 MM) FROM EDGE OF WOOD.
8. CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES DE MATERIALES PARA EL TECHO PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

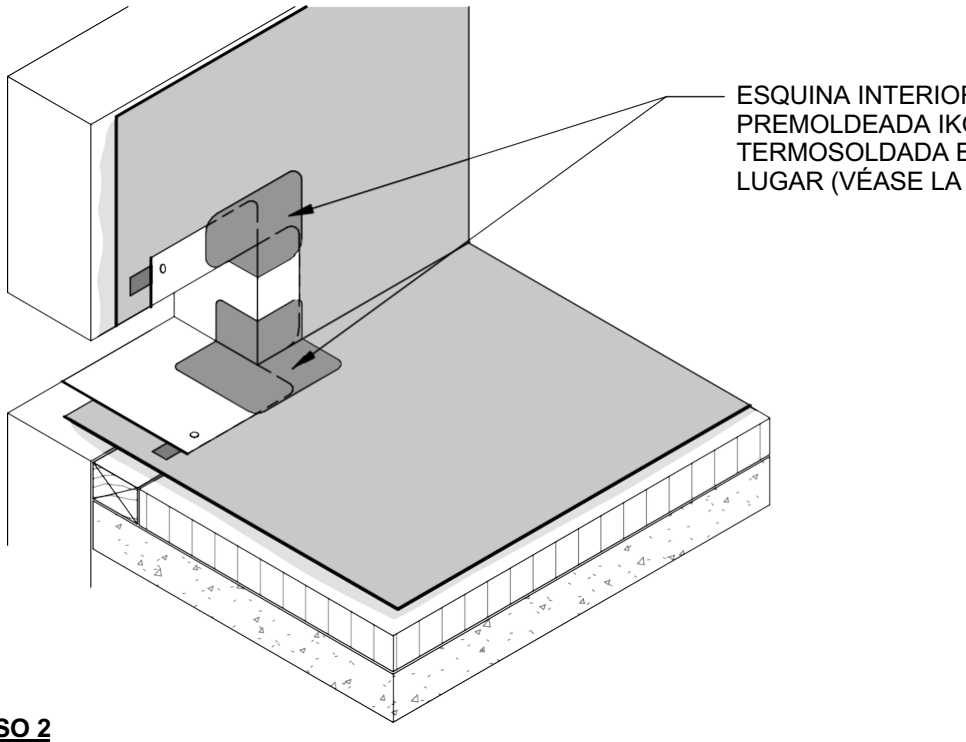

PASO 2

Título: IMBORNAL DE METAL REVESTIDO DE TPO: PASOS 1 Y 2 DE LA INSTALACIÓN		Número de pieza: T-S-3A
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 30 años	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO