
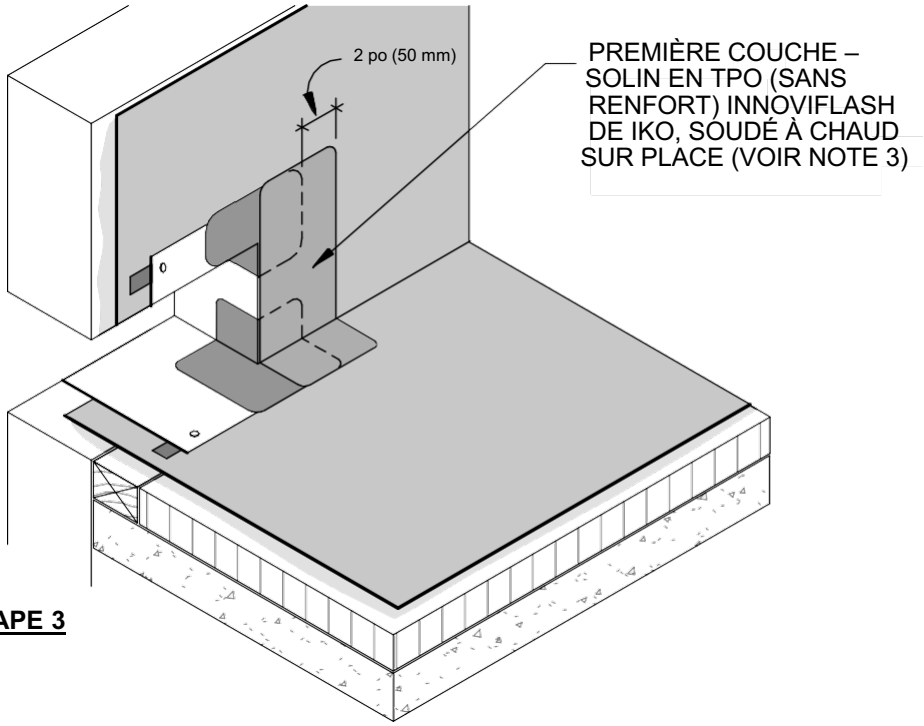


ÉTAPE 3

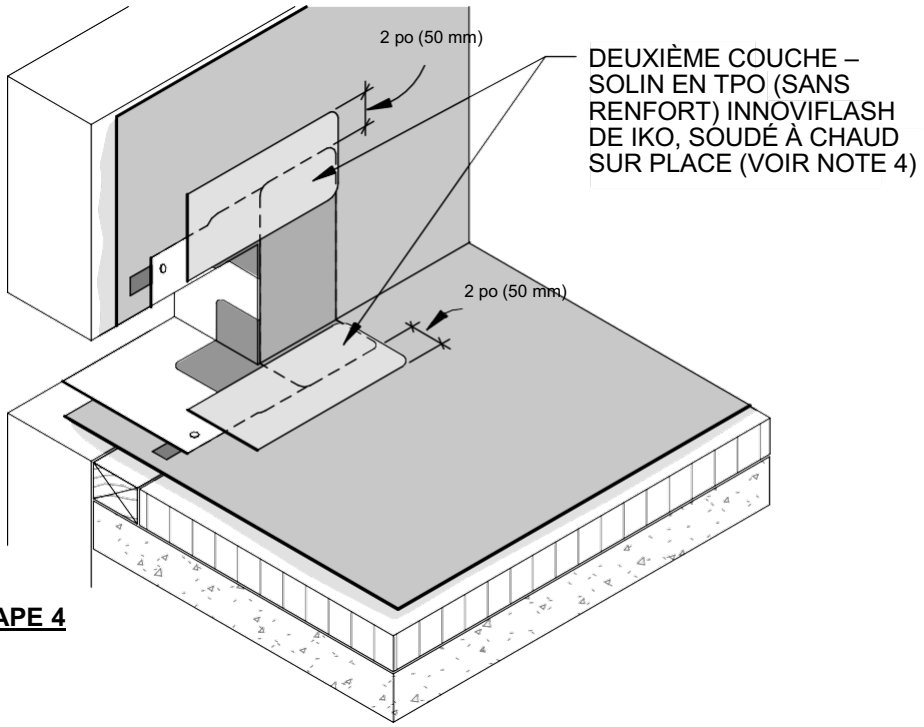

ÉTAPE 4

NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE MÉTALLERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. ÉTAPE 3 – POSER LE SOLIN INNOVIFLASH SANS SUPPORT SUR LES BORDS VERTICAUX DU DALOT, COMME INDIQUÉ.
4. ÉTAPE 4 – POSER LE SOLIN INNOVIFLASH SANS SUPPORT SUR LES BORDS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DU DALOT, COMME INDIQUÉ.
5. LE DALOT DOIT ÊTRE CONSTITUÉ D'UN MANCHON MÉTALLIQUE SOUDÉ, ARRONDI À TOUS LES ANGLES DE LA BRIDE EN TÔLE.

Titre : DALOT À TRAVERS LA PAROI (AVEC MÉTAL REVÊTU DE TPO) ÉTAPES D'INSTALLATION 3 ET 4	Numéro de détail : T-S-3B
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans
Pas à l'échelle	

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance. INNOVI™ TPO