

NOTES :
1. CONSULTER IKO.COM/COMM POUR OBTENIR LES INFORMATIONS D'INSTALLATION LES PLUS RÉCENTES.
2. TOUS LES TRAVAUX DE MENUISERIE OU DE MÉTALLERIE DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET RÉALISÉS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES NORMES LOCALES OU AUX SPÉCIFICATIONS DU PROJET. CES ÉLÉMENTS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA CONCEPTION AGRÉÉ. IKO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS OU LES DOMMAGES CAUSÉS AU SYSTÈME DE TOITURE EN RAISON D'UNE INSTALLATION DÉFECTUEUSE.
3. ÉTAPE 3 – POSER LE SOLIN INNOVIFLASH SANS SUPPORT SUR LES BORDS INFÉRIEURS DU DALOT, COMME INDIQUÉ.
4. ÉTAPE 4 – POSER LE SOLIN INNOVIFLASH SANS SUPPORT SUR LES BORDS SUPÉRIEURS ET LATÉRAUX DU DALOT, COMME INDIQUÉ.
5. LE DALOT DOIT ÊTRE CONSTITUÉ D'UN MANCHON MÉTALLIQUE SOUDÉ, ARRONDI À TOUS LES ANGLES DE LA BRIDE EN TÔLE.

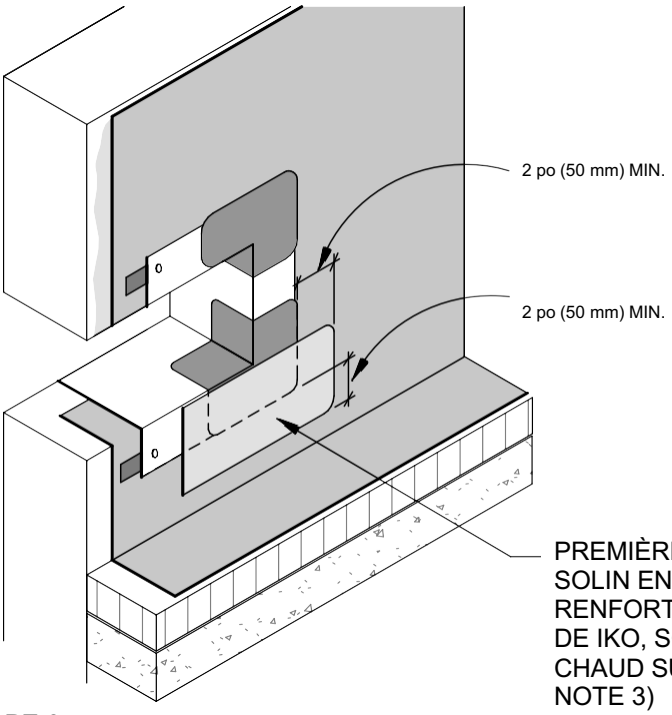

PREMIÈRE COUCHE – SOLIN EN TPO (SANS RENFORT) INNOVIFLASH DE IKO, SOUDÉ À L'AIR CHAUD SUR PLACE (VOIR NOTE 3)

ÉTAPE 3

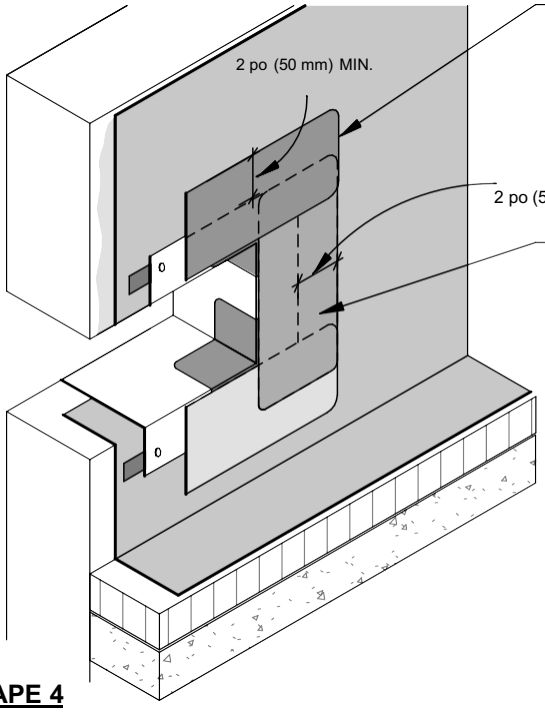

TROISIÈME COUCHE – SOLIN EN TPO (SANS RENFORT) INNOVIFLASH DE IKO, SOUDÉ À L'AIR CHAUD SUR PLACE (VOIR NOTE 4)

DEUXIÈME COUCHE – SOLIN EN TPO (SANS RENFORT) INNOVIFLASH DE IKO, SOUDÉ À À L'AIR CHAUD SUR PLACE (VOIR NOTE 4)

ÉTAPE 4

Titre : DALOT DE TROP-PLEIN TRAVERSANT (AVEC MÉTAL REVÊTU DE TPO) ÉTAPES D'INSTALLATION 3 ET 4	Numéro de détail : T-S-4B
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 30 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI™ TPO