

NOTAS:
1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. PASO # 3 – TIRE EL VIGUETA DE LOS BORDES INFERIORES DEL IMBORNAL, SEGÚN SE INDICA, UTILIZANDO EL VIGUETA SIN SOPORTE INNOVIFLASH.
4. PASO # 4 – TIRA LOS BORDES SUPERIOR Y LATERALES DEL IMBORNAL COMO SE INDICA CON EL TAPAJUNTA INNOVIFLASH SIN SOPORTE.
5. EL IMBORNAL DEBE SER UN MANGUITO METÁLICO SOLDADO QUE CUBRA TODAS LAS ESQUINAS DE LA PESTAÑA DE CHAPA METÁLICA.

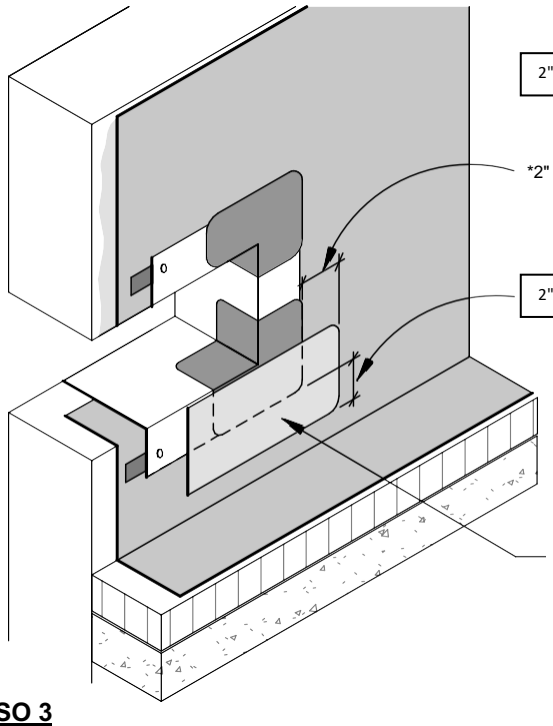

PASO 3

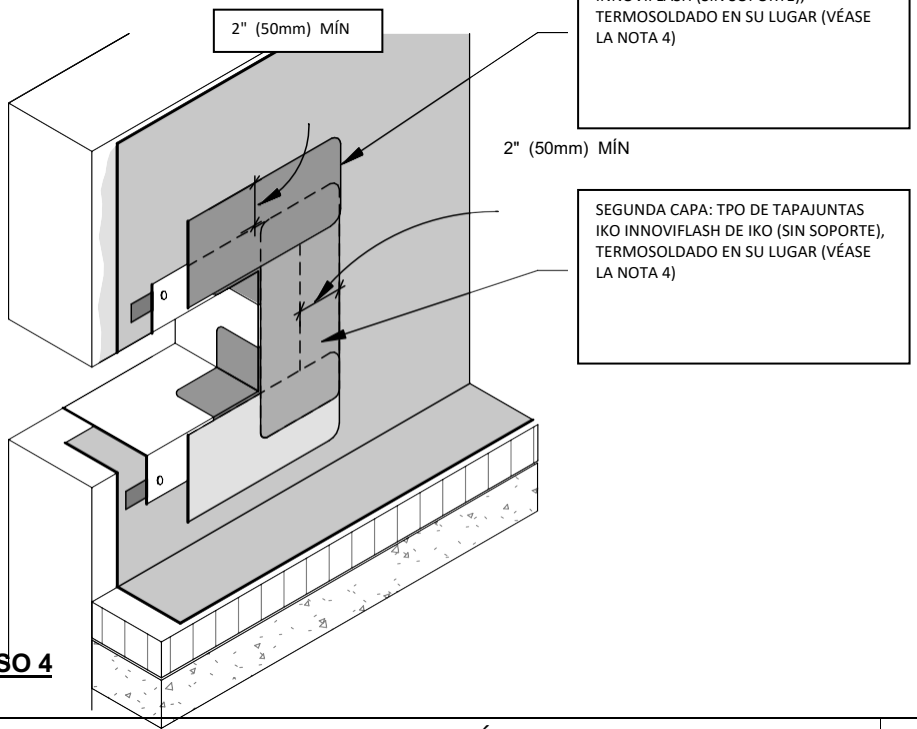

PASO 4

Título: IMBORNAL DE DESBORDAMIENTO A TRAVÉS DE LA PARED CON METAL REVESTIDO DE TPO: PASOS DE LA INSTALACIÓN 3 Y 4		Número de pieza: T-S-4B
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de GARANTÍA : 30 años	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO