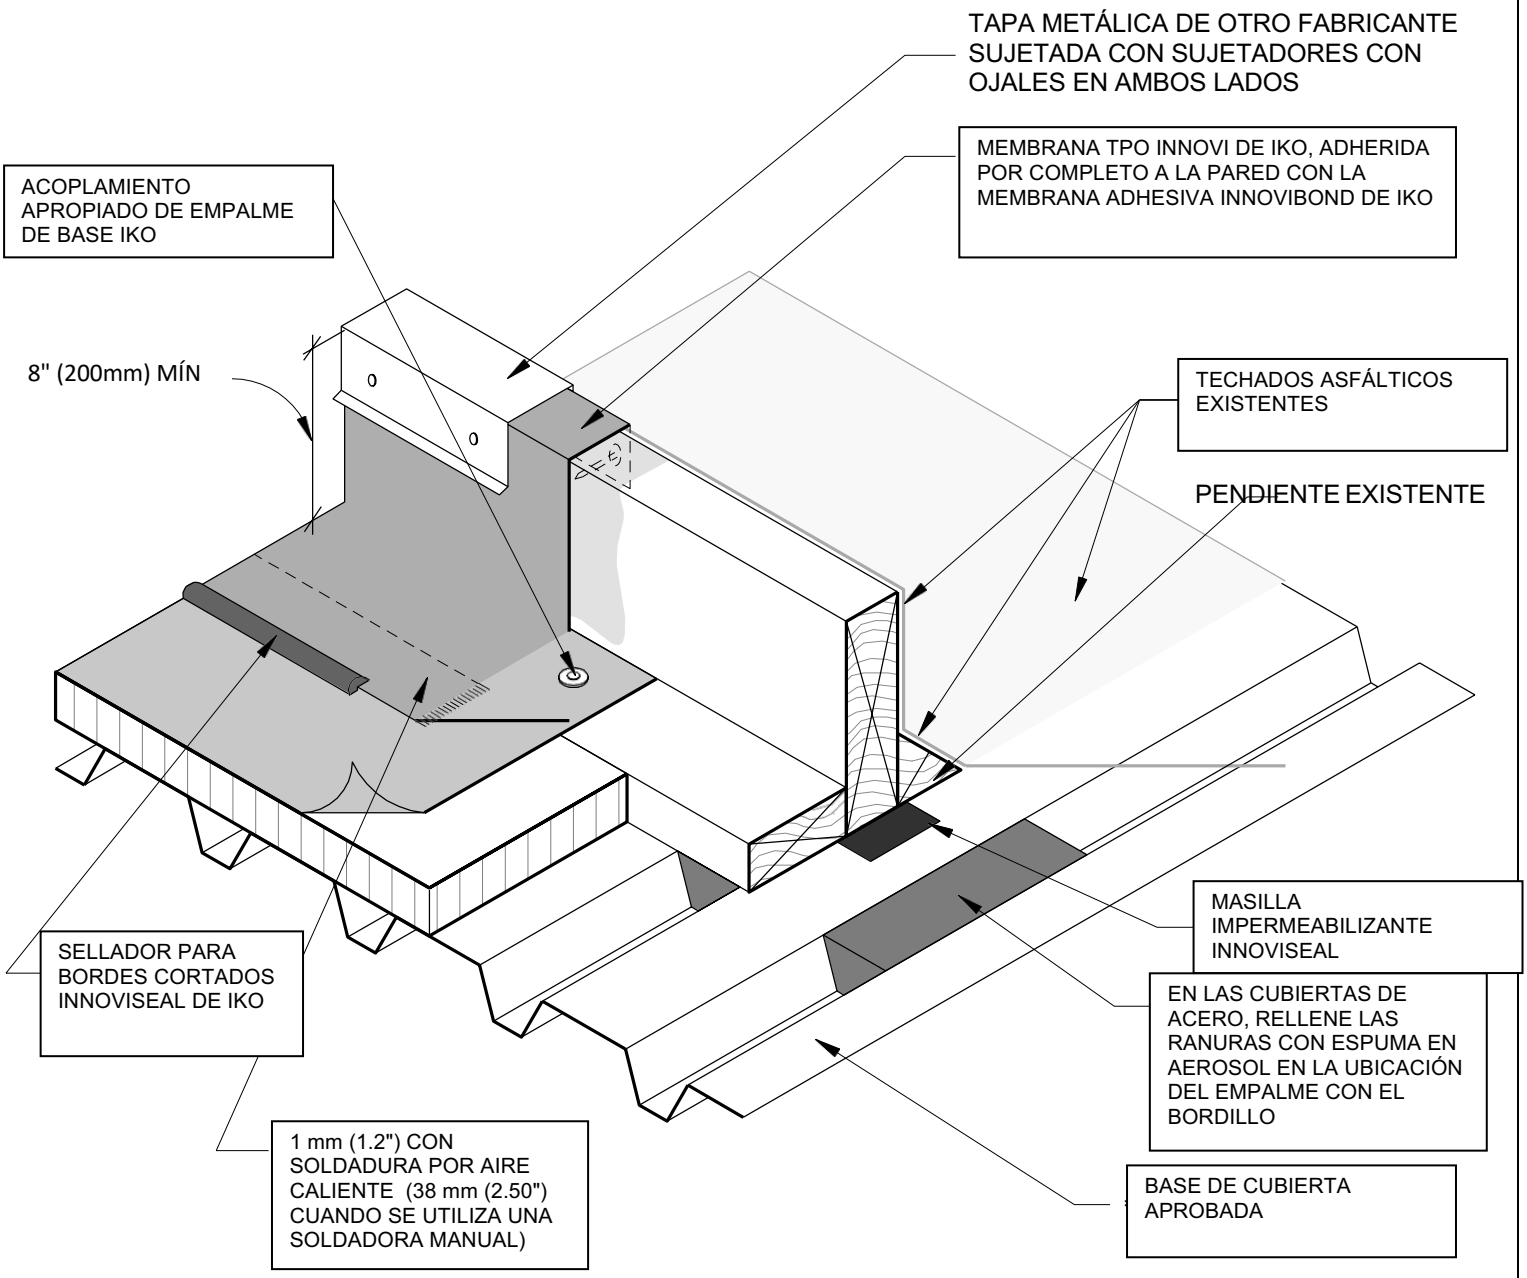


NOTA:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA
3.CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES DE MATERIALES PARA EL TECHO PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
4.CUANDO EL REFUERZO DE LA MEMBRANA QUEDE AL DESCUBIERTO, CONSULTE EL DOCUMENTO T-SM-9 PARA LA APLICACIÓN DEL SELLADOR EN LOS BORDES CORTADOS. SE DEBE UTILIZAR LA IMPRIMACIÓN INNOVIPRIME DE TPO DE IKO PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEMBRANA ANTES DE APLICAR LA CINTA DE COBERTURA INNOVIFLASH DE IKO.

Título: EMPALME CON EL BORDILLO DE TPO AL SISTEMA DE TEJADO EXISTENTE	Número de pieza: T-ST-4
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía:
	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO