


See Note #2 for
Mech. Att. Systems.

Voir la remarque no 2 pour les
systèmes fixés mécaniquement

REMARQUE SUR LA GARANTIE :
CE DÉTAIL EST ACCEPTABLE
POUR LES GARANTIES DE 15 ANS
SEULEMENT. LES SOLINS
PRÉFABRIQUÉS OU PRÉMOULÉS
SONT REQUIS POUR LES
GARANTIES DE 20, 25 ET 30 ANS.

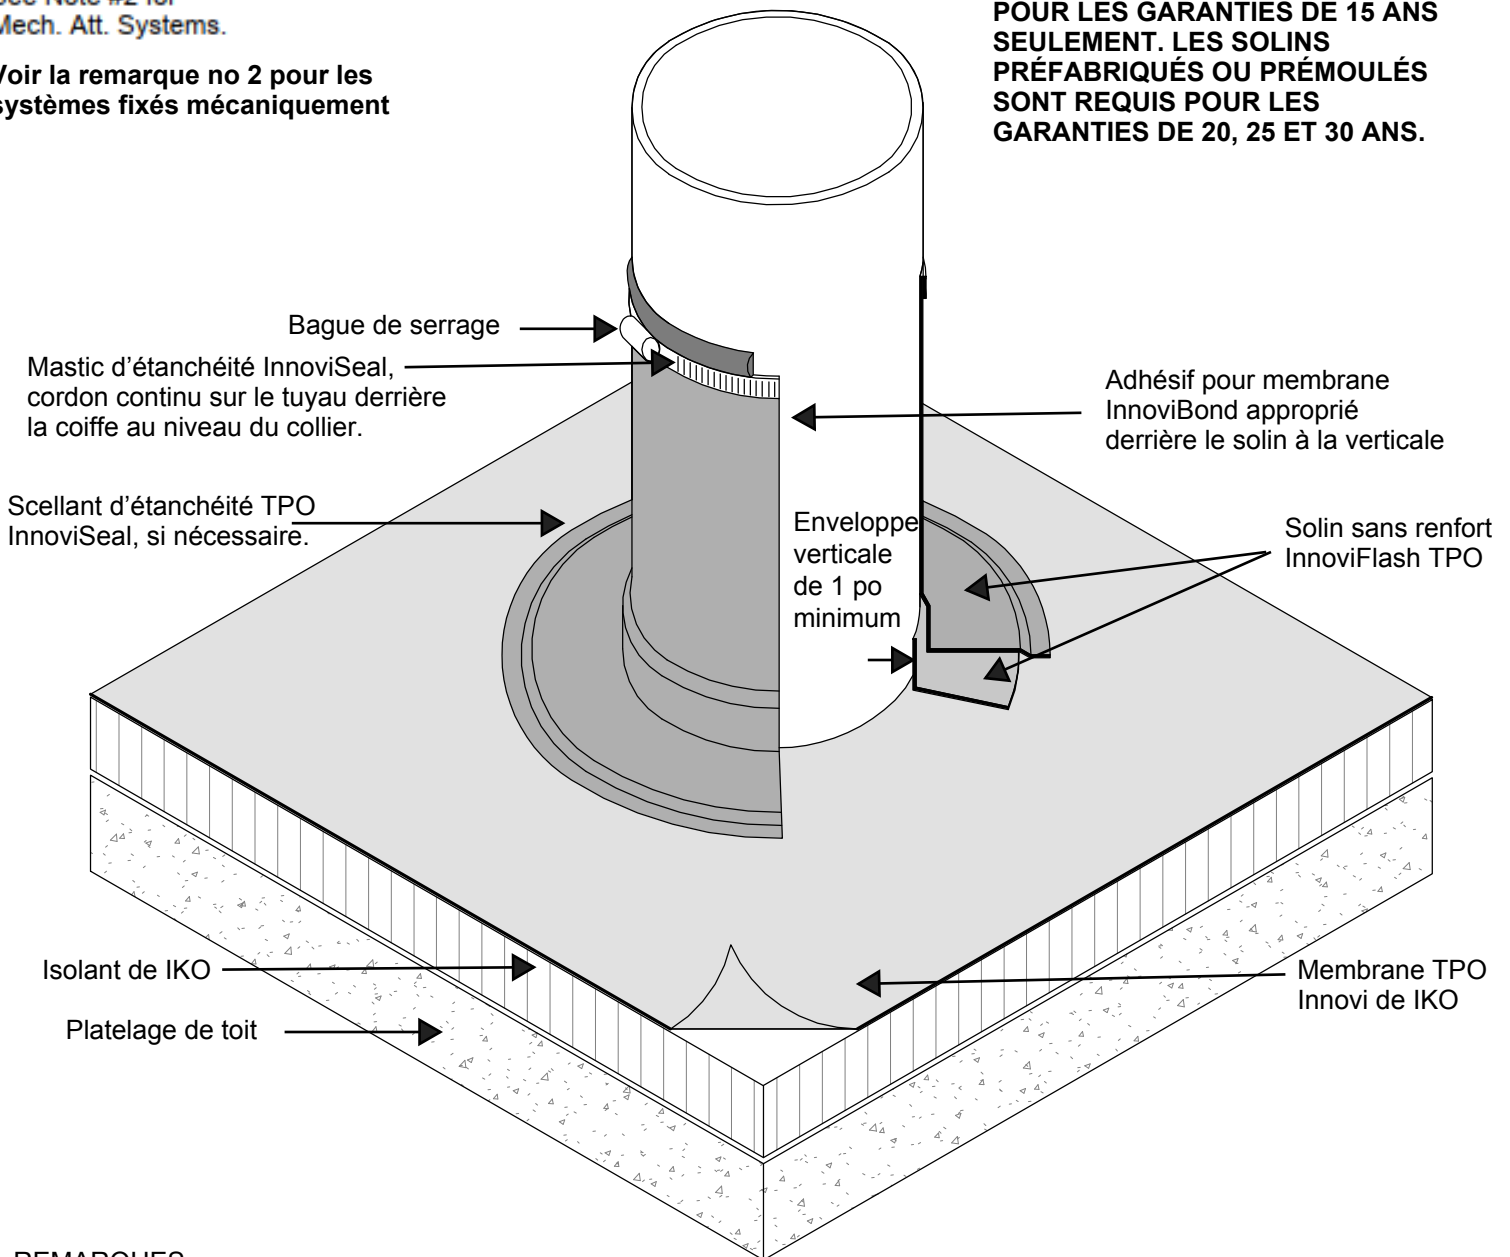

REMARQUES :

1. N'utiliser un solin fabriqué sur place que lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un solin universel ou un solin pour coiffe fendue TPO InnoviFlash.
2. Pour les systèmes à fixation mécanique, installer au moins quatre (4) plaques et fixations TPO InnoviFast tout usage ou (HD) pour fixer la membrane du toit à la base du tuyau, immédiatement à l'extérieur de la zone du solin. Couper la membrane pour créer un raccord cible d'au moins 24 x 24 pouces, centré sur le tuyau. Installer la patch cible à l'aide de l'adhésif pour membrane InnoviBond approprié et sceller les bords avec un cordon continu de scellant d'étanchéité TPO InnoviSeal.
3. Souder à chaud la base du solin horizontal à la membrane de toiture.
4. Ajouter un cordon continu de mastic d'étanchéité InnoviSeal sur le tuyau derrière la coiffe, à l'emplacement du collier de serrage.
5. Si la coiffe est installée sur un joint de membrane, sceller les intersections du périmètre de la coiffe et du joint de membrane avec des couvre-joints TPO InnoviFlash.

COIFFE DÉVENT FABRIQUÉE SUR PLACE

PF-3

IKO COMMERCIAL
Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI^{MC} **TPO**