



GoldSeam™


ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ


ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ • ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ! ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਤਹ 'ਤੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, IKO ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਰੈਪਰ 'ਤੇ ਦੱਤੀਆਂ ਉਪਯੋਗ ਸਬੰਧੀ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਰਿਮਾਣ ਜਾਬਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਢਲਾਣਦਾਰ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਧਾਂਕ ਲਾਕੇ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। IKO GoldSeam ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਰਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। IKO GoldSeam ਨੂੰ ਬਨਿੰ-ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਘੋਲਕਾਂ, ਸੀਲੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਲੀਕੋਨ ਕੋਲਕੀਂਗ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਸਟਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੀਲੈਂਟ ਐਸਫਾਲਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ। ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, IKO GoldSeam ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਓ ਜਦ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 45°F ਅਤੇ 120°F (7°C ਅਤੇ 49°C) ਵਚਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਕਦਮ 1-2

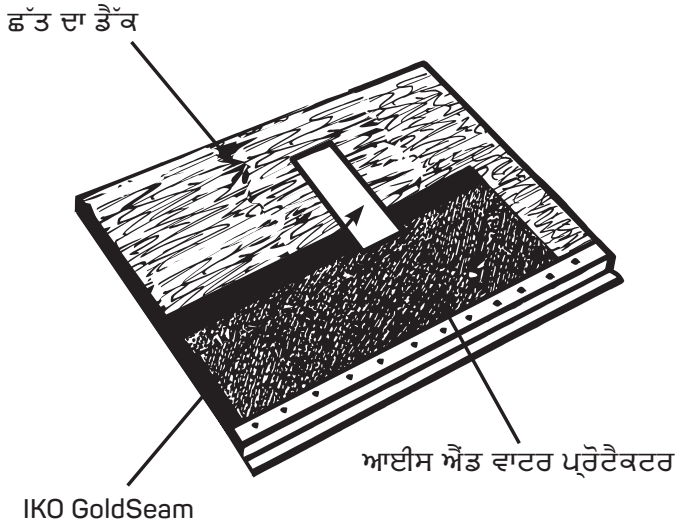

ਕਦਮ 3

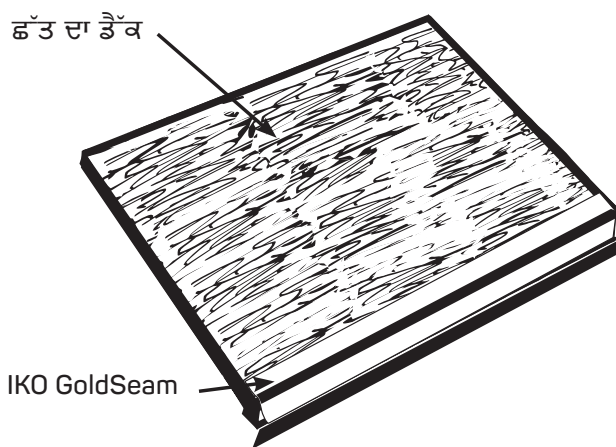

ਕਦਮ 1:

ਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: ਡੈੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਫ਼, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਖਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸਿ ਵੀ ਮੇਖਾਂ, ਮਾਟੀ, ਜਾਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਇਕਸਾਰ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਅ (adhesion) ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚਿਪਕਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਦਮ 2:

ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਦੇ ਨੰਗੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ: ਸੀਲ ਸੈਲੀ ਵੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ IKO GoldSeam ਛੱਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੈਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਵੱਚ ਟੇਪ ਲਗਾਓ। ਇੱਕ ਸਰਿ ਤੋਂ 6" ਤੋਂ 12" ਤੱਕ ਰਲੀਜ਼ ਫਲਿਮ ਉਤਾਰੋ, ਅਤੇ ਟੇਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਸਖਤ, ਇਕਸਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (ਹੈਂਡ ਰੋਲਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਟੇਪ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਚਿਕਾਰ 4" ਤੋਂ 6" ਦਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਣ ਦਿਓ। IKO ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਛੋਟੀ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੀ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਦਮ 3:

ਈਵਾਂ ਵਖਿ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ: IKO GoldSeam ਛੱਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਨੂੰ ਈਵ ਦੇ ਕਨਿਠੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਡੈੱਕ ਅਤੇ ਫੇਸੀਆ (fascia) ਵਚਿਕਾਰ ਕਸਿ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਫੇਸੀਆ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੋ। ਇਹ ਈਵ-ਫੇਸੀਆ ਖੇਤਰ ਵੱਚ ਕਸਿ ਵੀ ਖੱਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟ: ਡ੍ਰਾਪਿ ਕਨਿਠੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IKO GoldSeam ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਟੇਪ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਪਿ ਕਨਿਠੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਰਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।

ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ: IKO GoldSeam ਛੱਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।