



GoldSeam™


Instrukcja stosowania

POLSKI


WAŻNA WIADOMOŚĆ • PROSZĘ PRZECZYTAĆ! Produkty należy stosować prawidłowo. Firma IKO nie ponosi odpowiedzialności za przecieki lub defekty spowodowane nieodpowiednim nałożeniem lub nieprawidłowym przygotowaniem powierzchni do pokrycia gontem, bądź niezapewnieniem prawidłowej wentylacji zgodnie z minimalnymi wymogami norm budowlanych. Należy sprawdzić wszystkie odpowiednie kodeksy budowlane, minimalne wymogi budowlane oraz wymagania przed nałożeniem tych produktów według instrukcji stosowania podanych na tym opakowaniu. Należy zachować ostrożność przy składowaniu produktu na pochyłych dachach.

Produktu IKO GoldSeam nie wolno wystawiać na działanie promieni ultrafioletowych przez czas dłuższy niż 30 dni. Produktu IKO GoldSeam nie wolno nakładać na nieutwardzony rozcieńczalnik, szczeliwo lub uszczelniając silikonowy. Instalator jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszelkie stosowane szczeliwa były kompatybilne z asfaltem. Zgodnie z dobrą praktyką pokrywania dachu, należy nakładać IKO GoldSeam gdy temperatura powietrza wynosi od 45°F do 120°F (7°C do 49°C).

KROKI 1-2

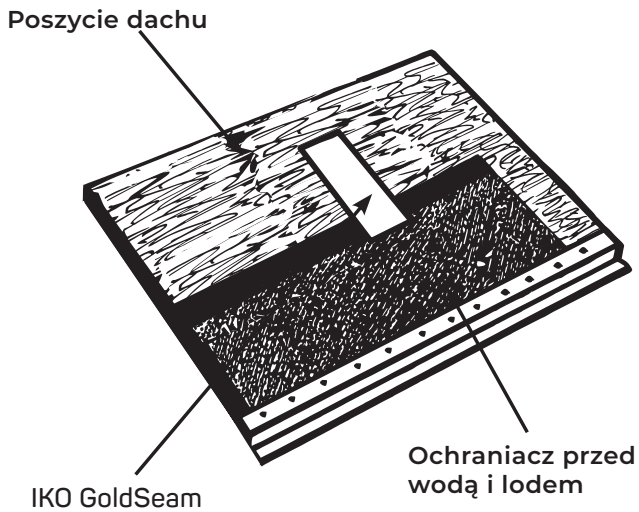

KROKI 3

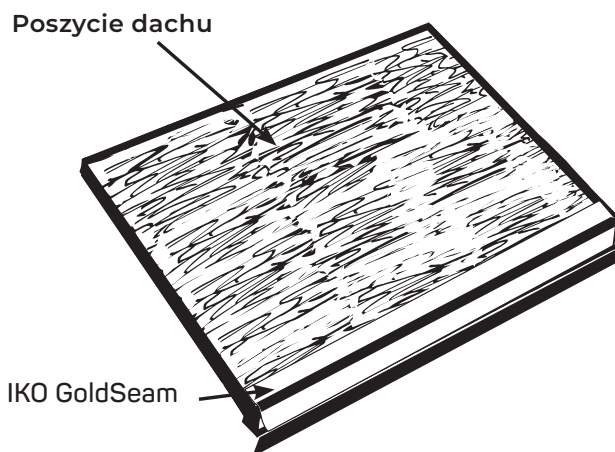

KROK 1:

PRZYGOTOWAĆ POSZYCIE DACHU: Poszycie musi być gładkie, twarde, czyste, suche i mocno przytwierdzone gwoździami. Przygotować powierzchnię usuwając wszelkie gwoździe, zanieczyszczenia lub kurz. Primer zwykle nie jest wymagany dla powierzchni, które są gładkie, czyste i suche. Jednak w przypadku stwierdzenia, że przywieranie do podłoża jest marginalne, należy użyć primeru, aby zapewnić optymalne przyklejenie.

KROK 2:

USZCZELNIENIE ODKRYTYCH SPOJEŃ POŁACI DACHU: Nałożyć uszczelniającą taśmę dachową IKO GoldSeam poczynając od niskiego i kontynuując do wyższego punktu dachu, w sposób imitujący dachówki, aby zakładki zachodziły na siebie w celu odprowadzania wody. Wyśrodkować taśmę na spoiniach lub szwach połączeń dachu. Odkleić 6 cali do 12 cali błony uwalniającej z jednego końca i rozpocząć nakładanie stosując silny, jednolity nacisk (zalecany jest wałek ręczny) na całej powierzchni taśmy. Stosować zakładki na 4 cale do 6 cali między odcinkami taśmy. IKO zaleca jak najszybsze pokrycie poszycia pokrytego taśmą podkładem dachowym. UWAGA: Zawsze należy zapewnić dostateczną wentylację, aby uniknąć kondensacji. Prawidłowa wentylacja obszarów strychu jest kluczowym czynnikiem do zapewnienia maksymalnego okresu użytkowania materiałów budowlanych użytych przy montażu dachu.

KROK 3:

USZCZELNIĆ SZCZELINY PRZY OKAPIE: Nałożyć uszczelniającą taśmę dachową IKO GoldSeam na krawędź okapu i zawinąć ją na deskę czołową, aby przykryć wszelkie szczeliny między poszyciem a deską czołową okapu. Ma to zapobiec wnikaniu wody we wszelkie szczeliny w obszarze okapu i deski czołowej. UWAGA: Należy zainstalować IKO GoldSeam przed zainstalowaniem okapnika. Taśma powinna być zakryta okapnikiem, aby nie była wystawiona na działanie promieni ultrafioletowych.

UINNE FUNKCJE: Uszczelniająca taśma dachowa IKO GoldSeam jest materiałem mocnym i trwałym, który przykleja się do większości podkładów, aby zapewnić dodatkową ochronę przed wnikaniem wody. Więcej informacji o funkcjach produktu można uzyskać pod numerem telefonu 1-888-766-2468 w Kanadzie lub 1-888-456-7663 w Stanach Zjednoczonych.