



# GoldSeam™


## 鋪設指南

中文


重要提示 • 請仔細閱讀！注意：瓦片必須正確鋪設。產品僅作初始層瓦片之用，不得用於任何其他用途。IKO 對瓦片安裝不當、屋頂鋪設表面準備不當或未根據當地建築標準提供適當通風所造成的滲漏或產品缺陷不承擔責任。請按照外包裝上的說明進行鋪設。在斜坡屋頂堆放捆紮物品時請小心。• IKO GoldSeam不應暴露在紫外線中超過30天。

IKO GoldSeam不應鋪設在未乾燥溶劑、密封劑或硅膠防漏劑上。安裝者有責任確保使用的密封劑能夠與瀝青共用。• 為了在鋪設屋頂時取得良好的建築效果，安裝IKO GoldSeam時溫度範圍應為45°F至120°F（7°C至49°C）。

## 第1-2步

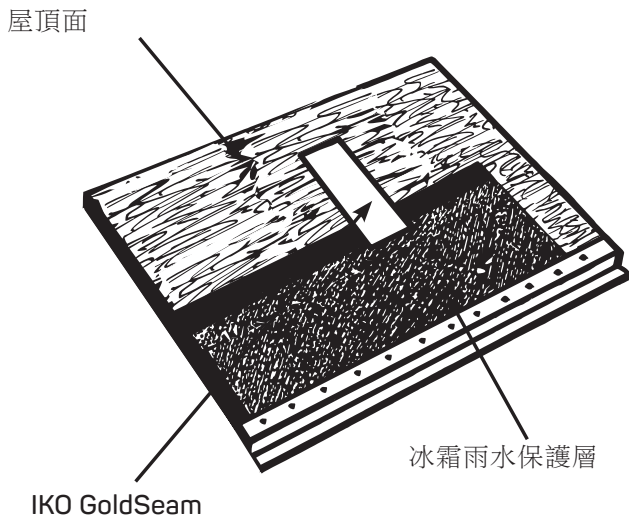

## 第3步

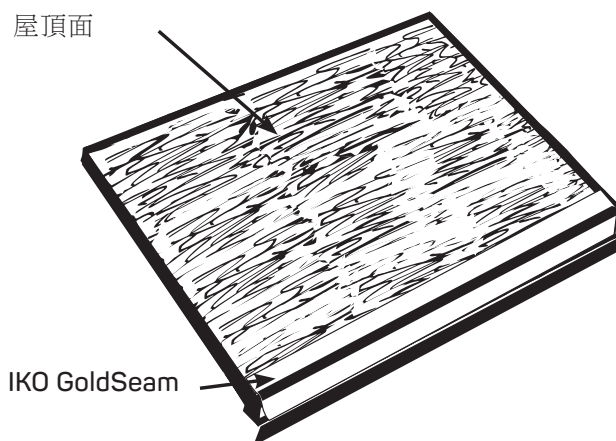

### 第1步，

鋪設前屋頂面的準備：屋頂面必須光滑、堅固、乾淨、乾燥、無鬆動的釘子。去除任何釘子和塵土。光滑、乾淨和乾燥的表面一般不需要塗刷底漆。但如果底層粘合力不夠，可以刷底漆來加強黏合。

### 第2步，

密封暴露在外的屋頂接合處：將IKO GoldSeam屋頂密封膠帶從低到高以鋪瓦片的方式進行粘貼，接合處重合，以便排水。粘貼時，以接合處或接縫為中線。從一端撕除6”至12”的保護膜，然後開始牢固地鋪設，在整個表面均勻施力（建議使用滾輪）。每片膠帶之間重疊處為4”至6”。IKO建議盡快在鋪好的膠帶上方覆蓋屋頂底層瓦片。注意：保證充足通風以避免凝結。閣樓的良好通風對延長屋頂建築產品壽命是必要的。

### 第3步，

密封屋簷的縫隙：將IKO GoldSeam屋頂密封膠帶粘貼在屋簷邊緣，向下彎折並包覆外牆，以蓋住任何屋頂面與牆體之間的縫隙。這能防止滲水。注意：在安裝滴水簷之前鋪設IKO GoldSeam屋頂密封膠帶。如此，膠帶能被滴水簷覆蓋，不會暴露在紫外線下。

其他功能: IKO GoldSeam屋頂密封膠帶結實耐用，能貼附在大部分表面，防止滲水。更多產品功能請撥打1-888-766-2468（加拿大）或1-888-456-7663（美國）。