




Instrucciones de Colocación

ESPAÑOL


MENSAJE IMPORTANTE • ¡LÉALO! NOTA: Los productos deben aplicarse correctamente. IKO no asume ninguna responsabilidad por filtraciones o defectos que resulten de una mala aplicación o de la falta de preparación adecuada de la superficie que se va a techar, o de la falta de ventilación adecuada de acuerdo con las normas y requisitos mínimos de la propiedad. Revisar todos los códigos de construcción, normas mínimas de propiedad y requisitos aplicables antes de aplicar estos productos utilizando las instrucciones de aplicación que se encuentran en este envoltorio. Tener cuidado al apilar el producto en techos inclinados.

IKO GoldSeam no debe estar expuesto a los rayos UV durante más de 30 días. IKO GoldSeam no debe ser aplicado sobre disolventes no curados, selladores o selladores de silicona. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que todos los selladores utilizados sean compatibles con el asfalto. De acuerdo con las buenas prácticas de techado, aplicar GoldSeam de IKO cuando el sustrato esté seco y la temperatura del aire esté entre 7°C y 49°C (45°F y 120°F).

PASO 1-2

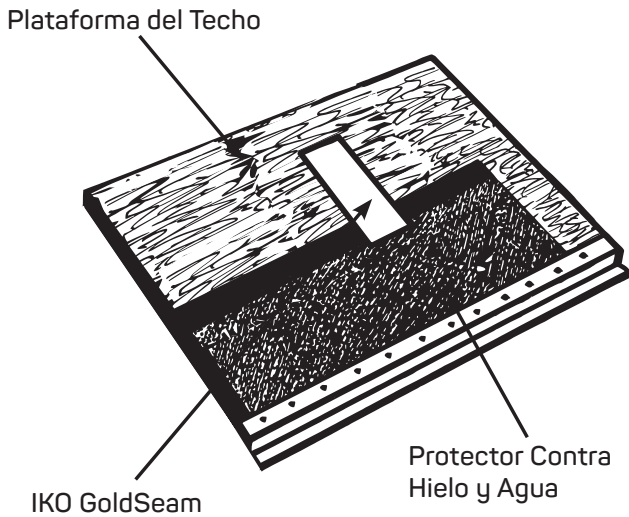

PASO 3

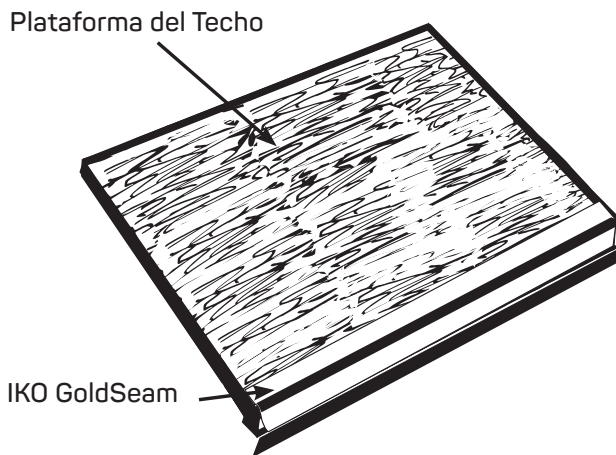

PASO 1:

PREPARAR LA CUBIERTA DEL TECHO: La cubierta debe estar lisa, firme, limpia, seca y bien clavada. Preparar la superficie quitando cualquier clavo, suciedad o polvo. Generalmente no se requiere imprimación

para superficies lisas, limpias y secas. Sin embargo, si la adhesión al sustrato es marginal, se utilizará una imprimación para asegurar una adhesión óptima.

PASO 2:

SELLAR LAS JUNTAS DE LA CUBIERTA EXPUESTA:

Aplicar la cinta impermeabilizante GoldSeam de IKO desde el punto más bajo hasta el más alto del techo en forma de teja, de forma que las vueltas se solapen para eliminar el agua. Centrar la cinta sobre las juntas o costuras de la cubierta del techo. Retirar de 6" a 12" de la película separadora de un extremo y comenzar a aplicar una presión firme y uniforme (se recomienda el uso de un rodillo manual) sobre toda la superficie de la cinta. Dejar que se superpongan de 4" a 6" entre los pedazos de cinta. IKO recomienda que se cubra la cubierta encintada con el contrapiso del techo lo antes posible.

PASO 3:

SELLAR LOS HUECOS EN LOS ALEROS: Aplicar la cinta impermeabilizante GoldSeam de IKO en el borde del alero, envolviéndolo sobre el imposta para cubrir cualquier hueco entre la cubierta y el imposta, evitando así la infiltración de agua en cualquier hueco de la zona del alero e imposta.

NOTA: Instalar GoldSeam de IKO antes de instalar el borde de goteo. La cinta estará cubierta por un borde de goteo para que no quede expuesta a los rayos UV.

OTROS USOS: La cinta selladora GoldSeam de IKO es un material resistente y duradero que puede adherirse a la mayoría de los sustratos para añadir protección contra la infiltración de agua.