



GoldSeam^{MC}


Directives de pose

FRENCH


MESSAGE IMPORTANT • À LIRE Les produits doivent être appliqués correctement. IKO n'assume aucune responsabilité en cas de fuite d'eau ou de défauts résultant d'une mauvaise pose d'une préparation inadéquate de la surface à couvrir ou d'une ventilation non conforme aux normes et exigences minimales en matière de propriété. Vérifiez tous les codes du bâtiment applicables ainsi que les normes et exigences minimales en matière de propriété avant d'appliquer ces produits et utilisez les directives d'application sur l'emballage. Soyez vigilants lorsque vous empilez les « produits » sur un toit en pente.

Le ruban GoldSeam de IKO ne doit pas être exposé aux rayons UV pour plus de 30 jours. Le ruban GoldSeam de IKO ne doit pas être posé sur des solvants, scellants ou « produits » de calfeutrage en silicone non durcis. La responsabilité d'assurer que tous les scellants utilisés sont compatibles avec l'asphalte incombe à l'installateur. Conformément aux meilleures pratiques en matière de toiture, appliquez GoldSeam à une température ambiante de 7 à 49°C (45 à 120°F).

ÉTAPE 1-2

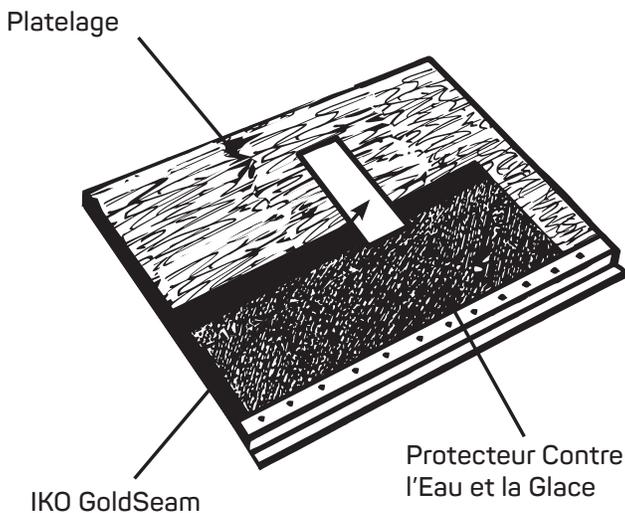

ÉTAPE 3

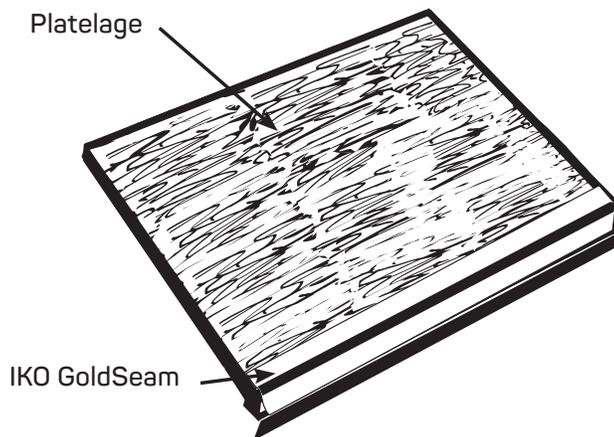

ÉTAPE 1 :

PRÉPARATION DU PLATELAGE : Le platelage doit être lisse, ferme, propre, sec et cloué sécuritairement. Préparez la surface en retirant les clous, la saleté et la poussière. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser un apprêt

lorsque les surfaces sont lisses, propres et sèches.

Toutefois, en cas de difficulté d'adhérence au substrat, utilisez un apprêt afin d'obtenir une adhérence optimale.

ÉTAPE 2 :

ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS DU PLATELAGE EXPOSÉS :

Posez le ruban d'étanchéité pour toiture GoldSeam de IKO à partir du bas vers le haut du toit, à la manière de bardeaux, de manière à ce que les rangs se chevauchent afin que l'eau s'écoule. Centrez le ruban sur les joints du platelage. Retirez 15 à 30 cm (6 à 12 po) de pellicule détachable du bout d'un ruban et commencez la pose en appliquant une pression ferme et uniforme (un rouleau à main est recommandé) sur toute la surface du ruban. Laissez des chevauchements de 10 à 15 cm (4 à 6 po) entre les pièces de ruban. IKO recommande de recouvrir d'une sous-couche le platelage ainsi rubané dès que possible.

ÉTAPE 3 :

ÉTANCHÉITÉ DES VIDES AUX AVANT-TOITS : Posez le ruban d'étanchéité pour toiture GoldSeam de IKO au bord des avant-toits en prenant soin d'envelopper les rives de toit pour couvrir tout vide entre le platelage et la rive de toit, afin d'empêcher l'eau de s'infiltrer à cet endroit. **REMARQUE :** Posez le ruban GoldSeam de IKO avant d'installer le larmier. Le ruban sera ainsi couvert par le larmier et ne sera pas exposé aux rayons UV.

AUTRES UTILISATIONS : Le ruban d'étanchéité pour toiture GoldSeam de IKO est un matériau robuste et durable pouvant adhérer à la plupart des substrats et contribuer à prévenir les infiltrations d'eau.