
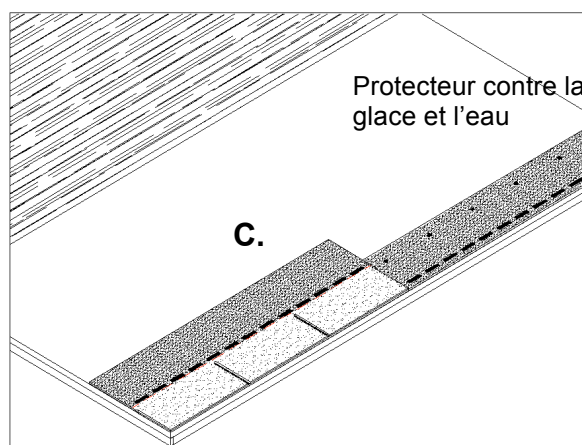
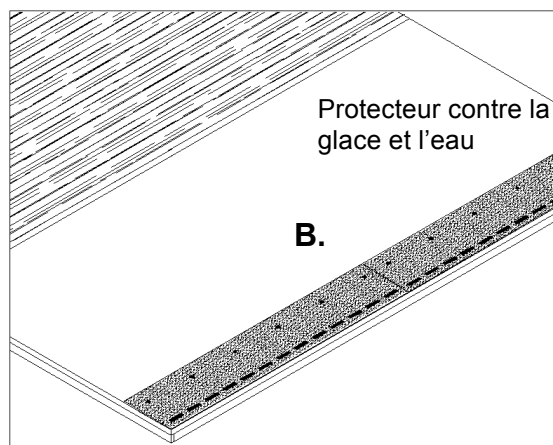


## POSE DE DÉPART – BANDE DE DÉPART

Lors de la pose d'un toit en bardeaux, il est nécessaire d'installer un rang de départ le long des avant-toits. Le rang de départ protège le toit en comblant les espaces sous les découpes et les joints du premier rang de bardeaux. Généralement, c'est une toiture à bardeaux à trois pattes (avec les pattes coupées) ou à surface minérale qui est utilisée. Pour simplifier la pose, IKO a conçu deux versions de bardeaux de départ qui permettent de réduire la quantité de déchets et d'accroître l'efficacité.

Le bardeau de départ Leading Edge Plus (A) est une double bande de bardeaux dont les bardeaux sont perforés au centre pour faciliter la séparation. Il suffit « d'emboîter » la bande au niveau de la perforation centrale pour obtenir deux bardeaux Leading Edge Plus et de poser (B) en surplombant le bord d'avant-toit sur une distance nominale de 6 mm ( $\frac{1}{4}$ ) au minimum. Si le bardeau Leading Edge Plus est à peu près de la même longueur que les bardeaux du toit, coupez 100 mm à 150 mm (4 po à 6 po) du bardeau initial Leading Edge Plus avant de le poser. Ainsi, les joints d'extrémité du rang de départ (C) ne se trouveront pas juste en dessous des joints d'extrémité des bardeaux du toit.

### A. Bande de départ « Leading Edge Plus »

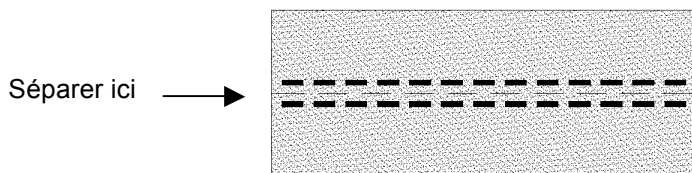

Pour de plus amples renseignements sur n'importe quel produit IKO ou sur son application, rendez-nous visite sur le Web à [www.iko.com](http://www.iko.com) ou communiquez avec nous en composant le 1 888 766-2468 (Canada) ou le 1 888 456-7663 (États-Unis).