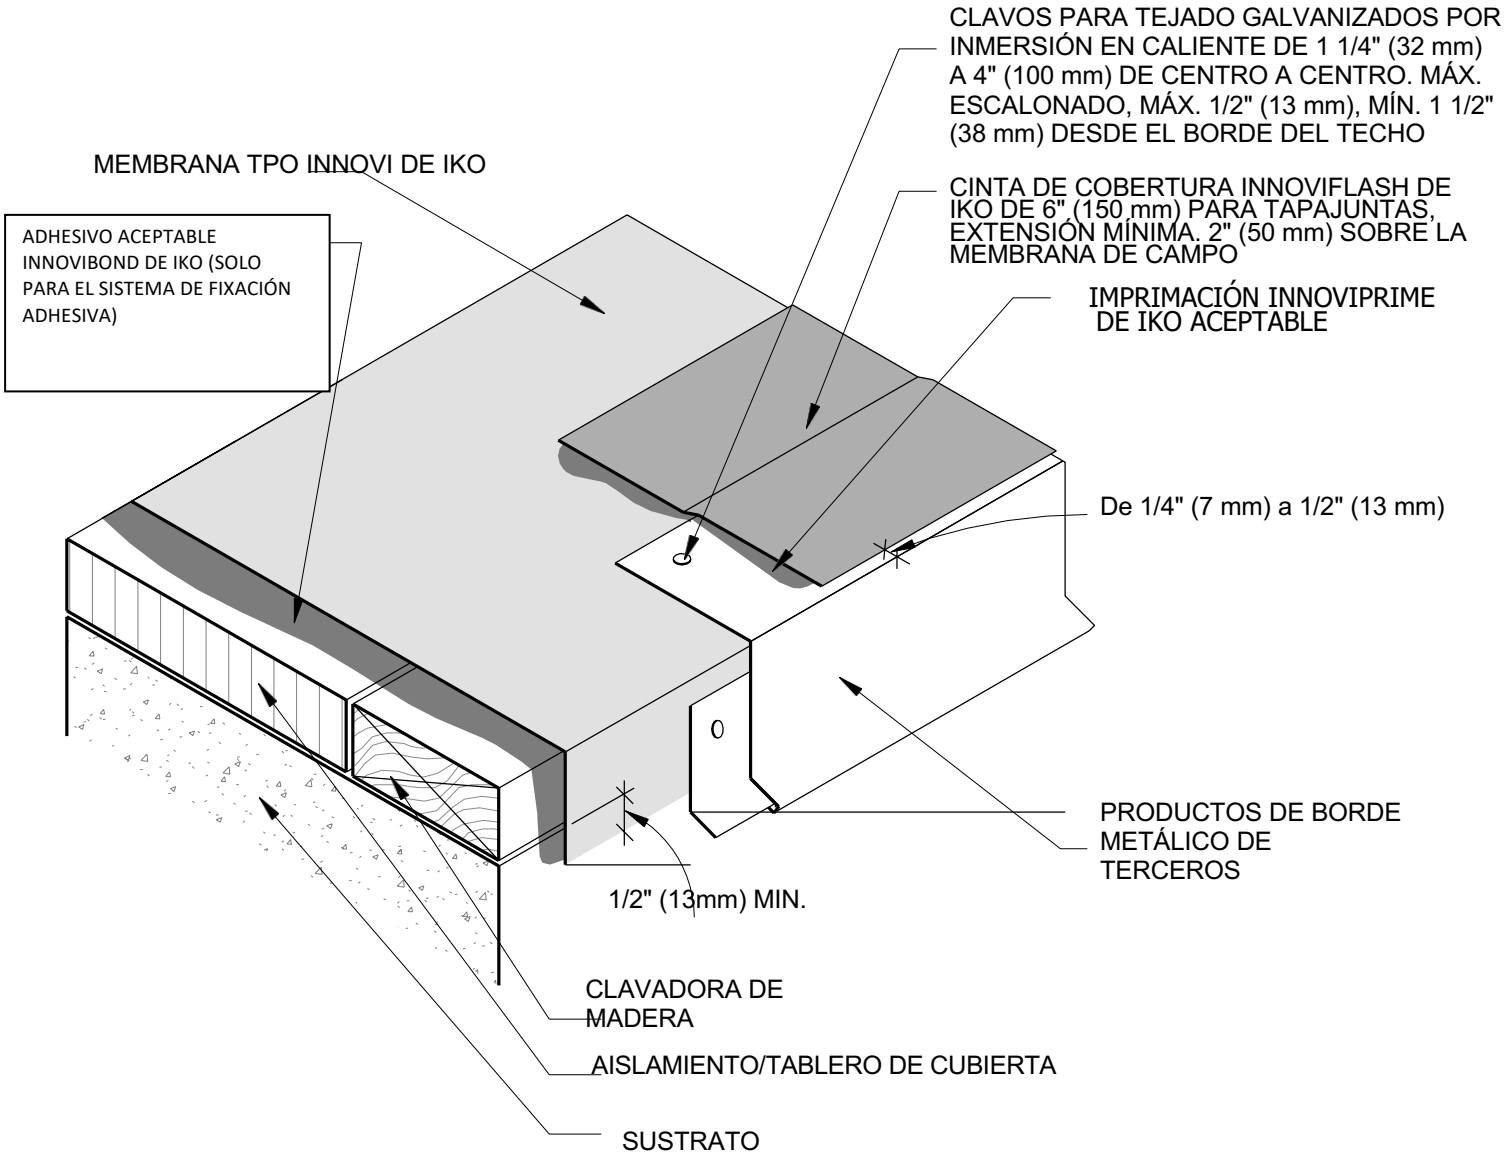

NOTAS:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES DE MATERIALES PARA EL TECHO PARA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
4.SE DEBE UTILIZAR LA IMPRIMACIÓN INNOVIPRIME DE TPO DE IKO PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEMBRANA ANTES DE APLICAR LA CINTA DE COBERTURA INNOVIFLASH DE IKO.
5. CONSTRUYA Y FIJE EL BORDE DE GOTEO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE SMACNA.
6. LA CLAVADORA DE MADERA DEBE INSTALARSE DE MANERA QUE SATISFACE LA REGLEMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE.
7. LA PESTAÑA DEL BORDE DE GOTEO METÁLICO DEBE ESTAR TOTALMENTE APOYADA EN LA MADERA Y TERMINAR A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE ½" (13 mm) DEL BORDE DE MADERA.
8. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE IKO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE TEJADOS CON LASTRES.
9. SI LA PESTAÑA DEL BORDE DE GOTEO METÁLICO NO QUEDA COMPLETAMENTE CUBIERTA CON LA CINTA DE COBERTURA INNOVIFLASH DE IKO, SE DEBERÁ INSTALAR UNA PIEZA ADICIONAL DE CINTA DE COBERTURA EN EL EMPALME METÁLICO.
PARA GARANTIZAR LA CONFORMABILIDAD, APLIQUE UN CALOR LIGERO A LA SUPERFICIE DE LOS PRODUCTOS DE TPO EN LOS ESCALONES Y LOS CAMBIOS DE ÁNGULO.

Título: BORDE DE GOTERO CON CINTA DE COBERTURA DE TPO	Número de pieza: T-RE-3
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 20 años
	No está a escala

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO