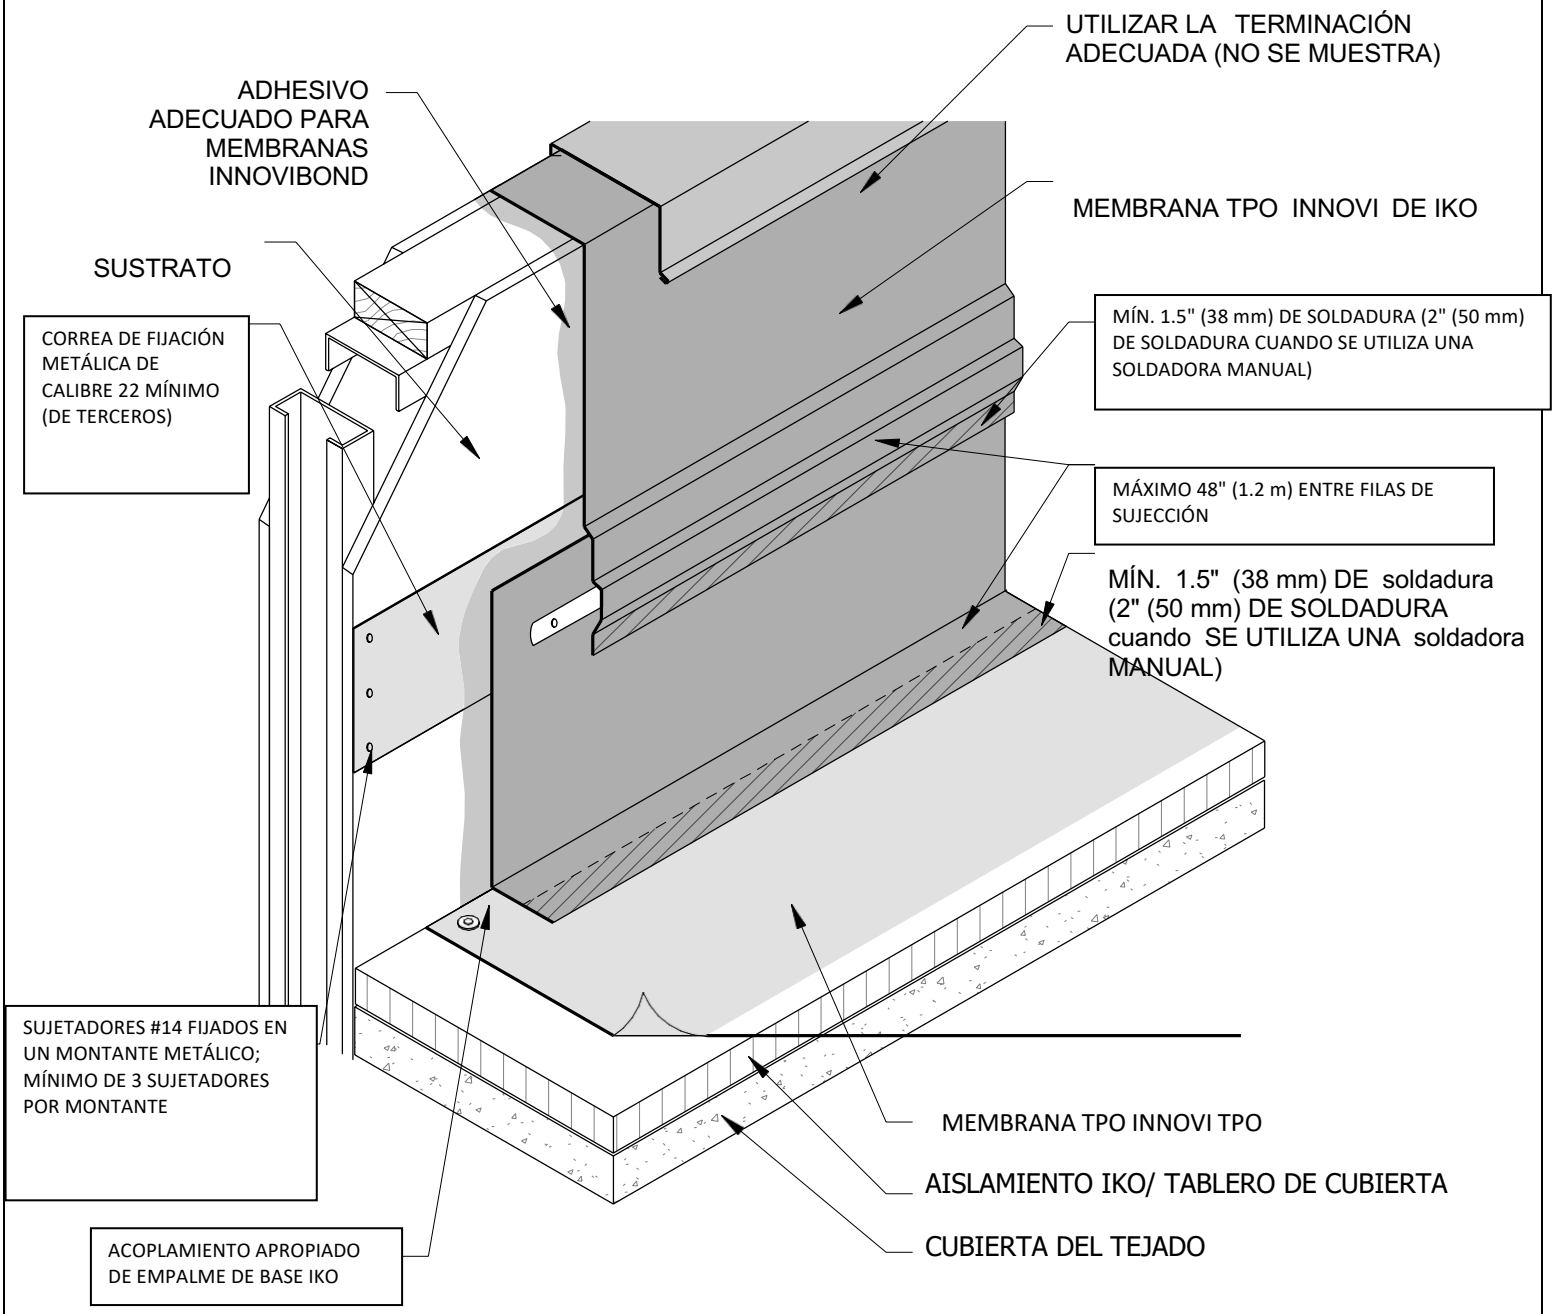


NOTAS:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3.EL SUSTRATO DE LA PARED DEBE SER UN MATERIAL APROPIADO PARA RECIBIR EL ADHESIVO DE LA MEMBRANA.
4.ENTRE LOS REVESTIMIENTOS MONTADOS SOBRE MONTANTES METÁLICOS, DISTINTOS DE LA MADERA CONTRACHAPADA O LA MADERA MACIZA (OBS), QUE DEBEN ACEPTARSE PARA ADHERIRSE DIRECTAMENTE A LA MEMBRANA, SE INCLUYEN EL DENSDECK PRIME DE ½" (12 mm) O MÁS DE ESPESOR, O UN TABLERO DE YESO CON REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ½" (12 mm) O MÁS DE ESPESOR.
5. COLOCAR LA TIRA CENTRADA EN EL PUNTO DONDE USTED DESEA MONTAR LA FIJACIÓN INTERMEDIA DE LA MEMBRANA ORIENTADA HORIZONTALMENTE.
6. SE PUEDEN UTILIZAR PLACAS DE UNIÓN EN LUGAR DE LAS TIRAS DE REFUERZO.
7.SI SE REQUIERE UNA BARRA INTERMEDIA, SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 48" ENTRE LAS FILAS DE FIJACIÓN.
CUANDO EL REFUERZO DE TPO QUEDA AL DESCUBIERTO, SE REQUIERE EL SELLANTE PARA BORDES CORTADOS INNOVISEAL TPO.

| | |
|---|---|
| Título: FIJACIÓN HORIZONTAL INTERMEDIA - PARED NO ESTRUCTURAL | Número de pieza: T-WF-3 |
| Fecha de publicación: 8/01/2025 | Plazo máximo de garantía: |
| No está a escala | |

IKO COMERCIAL® Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO