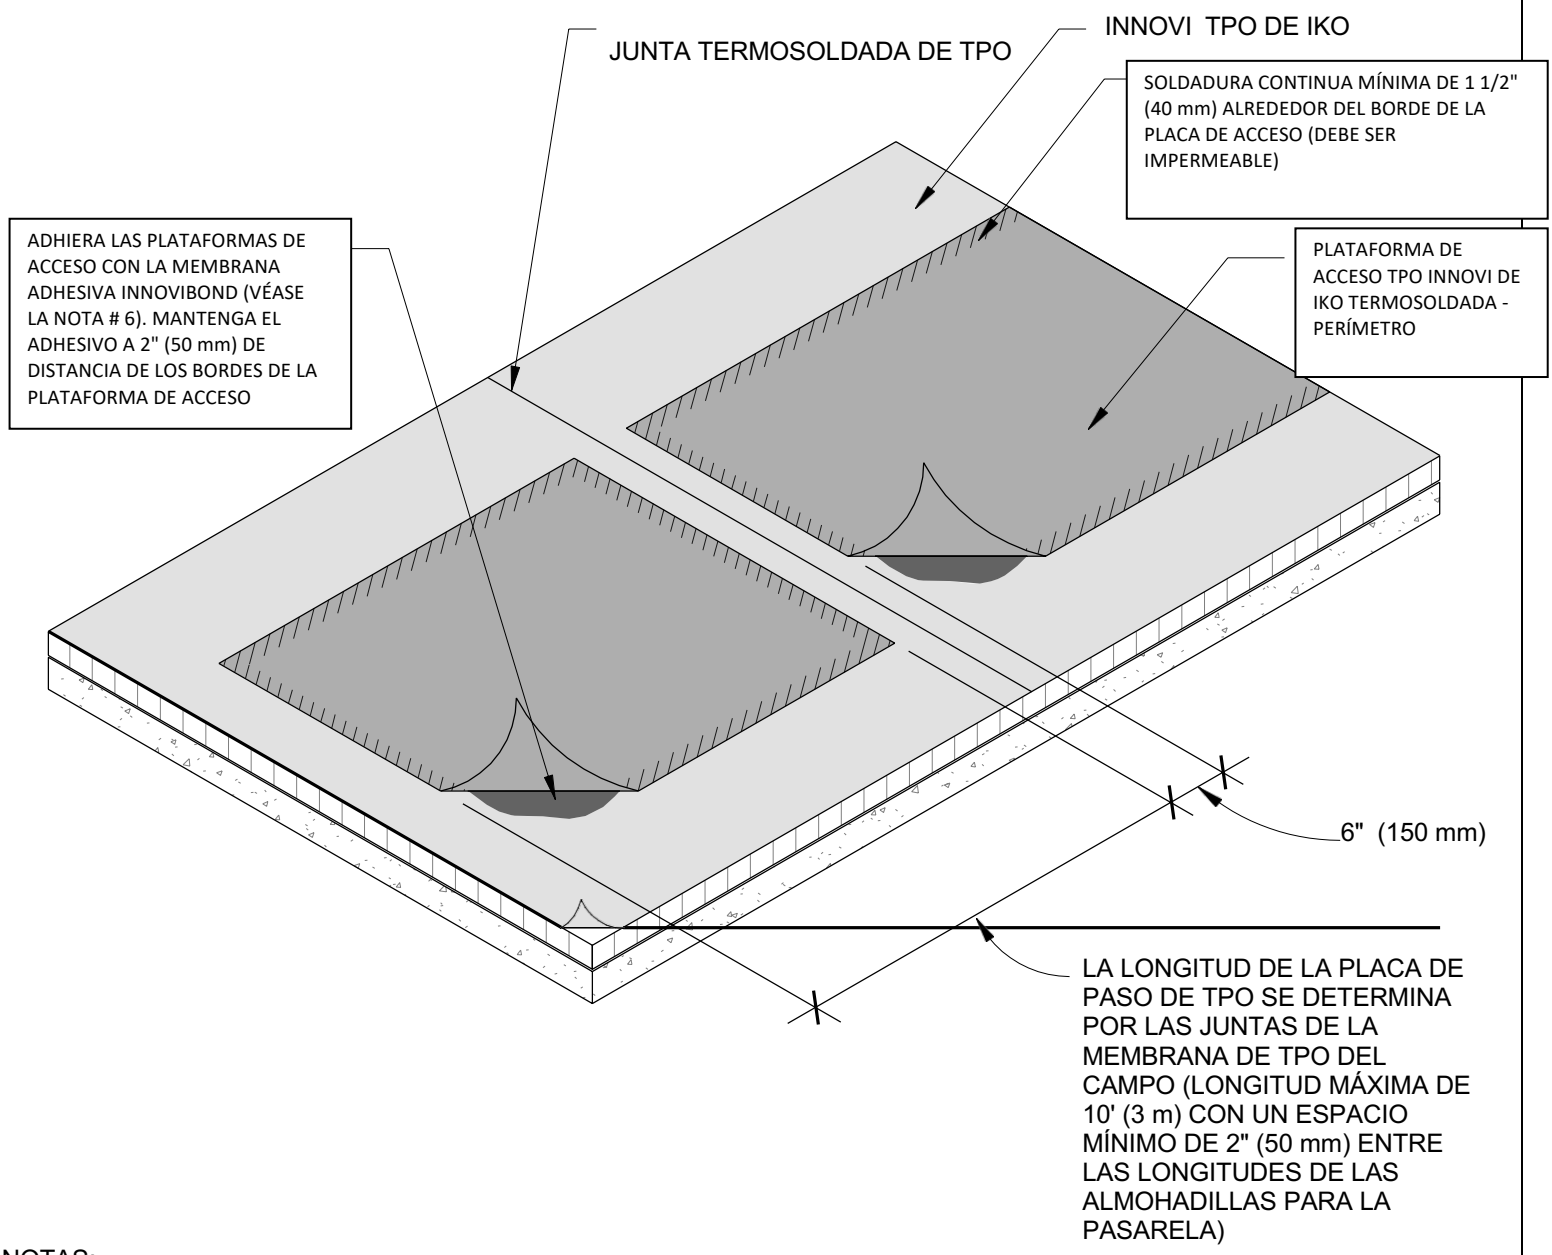

NOTAS:

1. CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2. CUALQUIER TRABAJO DE CARPINTERÍA O METALURGIA DEBE DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE DE ACUERDO CON LA REGLEMENTACIÓN LOCAL Y/O LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ESTOS COMPONENTES DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR UN PROFESIONAL DEL DISEÑO CON LICENCIA. IKO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS NI DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR EL SISTEMA DE TECHO A CAUSA DE UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.
3. LAS ALMOHADILLAS PARA LA PASARELA DEBEN INSTALARSE EN TODOS LOS PUNTOS DE ACCESO AL TECHO.
4. LIMPIE LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA CON UN LIMPIADOR ESPECÍFICO PARA MEMBRANAS DE TPO ANTES DE INSTALAR LAS ALMOHADILLAS PARA LA PASARELA.
5. NUNCA INSTALAR ALMOHADILLAS PARA PASAR POR ENCIMA DE LAS JUNTAS DE LA MEMBRANA.
6. TODOS LOS ADHESIVOS PARA MEMBRANAS DE TPO DE IKO ESTÁN APROBADOS PARA ADHERIR LAS ALMOHADILLAS PARA LA PASARELA A LA MEMBRANA.

Título: ALMOHADILLAS PARA LA PASARELA DE TPO SOBRE MEMBRANAS DE TPO	Número de pieza: T-WP-1
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de GARANTÍA : 30 años
	No está a escala

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO